

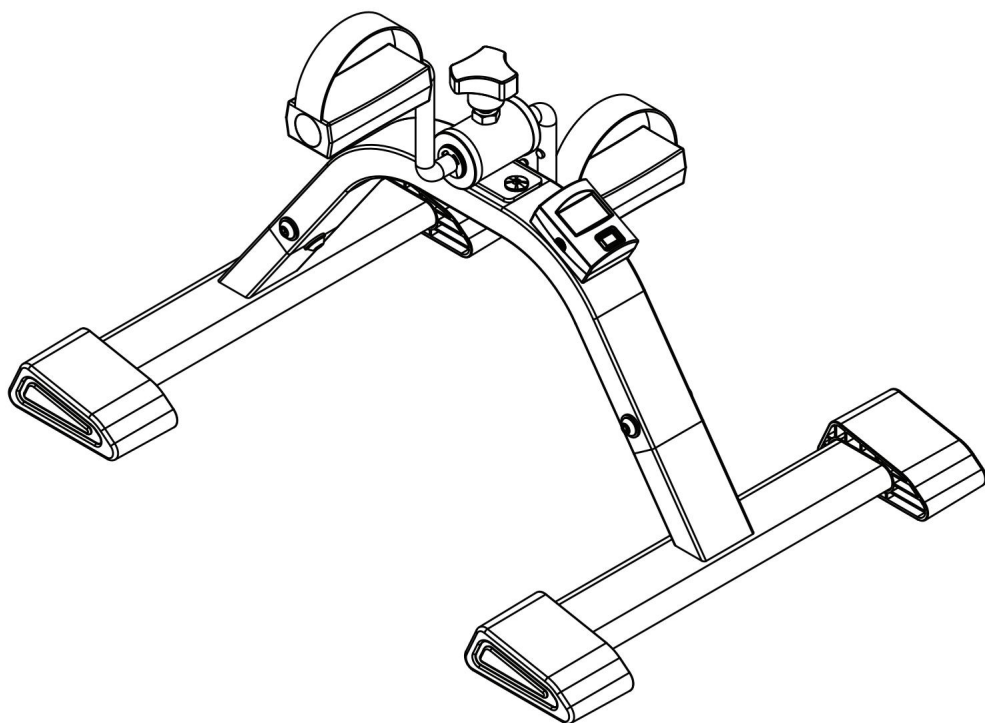


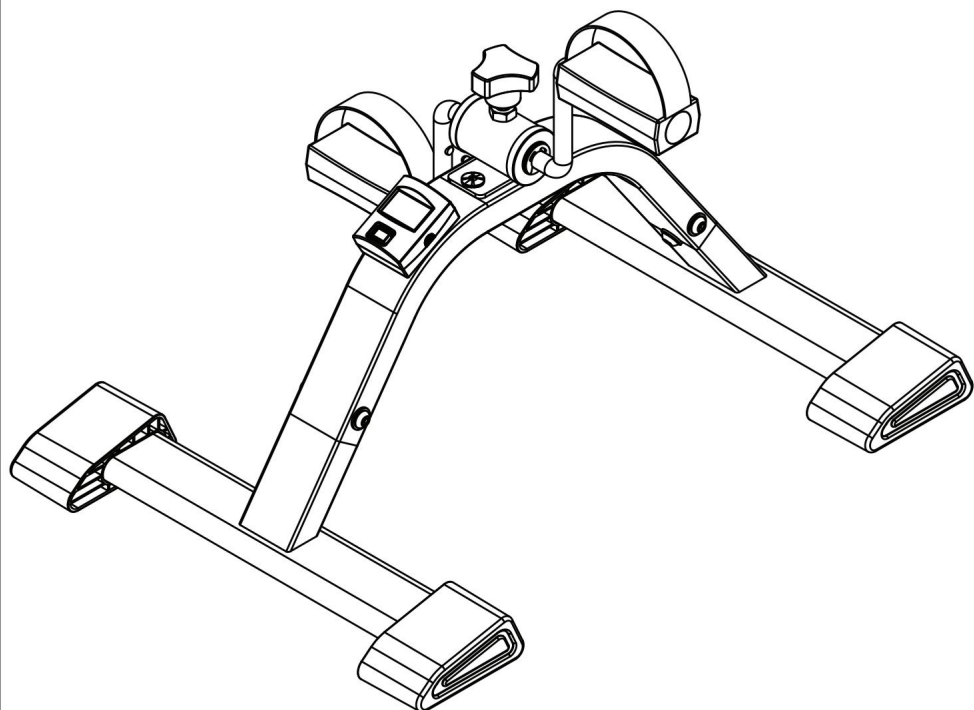


Opmærksomhed, Achtung, Opmærksomhed, Påklædning


- Læs venligst denne samlemmanual omhyggeligt, inden du samler dette produkt.
- Læs venligst disse samlevejledninger omhyggeligt, inden produktet samles.
- Læs venligst denne samlemmanual omhyggeligt, inden du samler dette produkt.
- Læs disse samlevejledninger omhyggeligt, inden du samler dette produkt.

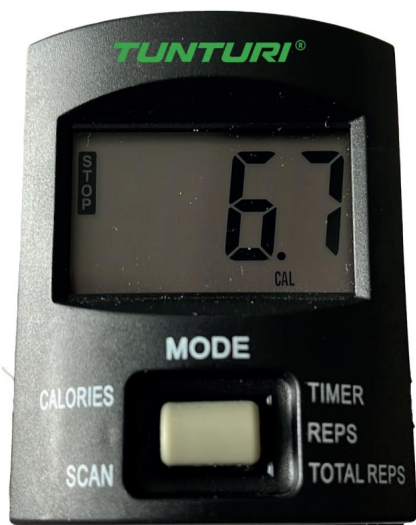


B

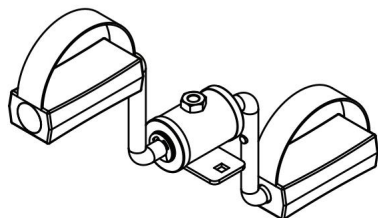

13

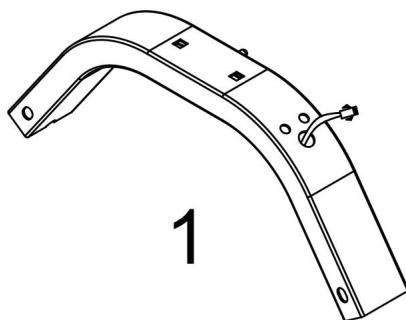


1

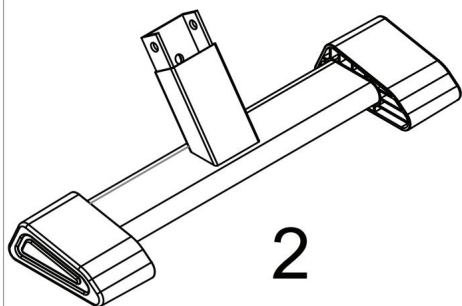


2




8

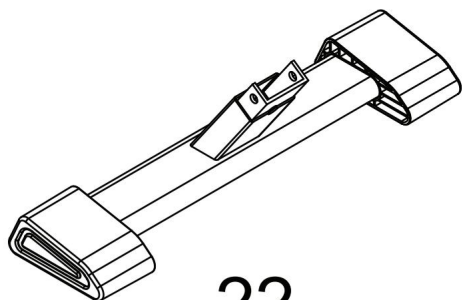

22

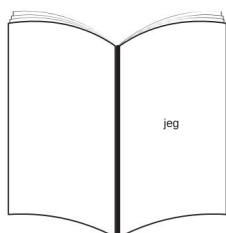

Bræddebolt M8*35



Låseknop M10*5




Unbrakobolt M8*16



Skive Ø17*Ø8,5*1,5




Matrik M8




C




7 Bræddebolt M8*35

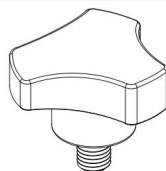


9 Låseknop M10*5




4 unbrakobolte M8*16

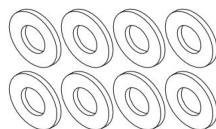


5 Skive Ø17*Ø8,5*1,5








6 Møtrik M8

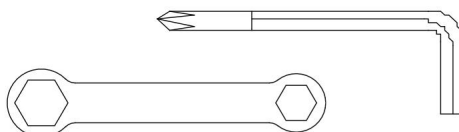




D-00

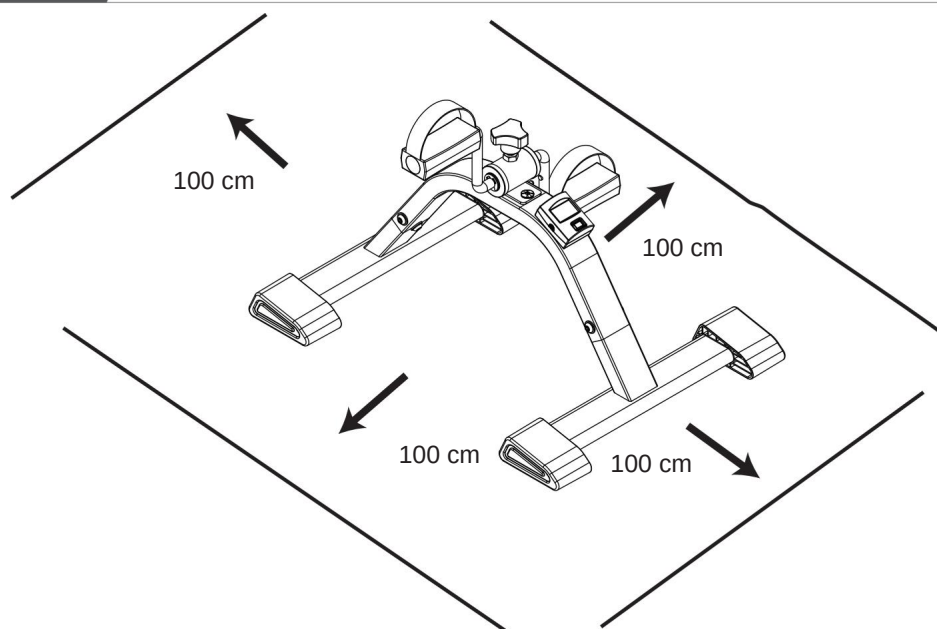




D-01

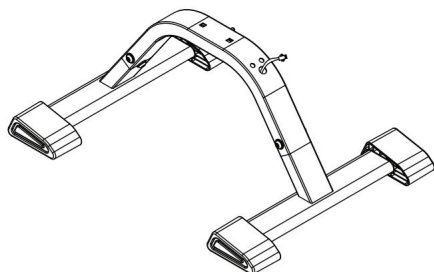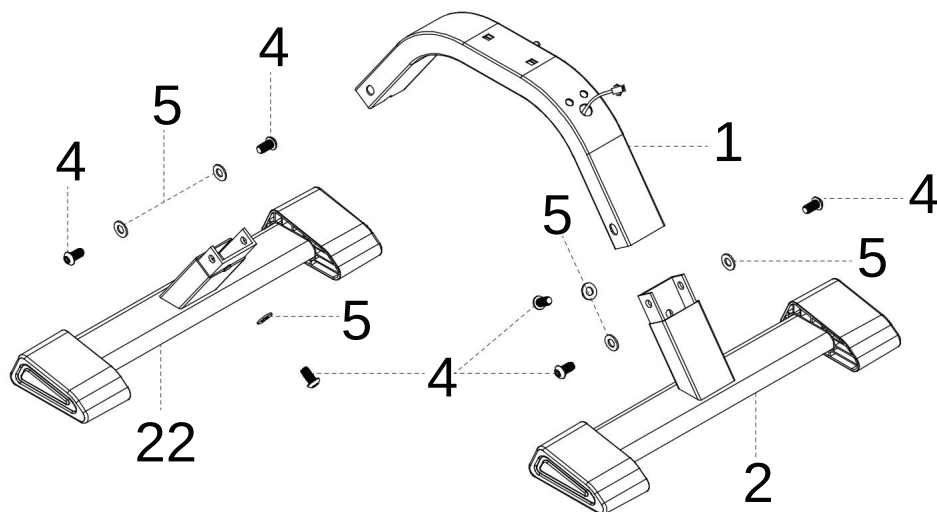

D-02

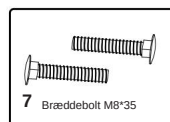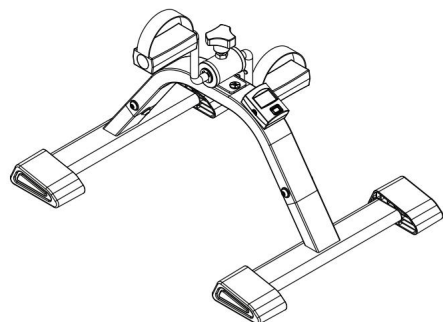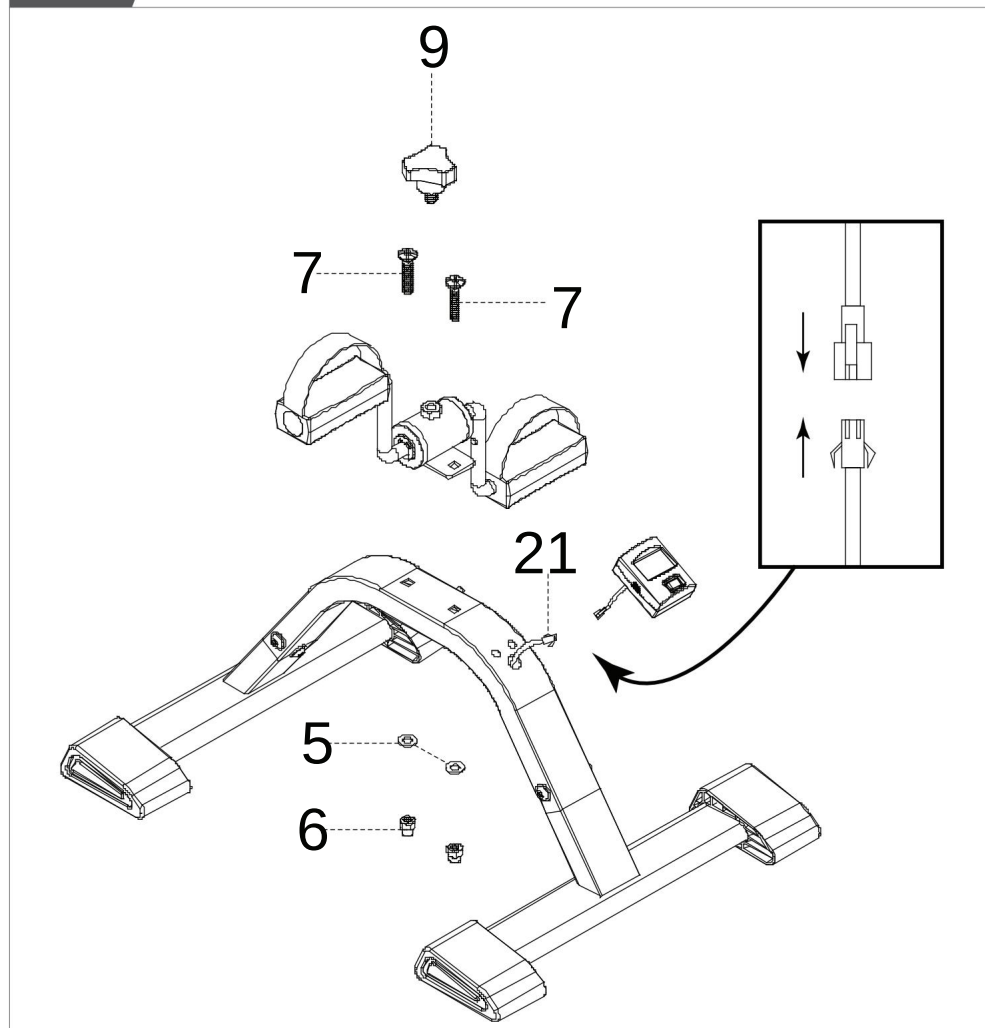

4 unbrakbolte M8*16

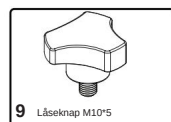



BRUGERMANUAL PÅ VORES HJEMMESIDE

For at reducere miljøpåvirkningen,
Du finder kun monteringsstrinnene i denne manual.
For at lære at bruge og vedligeholde dette produkt,
Download venligst brugermanualen fra:

manuals.tunturi.com

Sikkerhedsadvarsler

ADVARSEL •

Læs sikkerhedsadvarslerne og instruktionerne.

Manglende overholdelse af sikkerhedsadvarslerne og instruktionerne kan forårsage personskade eller beskadigelse af udstyret.

Gem sikkerhedsadvarslerne og instruktionerne til senere brug.

- Udstyret er egnet til husholdningsbrug
kun til kommerciel brug. Udstyret er ikke egnet til kommerciel brug.
- Maksimal brug er begrænset til 2 timer om dagen.
Brug af dette udstyr af børn eller personer med fysiske, sensoriske, mentale eller motoriske handicap, eller manglende erfaring og viden, kan forårsage farer.

Personer, der er ansvarlige for deres sikkerhed, skal give udtrykkelige instruktioner eller føre tilsyn med brugen af udstyret.
- Inden du starter din træning, bør du kontakte en læge for at få tjekket dit helbred.
- Hvis du oplever kvalme, svimmelhed eller andre unormale symptomer, skal du straks stoppe din træning og kontakte en læge.
- For at undgå muskelsmerter og -spændinger, start hver Træn ved at varme op og afslut hver træning ved at køle ned. Husk at strække ud i slutningen af træningen.
- Udstyret er kun egnet til indendørs brug.
Udstyret er ikke egnet til udendørs brug.
- Brug kun udstyret i omgivelser med tilstrækkelig ventilation. Brug ikke udstyret i trækfulde omgivelser for at undgå at blive forkølet.
- Brug kun udstyret i miljøer med omgivelsestemperaturer mellem 10 °C og 35 °C. Opbevar kun udstyret i miljøer med omgivelsestemperaturer mellem 5 °C og 45 °C.

Velkomst

Vigtige sikkerhedsinstruktioner

Denne brugermanual er en vigtig del af dit træningsudstyr: læs alle instruktioner i denne manual, før du begynder at bruge dette apparat. Følgende forholdsregler skal altid følges:

- Brug eller opbevar ikke udstyret i fugtige omgivelser. Luftfugtigheden må aldrig være mere end 80 %.

- Brug kun udstyret til det tilsigtede formål
Brug ikke udstyret til andre formål end dem, der er beskrevet i manualen.
- Brug ikke udstyret, hvis nogen af delene er beskadiget beskadiget eller defekt. Hvis en del er beskadiget eller defekt, skal du kontakte din forhandler.
- Hold dine hænder, fødder og andre kropsdele væk fra de bevægelige dele.
- Hold dit hår væk fra de bevægelige dele.
- Brug passende tøj og sko.
- Hold tøj, smykker og andre genstande væk fra de bevægelige dele.
- Sørg for, at kun én person bruger udstyret ad gangen.
- Udstyret må ikke bruges af personer, der vejer mere end 100 kg (220 lbs).
- Åbn ikke udstyret uden at konsultere din forhandler.

Beskrivelse (fig. A)

Din opretstående cykel er et stationært fitnessudstyr, der bruges til at simulere cykling uden at forårsage for stort tryk på leddene.

Pakkens indhold (fig. B&C)

- Pakken indeholder delene som vist i fig. B.
- Pakken indeholder fastgørelseselementerne som vist i fig. C.

BEMÆRK

- Hvis en del mangler, skal du kontakte din forhandler.

Samling (fig. D)

ADVARSEL • Saml udstyret i den givne rækkefølge.

ADVARSEL • Placer udstyret på en fast, plan overflade.

- Placer udstyret på et beskyttende underlag for at forhindre skader på gulvoverfladen.
- Sørg for mindst 100 cm fri plads omkring udstyret.
- Se illustrationerne for korrekt montering af udstyret.

Monteringsvejledning

(fig. D-1 og D-2)

Trin D-1

- Fastgør hovedrammen (#1) til den forreste stabilisator (#2) og den bageste stabilisator (22)
- Fastgør hver ende af hovedrammen til hver stabilisator med seks unbrakobolte (#4) og seks skiver (#5).

Trin D-2

- Placer krumtapet (#13) på hovedrammen (#1). Fastgør den med to bræddebolte (#7), to skiver (#5) og to møtrikker (#6).
- Skru en låseknop (#9) ind i den øverste åbning på kranken.
- Tilslut konsolsensorledningen (#21) til konsollen (#8).

Yderligere oplysninger

Bortskaffelse af emballage

Regeringens retningslinjer opfordrer os til at reducere mængden af affald, der bortskaffes på lossepladser. Vi beder dig derfor om at bortskaffe alt emballageaffald ansvarligt på offentlige genbrugsstationer, centre.

Bortskaffelse ved udtjent levetid

Hos Tunturi håber vi, at du får mange års fornøjelig brug af din fitnessstræner. Der vil dog komme et tidspunkt, hvor din fitnessstræner ikke længere kan bruges. I henhold til den europæiske WEEE-lovgivning er du ansvarlig for korrekt bortskaffelse af din fitnessstræner til et anerkendt offentligt indsamlingssted.

Bruge

Justering af modstand

For at øge eller mindske modstanden skal du dreje justeringsknappen øverst på træningsstøttestræneret med uret for at øge modstanden og mod uret for at mindske modstanden.

Udskiftning af batteriet

- Computeren bruger ét batteri (AAA).
- Rengør batteriets kontakter og enhedens kontakter inden batteriinstallation.
- Sørg for, at batteriet er installeret korrekt med hensyn til polariteten (+ og -).
- Fjern batteriet fra udstyret, når det ikke skal bruges i længere tid.
- Fjern straks et afladet batteri.

BEMÆRK

- Tomme batterier bør altid genbruges i henhold til lokale lovbestemmelser for at skåne miljøet.

⚠ ADVARSEL

- Udsæt ikke batterier for store temperaturændringer for at forhindre batterierne i at lække.
- For at forhindre, at dine batterier lækker, skal du tage dem med dem ud, hvis du planlægger ikke at bruge din enhed i længere tid.
- Når du sætter flere batterier i en enhed, brug altid samme mærke, samme type og samme energiniveau.

Driftsnoter

- Opstil og betjen cyklen på et stabilt, vandret sted overflade.
- Inspicer og spænd alle dele hver gang før brug af cyklen. Udskift slidte dele med det samme.
- Inspicer og test alle funktioner og funktioner før du bruger cyklen.
- Sørg for mindst 50 cm fri plads i alle retninger til at betjene cyklen.
- Før du stiger på eller af cyklen, skal du flytte pedalen på monterings- eller afstigningssiden til den laveste position, og bringe cyklen til helt standsning.
- Forsøg ikke at stoppe rotationspedalen brat med hånden eller fødderne. Reducer gradvist hastigheden på rotationspedalen, indtil den er helt stoppet.
- Grib fat i hovedrammen og løft cyklen for at transportere den.
- Opbevar cyklen et tørt og køligt sted, når den ikke er i brug.

Konsol

ADVARSEL

Hold konsollen væk fra direkte sollys.

- Tør konsollens overflade, når den er dækket af sveddråber.
- Læn dig ikke op ad konsollen.
- Rør kun ved displayet med fingerspidsen. Sørg for, at dine negle eller skarpe genstande ikke rører displayet.

BEMÆRK

- Konsollen skifter til standbytilstand, når udstyret ikke bruges i 5 minutter.

Forklaring af knappen

Mode

- Tryk på tilstandsknappen for at fastsætte den aktive parameter, når du er i scanningstilstand.
- Tryk på MODE-knappen for at aktivere scanningstilstand igen, når visningen er i fast tilstand.
- Tryk og hold i 4 sekunder for at nulstille konsollen.

Forklaring Displayfunktioner

Scan

- Scan automatisk gennem hver tilstand i rækkefølge hvert 5. sekund.

Kalorier

Vis kalorieforbruget i kalorier.

BEMÆRK

- Disse data er en grov vejledning til sammenligning af forskellige træningssessioner, som ikke kan bruges i medicinsk behandling

Tid

Vis den forløbne tid (minut: sekund).

Reps

Vis gentagelse pr. minut.

Samlede

gentagelser Viser det samlede antal trænede gentagelser.

Stop

Vil blive vist, når konsollen ikke registrerer nogen aktivitet.

Operation

Tænd

- Tryk på en vilkårlig tast for at tænde konsollen, når den er i dvaletilstand.
- Begynd at træde i pedalerne for at tænde konsollen, når den er i dvaletilstand.

Sluk

Hvis der ikke sendes et signal til skærmen i 4 minutter, går skærmen automatisk i dvaletilstand. (Aktive

træningsdata vil gå tabt)

Rengøring og vedligeholdelse

Udstyret kræver ikke særlig vedligeholdelse.

Udstyret kræver ikke omkalibrering, når det samles, bruges og vedligeholdes i henhold til instruktionerne.

ADVARSEL

Brug ikke opløsningsmidler til at rengøre udstyret.

- Rengør udstyret med en blød, absorberende klud efter hver brug.
- Kontroller regelmæssigt, at alle skruer og møtrikker er spændt fast.

Defekter og funktionsfejl

Trods løbende kvalitetskontrol kan der opstå defekter og funktionsfejl forårsaget af individuelle dele i udstyret. I de fleste tilfælde vil det være tilstrækkeligt at udskifte den defekte del.

- Hvis udstyret ikke fungerer korrekt, skal du straks kontakte forhandleren.
- Angiv modelnummeret og serienummeret nummeret på udstyret til forhandleren. Angiv problemets art, brugsbetingelser og købsdato.

Garanti

Tunturi købergeranti

Garantivilkår

Forbrugeren har ret til de gældende juridiske rettigheder, der er angivet i den nationale lovgivning vedrørende handel med forbrugsvarer. Denne garanti

begrænser ikke disse rettigheder. Købers garanti er kun gyldig, hvis varen bruges i et miljø, der er godkendt af Tunturi New Fitness BV til det pågældende udstyr. Det produktspecifikke godkendte miljø er angivet i den brugermanual, der følger med dit udstyr.

Garantibetingelser

Garantibetingelserne træder i kraft fra købsdatoen.

Garantibetingelserne kan variere fra land til land, så kontakt venligst din lokale forhandler for at få oplysninger om garantibetingelserne.

Garantidækning

Under ingen omstændigheder er Tunturi New Fitness BV eller

Tunturi-distributøren ansvarlig i kraft af denne garanti eller på anden måde for særlige, indirekte, sekundære eller følgeskader af nogen art, der opstår som følge af brug eller manglende evne til at bruge dette udstyr.

Garantibegrænsninger

Denne garanti dækker fabrikationsfejl i fitnessudstyret, som det

oprindeligt var pakket af Tunturi New Fitness BV. Garantien gælder kun under normale, anbefalede brugsforhold af produktet som beskrevet i brugermanualen, og forudsat at

Tunturi New Fitness BV's instruktioner til installation, vedligeholdelse og brug er overholdt. Hverken Tunturi New Fitness BV's eller Tunturi-distributørernes forpligtelser gælder for defekter, der skyldes årsager uden for deres kontrol. Garantien gælder kun for den oprindelige

køber og er kun gyldig i lande, hvor Tunturi New Fitness BV har en autoriseret importør. Garantien omfatter ikke fitnessudstyr eller komponenter, der er blevet modificeret uden samtykke fra Tunturi New Fitness BV.

Defekter som følge af normalt slid, misbrug, misbrug, korrosion eller skader opstået under lastning eller transport er ikke dækket.

Garantien dækker ikke lyde eller støj, der udsendes under brug, hvor disse ikke væsentligt hindrer brugen af udstyret, og hvor de ikke er forårsaget af en fejl i udstyret. Garantien dækker ikke defekter, der opstår som følge af manglende periodisk vedligeholdelse som beskrevet i brugermanualen til produktet. Desuden dækker garantien ikke defekter, der opstår som følge af brug og

opbevaring i et uegnet miljø som beskrevet i brugermanualen, som skal være indendørs, tørt, støv- og sandfrit og

inden for et temperaturområde fra +15°C til +35°C.
Garantien dækker ikke vedligeholdelsesaktiviteter
såsom rengøring, smøring og normale justeringer af
dele, ej heller installation.

procedurer, som kunderne selv kan udføre, såsom
udskiftning af ukomplicerede målere, pedaler og andre
lignende dele, der ikke kræver nogen demontering/
samling af fitnessudstyret. Garantireparationer udført af
andre end autoriserede Tunturi-repræsentanter er ikke dækket.

Manglende overholdelse af instruktionerne i
brugermanualen vil ugyldiggøre produktets garanti.

Producentens erklæring

Tunturi New Fitness BV erklærer, at produktet er i
overensstemmelse med følgende standarder og direktiver:
EN ISO 20957-1: 2013 & EN 957-5: 2009 (HC). Produktet
er derfor CE-mærket.

03-2024

Tunturi New Fitness BV
Purmerweg 1
1311 XE Almere
Holland

Ansvarsfraskrivelse

© 2024 Tunturi New Fitness BV

Alle rettigheder forbeholdes.

Produktet og manualen kan ændres. Specifikationerne
kan ændres uden yderligere varsel.

TUNTURI®

FEEL BETTER EVERY DAY

TUNTURI NEW FITNESS B.V.

Purmerweg 1
1311 XE Almere
The Netherlands

P.O. Box 60001
1320 AA Almere
The Netherlands

info@tunturi.com
www.tunturi.com

