

TCORX
FITNESS IN MOTION

INSTRUKTION



BRX75
EASY



GRLDTOORXBRX75E


REV: 00


24/08

Rev:



EKSPLODERINGSDIAGRAM

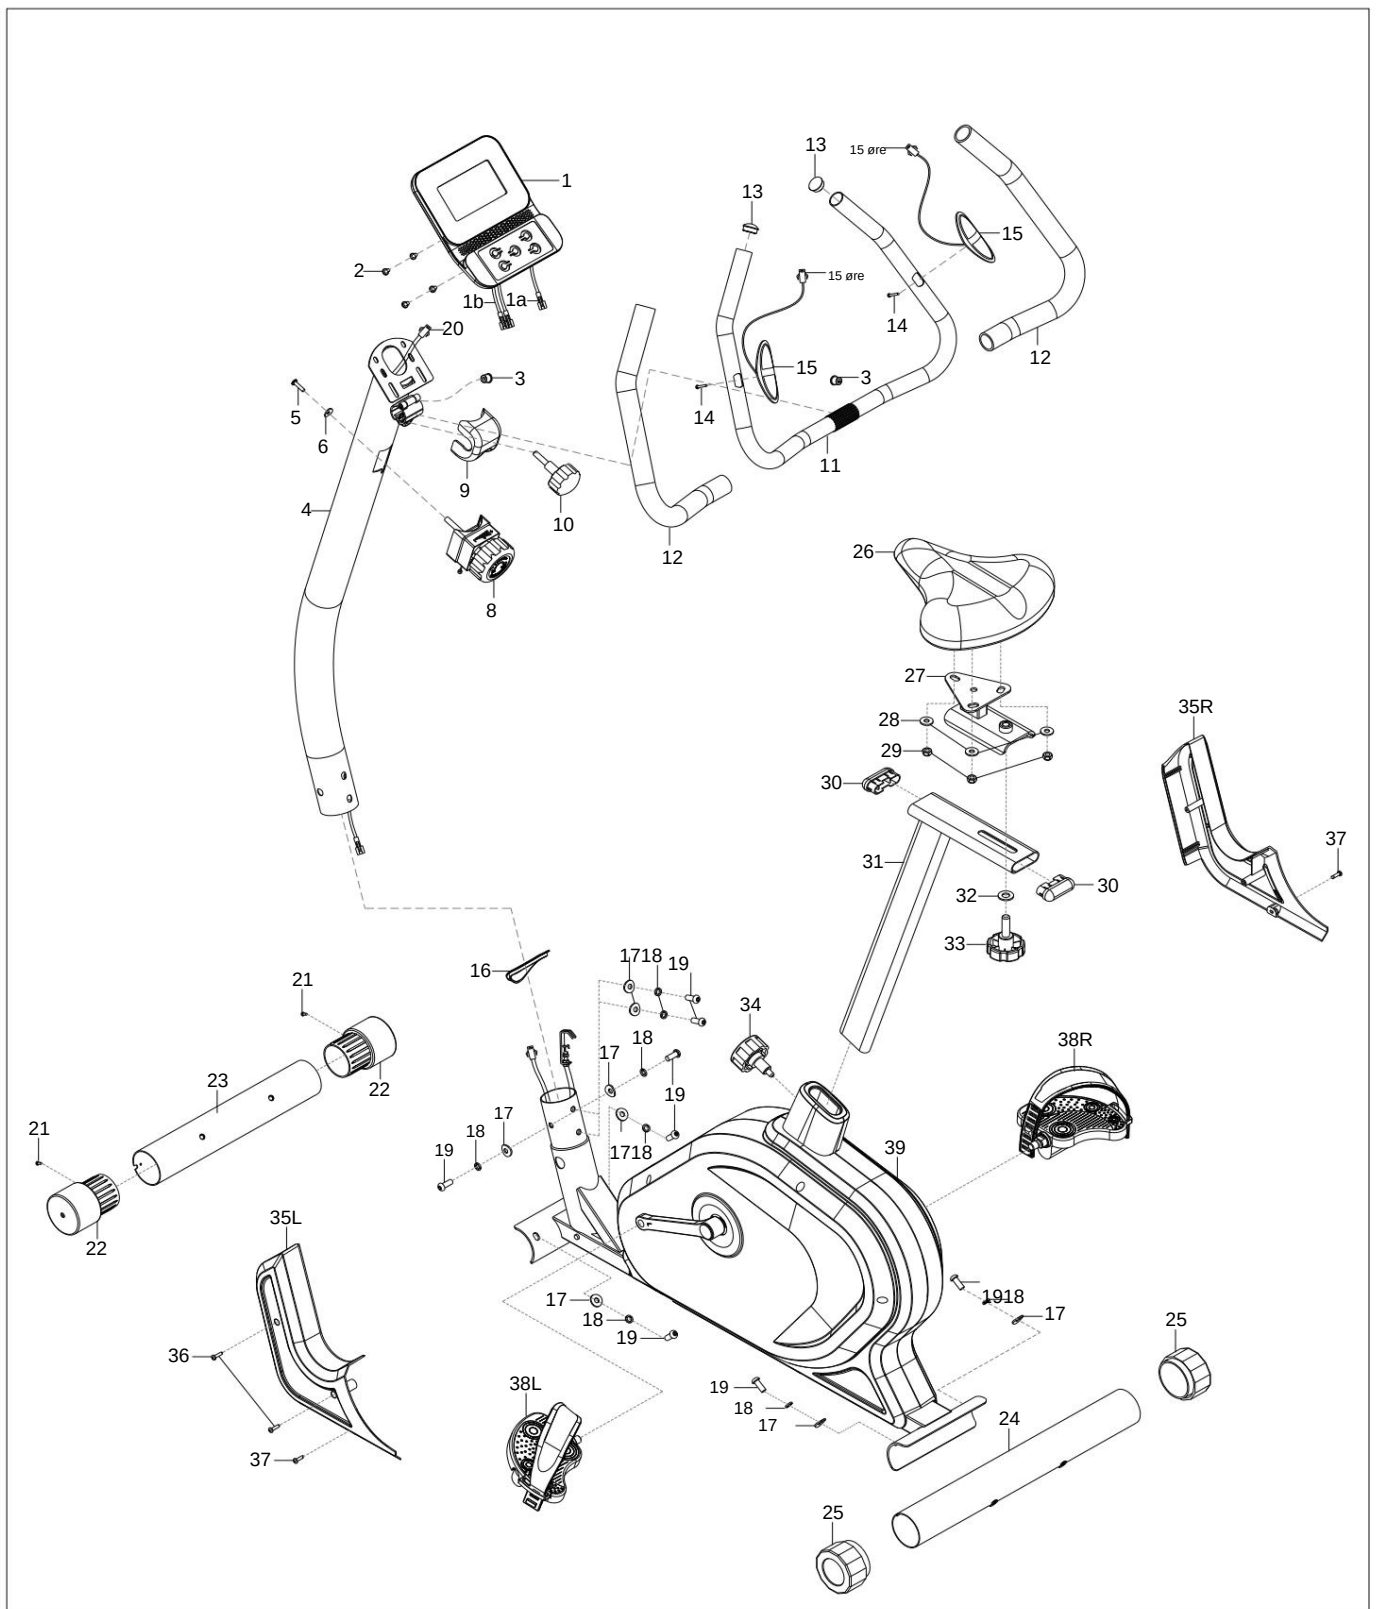

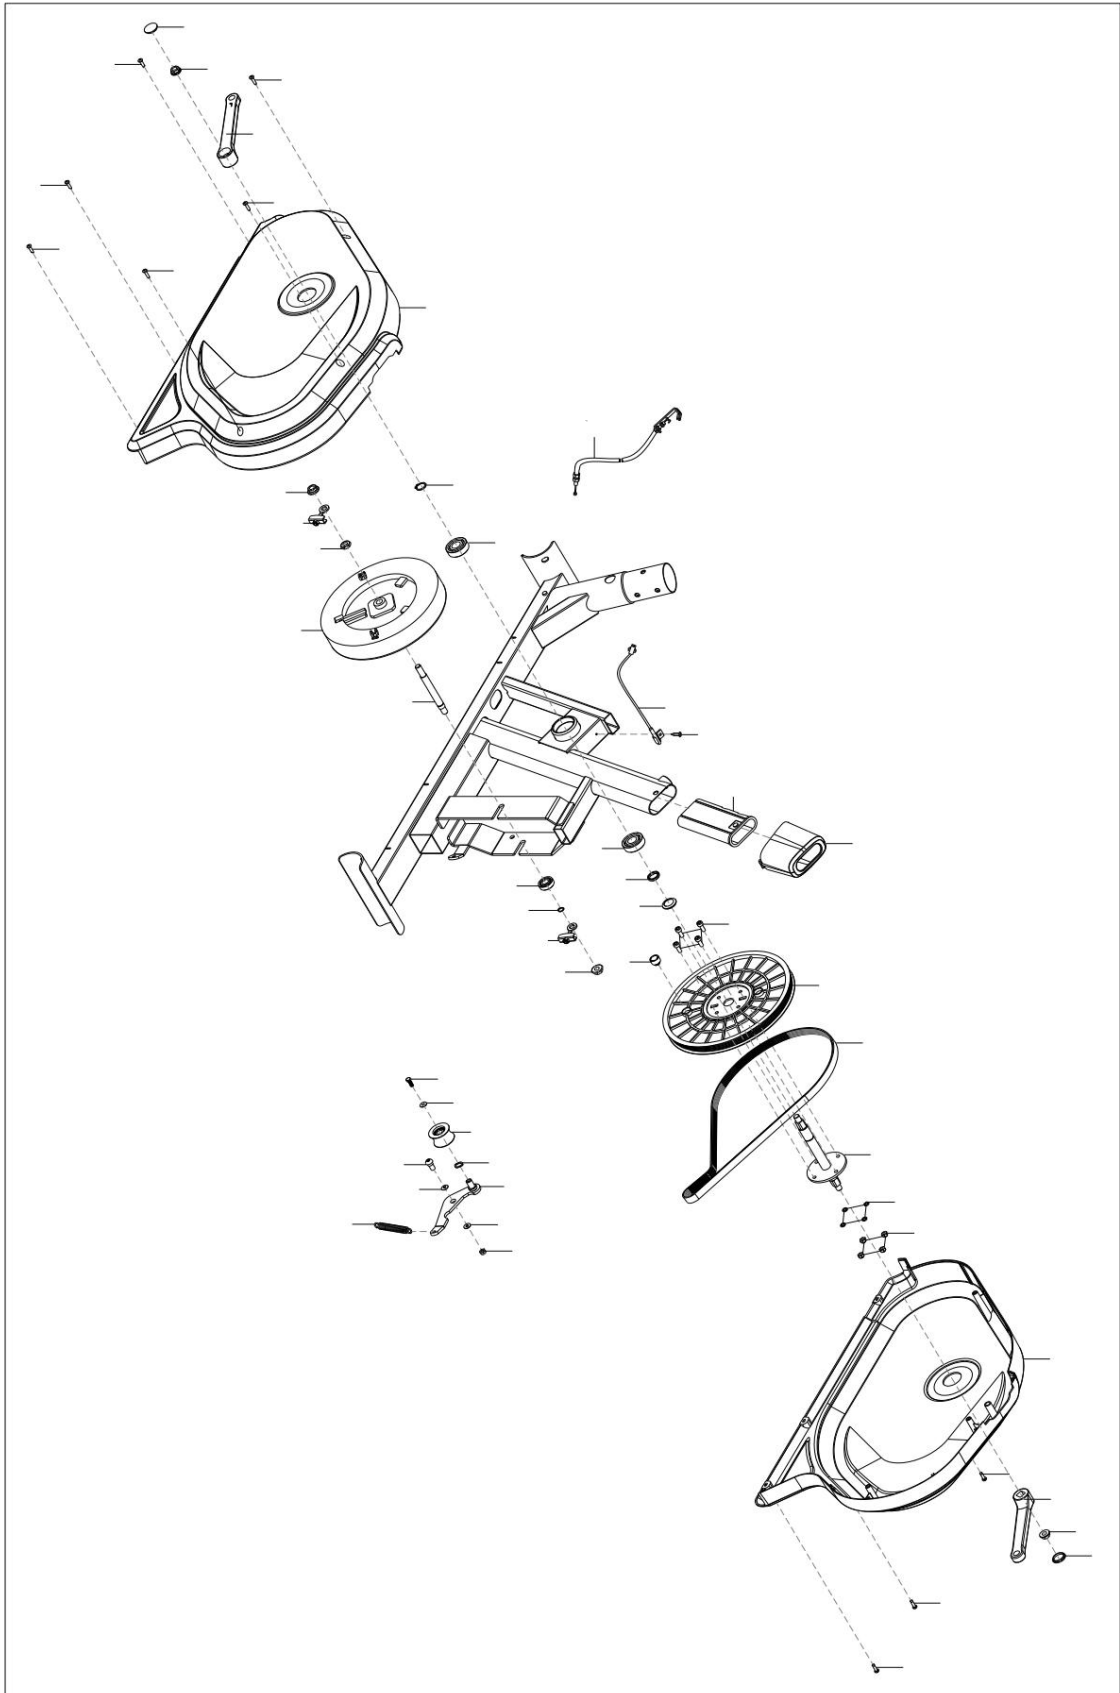

Deleliste

Ingen.	Beskrivelse	Antal	Ingen.	Beskrivelse	Antal
1	Computer	1	26	sæder	1
2	Bolt M5*10*ÿ10	4	27	Sædeholder	1
3	Endekappe	2	28	Skive d8*ÿ20*2	4
4	Kan postes	1	29	Nylonmøtrik M8*H7,5*S13	4
5	Bolt M5*20*ÿ10	1	30	Endekappe	2
6	Bueskive d5*ÿ16*1,5*R30	1	31	Sæderør	1
7	Spændingstråd	1	32	Skive d12*ÿ24*2	1
8	Spændingsknap	1	33	Møtrikknap M12	1
9	Dække	1	34	Knap M16*1,5*22*ÿ56	1
10	Knop	1	35	L/R dæksel	2
11	Midterste styr	1	36	Skrue ST4.2*16*ÿ8	6
12	Skumgreb	2	37	Skrue ST4.2*16*ÿ8	8
13	Rund hætte ÿ25	2	38	Venstre/højre pedal	2
14	Skrue ST4.0*19*ÿ11	2	39	Hovedramme	1
15	Håndtag pulssensor	2	40	Krankdæksel	2
16	Ring	1	41	Møtrik M10*1,25*H7,5*S14	2
17	Bueskive d8*ÿ20*2.0*R30	8	42	Venstre/højre krank	2
18	Fjederskive d8	8	43	V/H Kædeafdækning	2
19	Bolt M8*20*S5	8	44	Skive D17*1,0	1
20	Stamkabel 1	1	45	Leje 6203	2
21	Skrue ST3*10*ÿ5.6	2	46	Afstandsstykke ÿ22*ÿ18*4	1
22	Endekappe	2	47	Bølgeskive d17*ÿ22*0,3	1
23	Forreste stabilisator	1	48	Bolt M6*15*S5	4
24	Bagerste stabilisator	1	49	Bælteplade	1
25	Endekappe	2	50	Bælte	1

51	Aksel	1		64	Bolt M6*10*S10	1
52	Fjederskive d6	4		65	Skive d6*γ13*1.5	1
53	Nylonmøtrik M6*H6*S10	4		66	Tomgangshjul	1
54	Sædebetræk	1		67	Bølgeskive d12*γ15.5*0.3	1
55	Bøsning	1		68	Løftestang	1
56	Sensor	1		69	Bolt M8*12*γ10*5,5*S5	1
57	Møtrik M10*1*H8*S15	2		70	Spændingsfjeder	1
58	Kædebolt	2		71	Rund magnet	1
59	Møtrik M10*1*H5*S17	1		72	Skive d12*γ17*0,5	1
60	Svinghjul	1				
61	Aksel	1				
62	Leje 6001	1		En skruenøgle S5		1
63	Skive D12*1,0	1		B	Skruenøgle S13-14-15	1

Hardware:




#32 d12*γ24*2 1 stk.




#36 ST4.2*16*F8 2 STK




#37 ST4.2*16*F8 2 STK



#33 M12 1 stk.

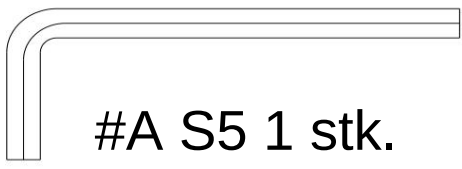


#A S5 1 stk.

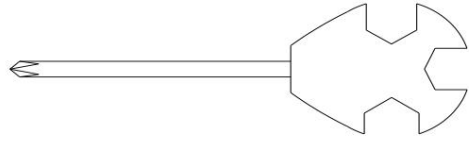

#B S13-14-15 1 stk.


b. Fastgør forreste og bageste stabilisatorer (23+24) til hovedrammen (39) med bolte (19), fjederskiver (18) og bueskiver (17) med skruenøgle (A).

Trin 2:

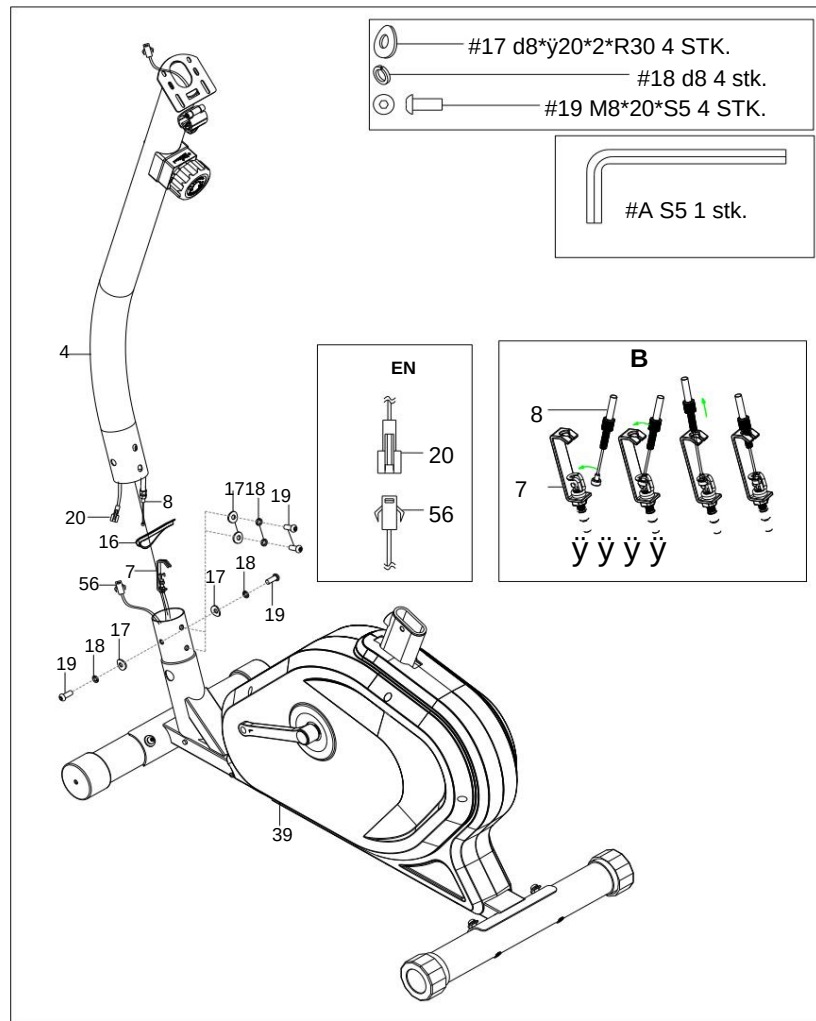


- Indsæt ring (16) i stolpe (4).
- Forbind hovedledning 1 (20) med sensorledning (56) som vist på billede A, og
Forbind ledningen fra spændingsknappen (8) med spændingstråden (7) som vist på billede B.
- Fjern bolte (19), fjederskiver (18) og bueskiver (17) fra hoveddelen
ramme (39) med skruenøgle (A).
- Fastgør stolpe (4) til hovedrammen (39) med bolte (19), fjederskiver (18) og
bueskiver (17) med skruenøgle (A).

Trin 3:

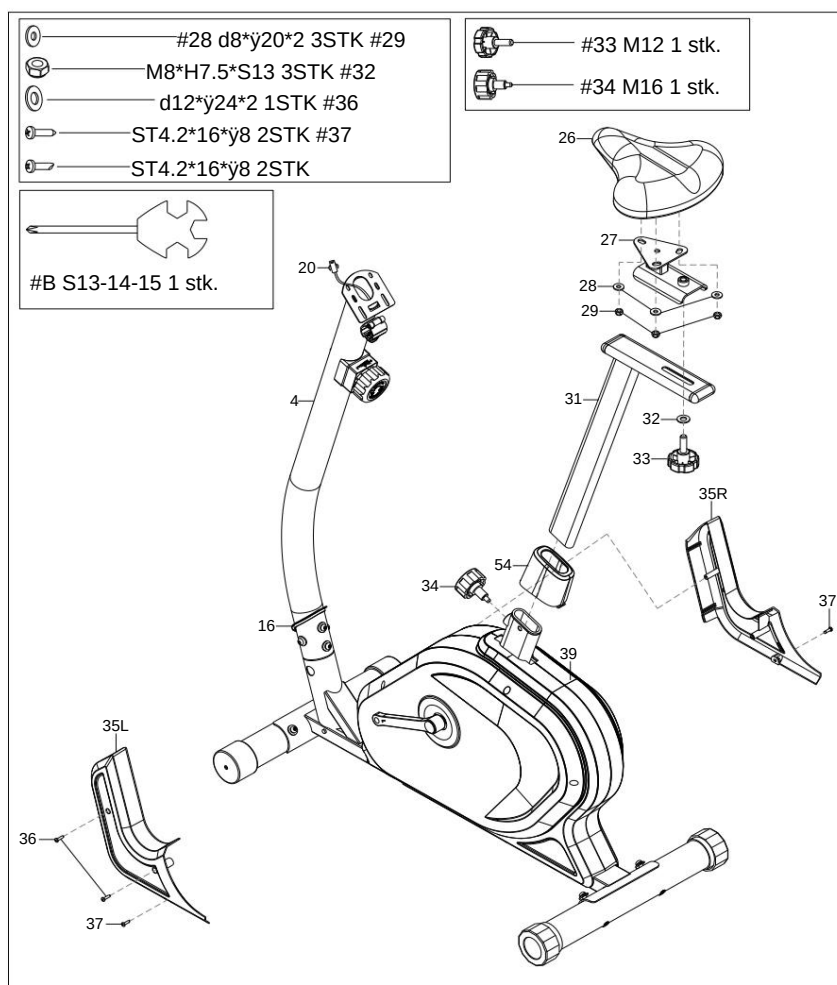


- Sæt dækslet (35L/H) på hovedrammen (39), og fastgør det derefter med skruerne (36+37) på plads med skruenøgle (B).
- Sæt dækslet (54) på hovedstellet (39), og indsæt derefter sadelrøret (31) i hovedstellet. rammen (39), juster derefter den passende højde og fastgør den med knappen (34).
- Fastgør sadelholderen (27) med sadelrøret (31) med knappen (33) og skiven (32).
- Fjern skiverne (28) og møtrikkerne (29) fra sædet (26) med en skruenøgle (B).
- Fastgør sædet (26) i sædeholderen (27) med skiver (28) og møtrikker (29) ved at skruenøgle (B).

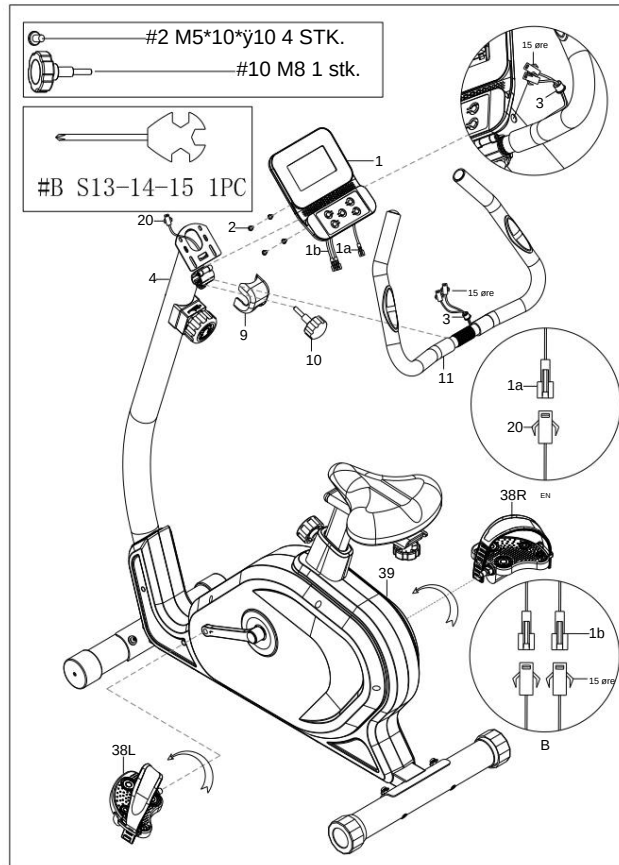

- a. Fjern knappen (10) fra stolpestangen (4), og sæt derefter styret (11) i stolpe (4), sæt derefter dækslet (9) på, og fastgør til sidst styret (11) med stolpe (4) med knap (10).
- b. Før pulsledningen (15C) gennem hullet i stolpeskinen (4), og sæt derefter dækslet (3) på på hullet i stolpestangen (4).
- c. Fjern boltene (2) fra computeren (1) med skruenøglen (B).
- d. Forbind computerledningen (1a) og trunkledningen 1 (20) godt, og tilslut computeren. ledning (1b) og pulsledning (15c).
- e. Fastgør computeren (1) på stolpestangen (4) med bolte (2) og skruenøglen (B).
- f. Fastgør styret (8) på stolpe (21) med bolte (13), fjederskive (14) og skive (4).
- d. Fastgør pedalen (38V/H) til kranken med skruenøglen (B).

JUSTERINGSVEJLEDNING


1. FLYTNING AF MASKINEN

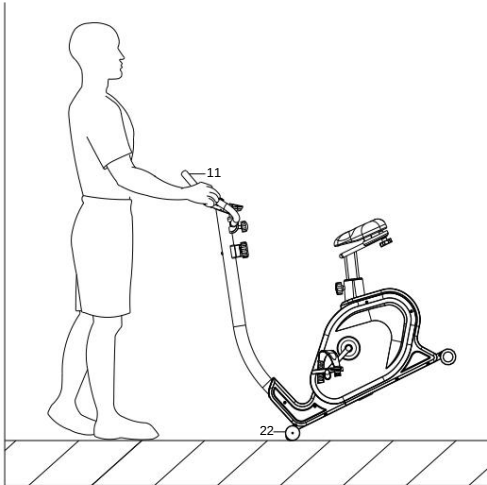

For at flytte maskinen skal du skubbe styret (11), indtil endestykket på transporthjulene (22) på den forreste stabilisator rører ved


jorden. Med hjulene på jorden kan du transportere cyklen til den ønskede placering med lethed.

2. JUSTERING AF STYRET

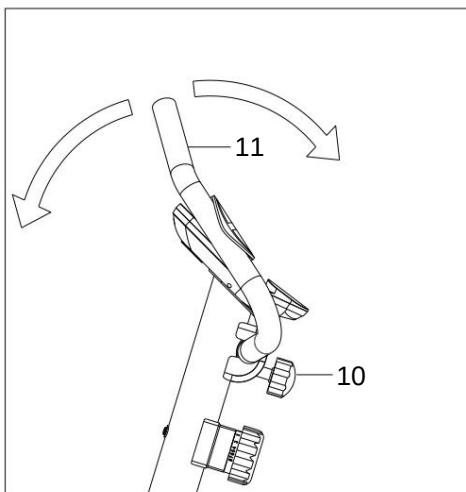

Lås knappen (10) op, og juster derefter vinklen på styret (11) til en tilgængelig position i henhold til instruktionsbilledet til venstre.

3. JUSTERING AF SADLE

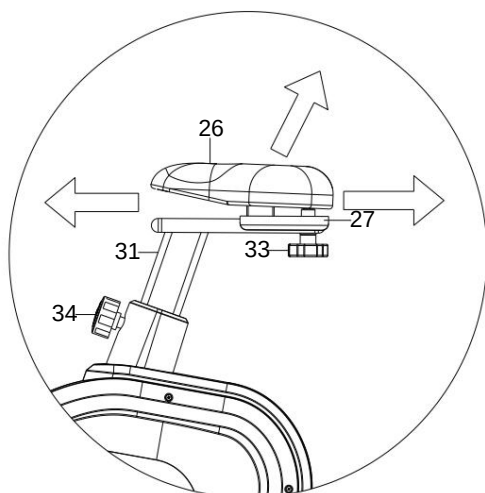


Drej knappen (34) mod uret for at justere højden i henhold til hullerne på sadelrøret (31). Drej knappen (33) mod uret for at justere den vandrette afstand i henhold til pilene på sadlen.

plade (27);

INSTRUKTIONER TIL TRÆNINGSMÅLE

VIS INFORMATION

- 1) Hovedvisningsområde: HASTIGHED/OMDR./min.;
- 2) Visningsområde for TID, DISTANCE, KALORIER, PULS;

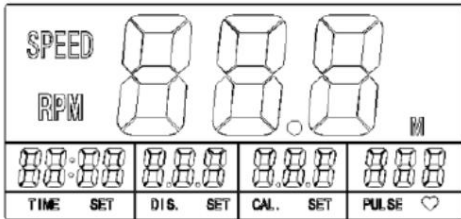


NØGLEFUNKTION


MODE	START Status: Visning af skiftevis HASTIGHED eller omdrejninger i minuttet; STOP-status: Gå ind i indstillingstilstand, og vælg de ønskede elementer. Tryk og hold nede i 3 sekunder for at nulstille alle værdier til 0;
SÆT	I indstillingstilstand justeres værdierne for TID, DISTANC og KALORIE;
NULSTIL	I indstillingstilstand sættes værdien til 0; Tryk og hold nede i 3 sekunder for at nulstille alle værdier til 0;

INSTRUKTION:

1. Bevægelsesstatus:

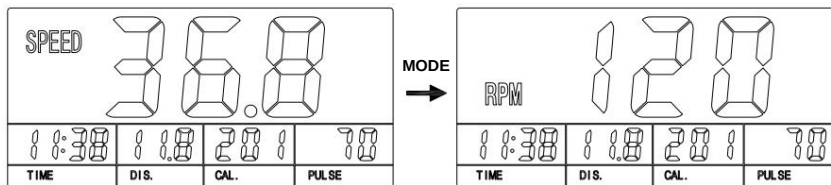

2. Stopstatus:

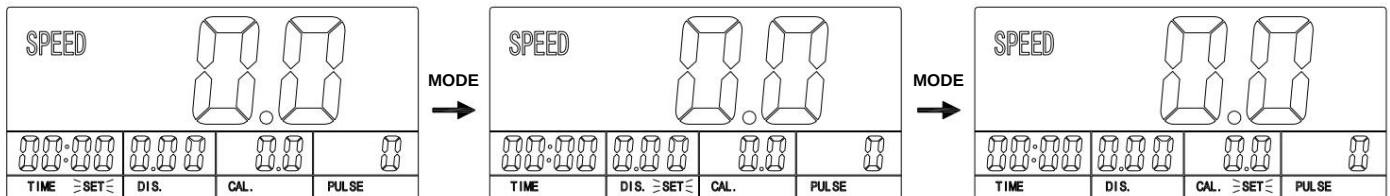

- 1) Tryk på MODE-tasten for at vælge indstillingspunkter med relevant blinken for TID, DISTANSE og KALORIE;
- 2) Tryk på SET-tasten for at justere;
- 3) Hvis nogen af disse er indstillet, vil den tilsvarende værdi blive inverteret i bevægelsesstatus. Når nogen

Hvis værditælleren sættes til 0, vil bevægelsen være en "DI DI" stemmemeddelelse;

3. AUTOMATISK TIL/FRA

Systemet går automatisk i dvaletilstand, når sensoren ikke har modtaget noget signal i cirka 5 minutter.

y Systemet tændes, når signalet kommer fra en sensor eller tastetryk, og systemet er i inaktiv tilstand.

SPECIFIKATION

TID.	0M:00S ~ 99M:00S
	0,0 ~ 99,9 km/t
HASTIGHED	0,00 ~ 99,9 km
DISTANCE	0,0~999 kcal
	. 40-240 slag i minuttet
	. 0 ~ 199 omdr./min.
KALORIER PULS O/MIN Batteritype	Størrelse-AAA eller UM-4



GARLANDO SPA

Via Regione Piemonte, 32 - Industriområde D1 15068
- Pozzolo Formigaro (AL) - Italien
www.toorx.it - info@toorx.it