

Momentum Runner 800

ASG4666




English
Dansk


Manual
Brugsanvisning

1 - 20
21- 38


Exploded view

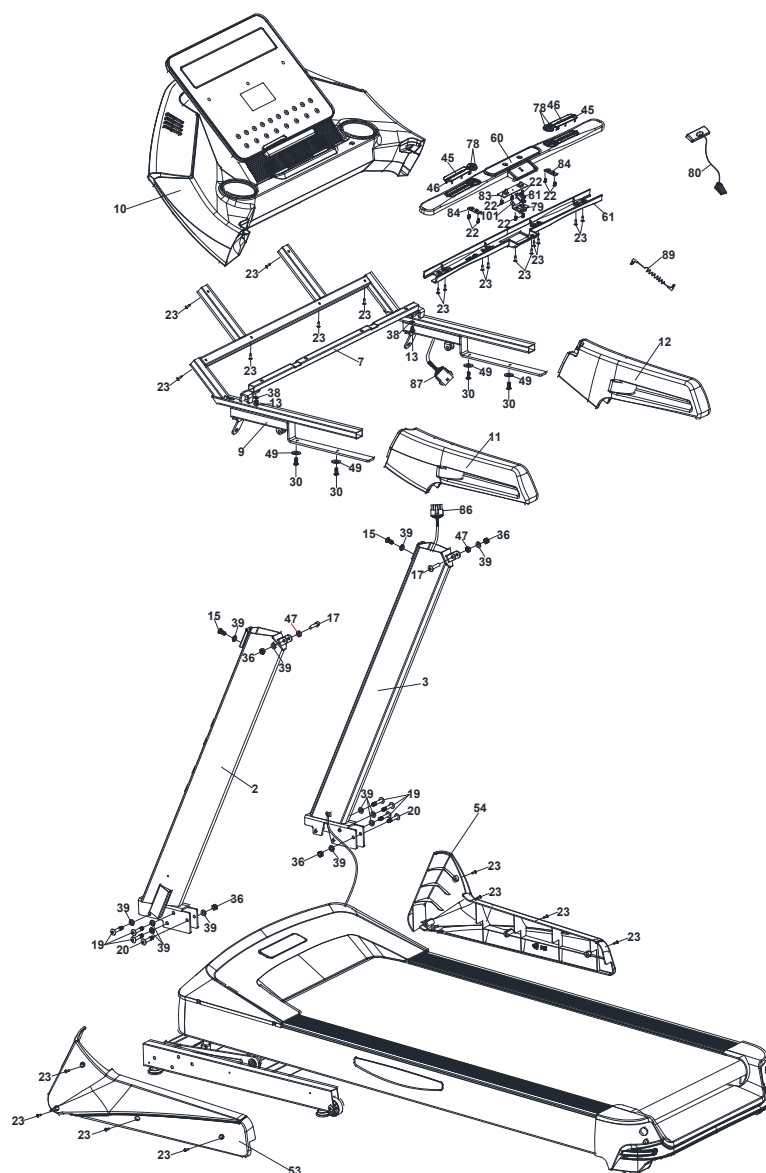

Exploded view

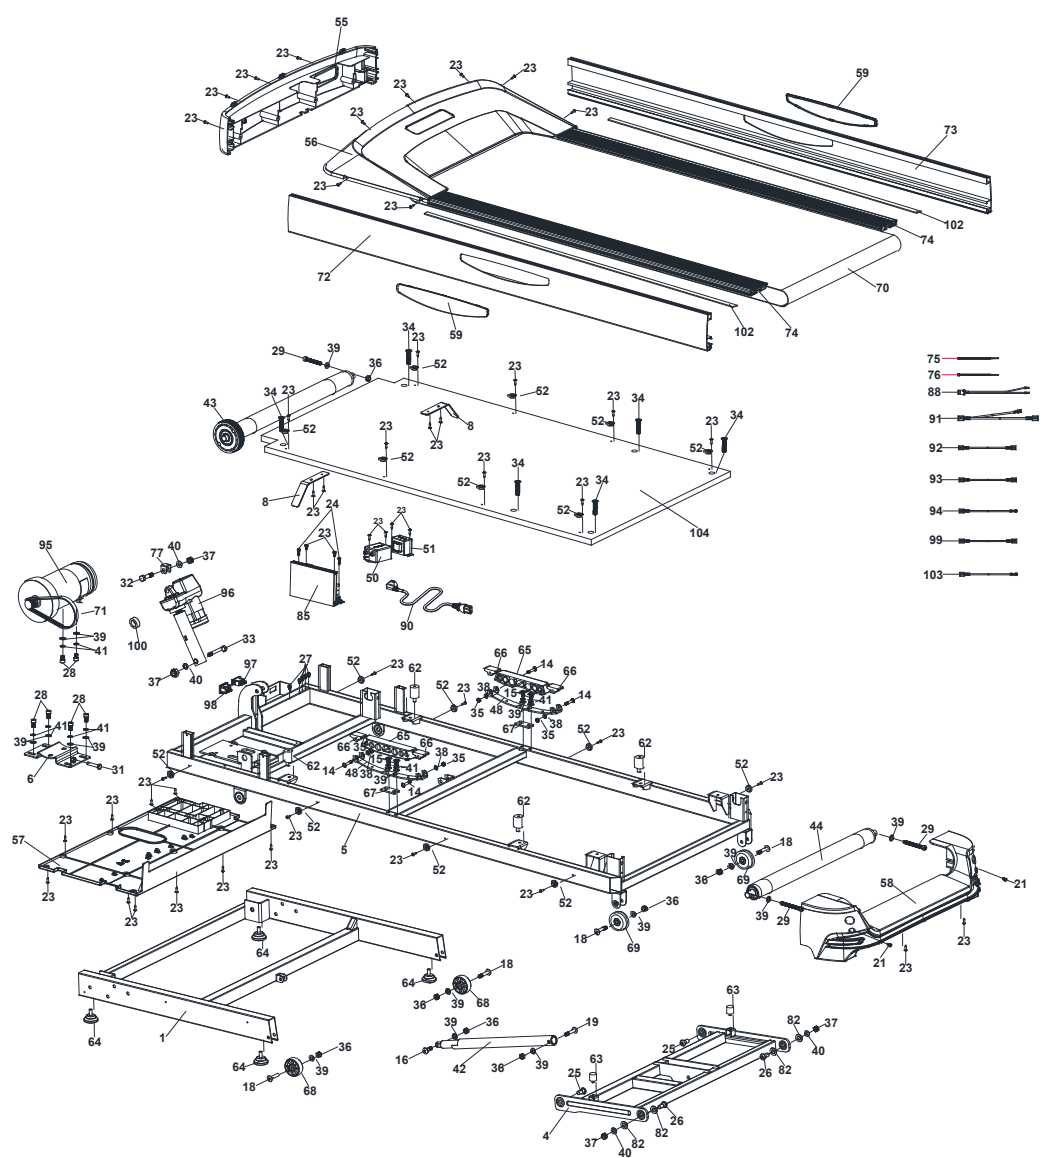

Tools

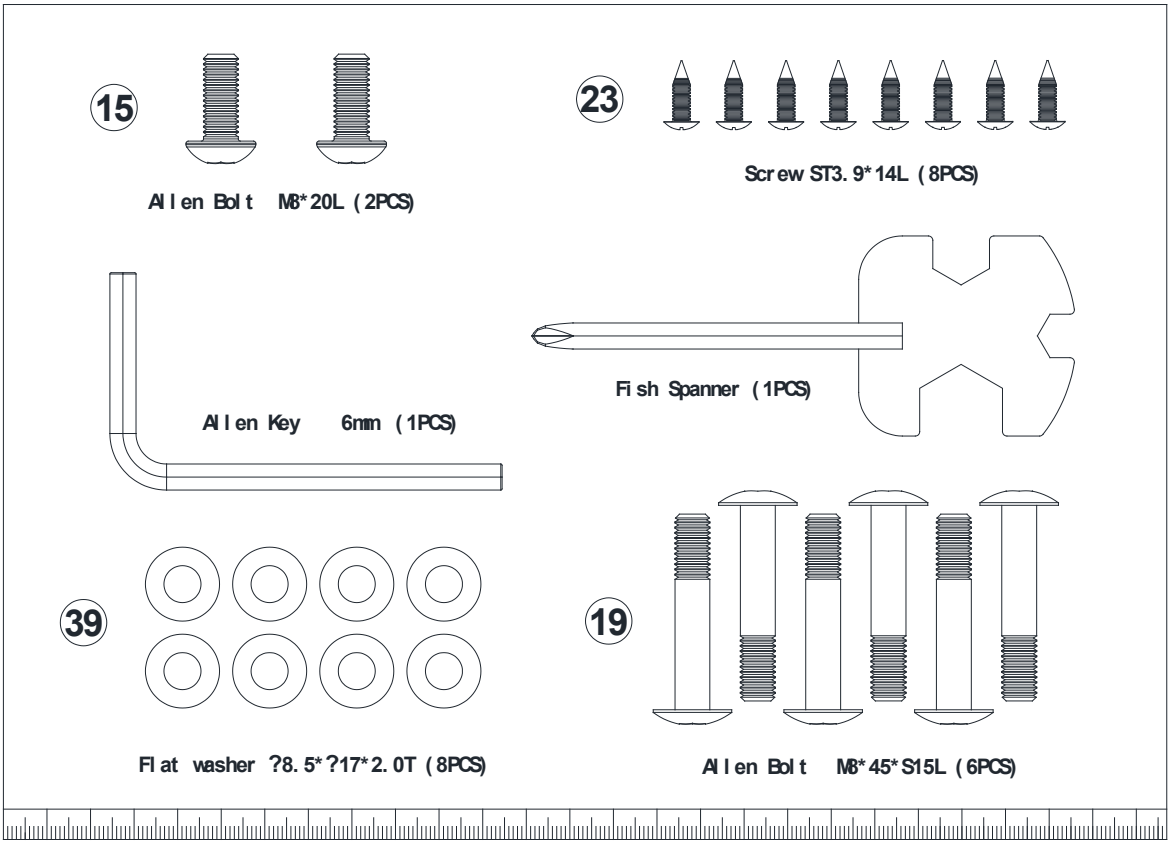

Spare parts list

No.	Name	Spec.	Texture	Unit	Dosage	Remark
1	frame			SET	1	
2	upright-L			SET	1	
3	upright-R			SET	1	
4	incline frame			SET	1	
5	main frame			SET	1	
6	motor seat			SET	1	
7	middle handle tube			SET	1	
8	belt hook			PCS	2	
9	computer fixed mount			SET	1	
10	computer set			SET	1	
11	handlerrail-L	540*180*80	PU	PCS	1	
12	handlerrail-R	540*180*80	PU	PCS	1	
13	screw	M6*16L	S45C	PCS	2	
14	screw	M6*43L*S11L	S45C	PCS	4	
15	screw	M8*P1.25*20L	S45C	PCS	6	
16	screw	M8*30L	S45C	PCS	1	
17	screw	M8*P1.25*36L*S15L	S45C	PCS	2	
18	screw	M8*40L*S18L	S45C	PCS	4	
19	screw	M8*45L	S45C	PCS	7	
20	screw	M8*50L*S20L	S45C	PCS	2	
21	screw	M4*12L	S45C	PCS	2	
22	screw	ST2.9*8L	S45C	PCS	9	
23	screw	ST3.9*14L	S45C	PCS	69	


24	screw	ST3.9*20L	S45C	PCS	2	
25	screw	φ12*M10*28L	45#	PCS	2	
26	screw	φ12*10L*M10*30L	45#	PCS	2	
27	screw	M4*10L	S45C	PCS	5	
28	screw	M8*16L	S45C	PCS	6	
29	screw	M8*55L	S45C	PCS	3	
30	screw	M6*10L	S45C	PCS	4	
31	screw	M8*P1.25*30L	S45C	PCS	1	
32	screw	M10*50L	S45C	PCS	1	
33	screw	M10*60L*S15L	S45C	PCS	1	
34	screw	M8*25L	S45C	PCS	6	
35	mylon nut	M6*5.5T	S20C	PCS	4	
36	mylon nut	M8*7T	S20C	PCS	10	
37	mylon nut	M10*10T	S20C	PCS	4	
38	flat washer	Φ6.5*Φ13*1.5T	S20C	PCS	6	
39	flat washer	Φ8.5*Φ17*2T	S20C	PCS	31	
40	flat washer	Φ10*Φ20*2T	S20C	PCS	4	
41	spring washer	Φ8.5*Φ13.5*2.5T	S20C	PCS	10	
42	air pressure bar	QDY22*10-714*281-40KG		PCS	1	
43	front roller	φ95*φ48*φ17*610.5(618.5)		PCS	1	
44	rear roller	φ46*φ39*φ17*595(612)		PCS	1	
45	handle steel disc-L	109*10.5*T0.5		PCS	2	
46	handle steel disc-R	109*10.5*T0.5		PCS	2	
47	drive pipe	HR φ12.7*φ8.2*11	Q235	PCS	2	
48	spring steel	63*254*T3.5	65Mn	PCS	2	
49	flat washer	Φ6*Φ18*1.5T	S20C	PCS	4	
50	filter	HJ4-10A-T(027)		PCS	1	

51	inductance	HJ6626-10-001		PCS	1	
52	fixed button	Φ20*7	ABS	PCS	16	
53	pedestal cover-L	695*265*70*T3.0	ABS	PCS	1	
54	pedestal cover-R	695*265*70*T3.0	ABS	PCS	1	
55	frame front cover	700*130*95*T3.0	ABS	PCS	1	
56	motor cover	690*440*110*T3.0	ABS	PCS	1	
57	motor cover	667*365*9*T3.0	ABS	PCS	1	
58	end cap	705*176*205*T3.0	ABS	PCS	1	
59	sidebar cover	332*72*12*T3.0	PC	PCS	2	
60	cover-L	855*85*45*T3.0	ABS	PCS	1	
61	cover-R	855*85*45*T3.0	ABS	PCS	1	
62	running board crash pad	Φ25*33*M8 BK	rubber	PCS	4	
63	motor frame crash pad	Φ20*M6*28	rubber	PCS	2	
64	adjustable cap	φ40*36*M8	PVC	PCS	4	
65	crash pad	187*30*37	TPR	PCS	2	
66	sliding shoe	24*40*17	PVC	PCS	4	
67	cushion	25*50*T4.0	rubber	PCS	2	
68	pedestal wheel	φ8.2*φ55*T27 BK	nylon	PCS	2	
69	PU wheel	φ8.2*φ55*T24 BK	PU	PCS	2	
70	running belt	540*2835*T1.6mm	PVC	PCS	1	
71	belt	180J	rubber	PCS	1	
72	sidebar-L	22*123*1537.5*T2.5	PVC	PCS	1	
73	sidebar-R	22*123*1537.5*T2.5	PVC	PCS	1	
74	above bar	18*92*1185	PVC	PCS	2	
75	tape	3*100	PA	PCS	5	
76	tape	4*200 BK	PA	PCS	2	
77	incline cushion block	25*20*24.5*T2.0 BK	PP	PCS	1	
78	button	32*15*7*T1.5	ABS	PCS	4	
79	cover plate	66*25*8*T3.0	ABS	PCS	1	


80	safety clamp		ABS	SET	1	
81	safety switch lock	36*15*14 BK	ABS	PCS	1	
82	flat washer	φ22*φ14.2*1.1T		PCS	4	
83	keyboard plate			PCS	1	
84	shortcut keyboard plate			PCS	2	
85	control	B407, 220V		PCS	1	
86	pedestal communication line	1800mm		PCS	1	
87	computer communication line	900mm		PCS	1	
88	safety switch lock	1200mm		PCS	1	
89	Audio cable			PCS	1	
90	power line			PCS	1	
91	connecting line	150mm		PCS	1	
92	connecting line	100mm		PCS	1	
93	connecting line	150mm		PCS	1	
94	ground lead	100mm		PCS	1	
95	motor			PCS	1	
96	motor incline			PCS	1	
97	ship type switch	8A		PCS	1	
98	socket			PCS	1	
99	connecting line	250mm		PCS	1	
100	magnetic core	φ31*φ19*13		PCS	1	
101	magnet	12*6*5		PCS	1	
102	single face glue	20*1185*T1.0	EVA	PCS	2	
103	filter ground lead	100L		PCS	1	
104	running board	667*1260*T18	MDF	PCS	1	

Assembly instruction


Step 1

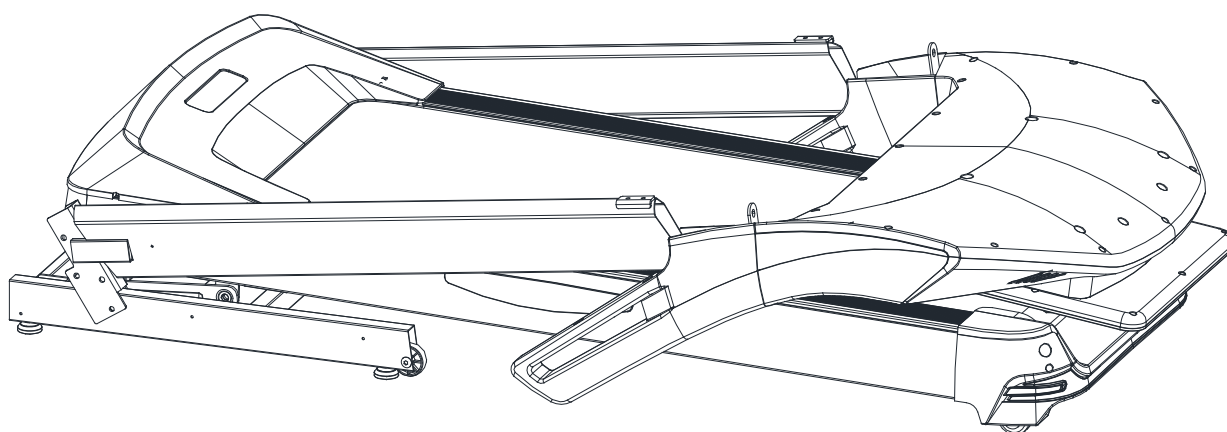


Step 2

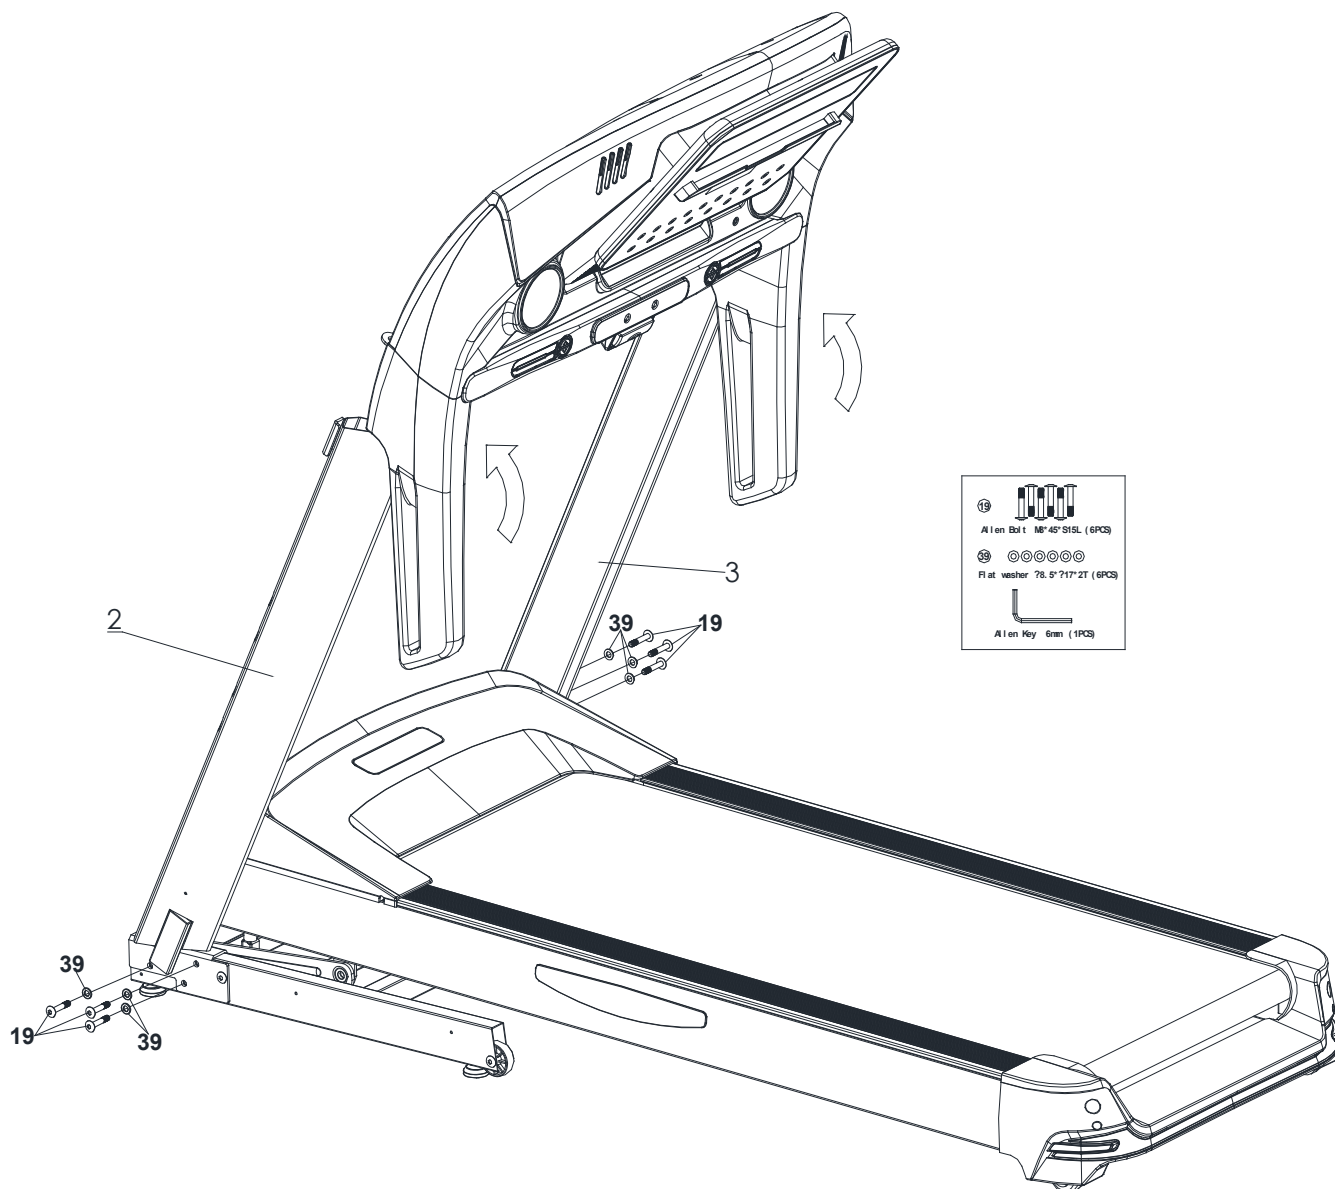

Step 3

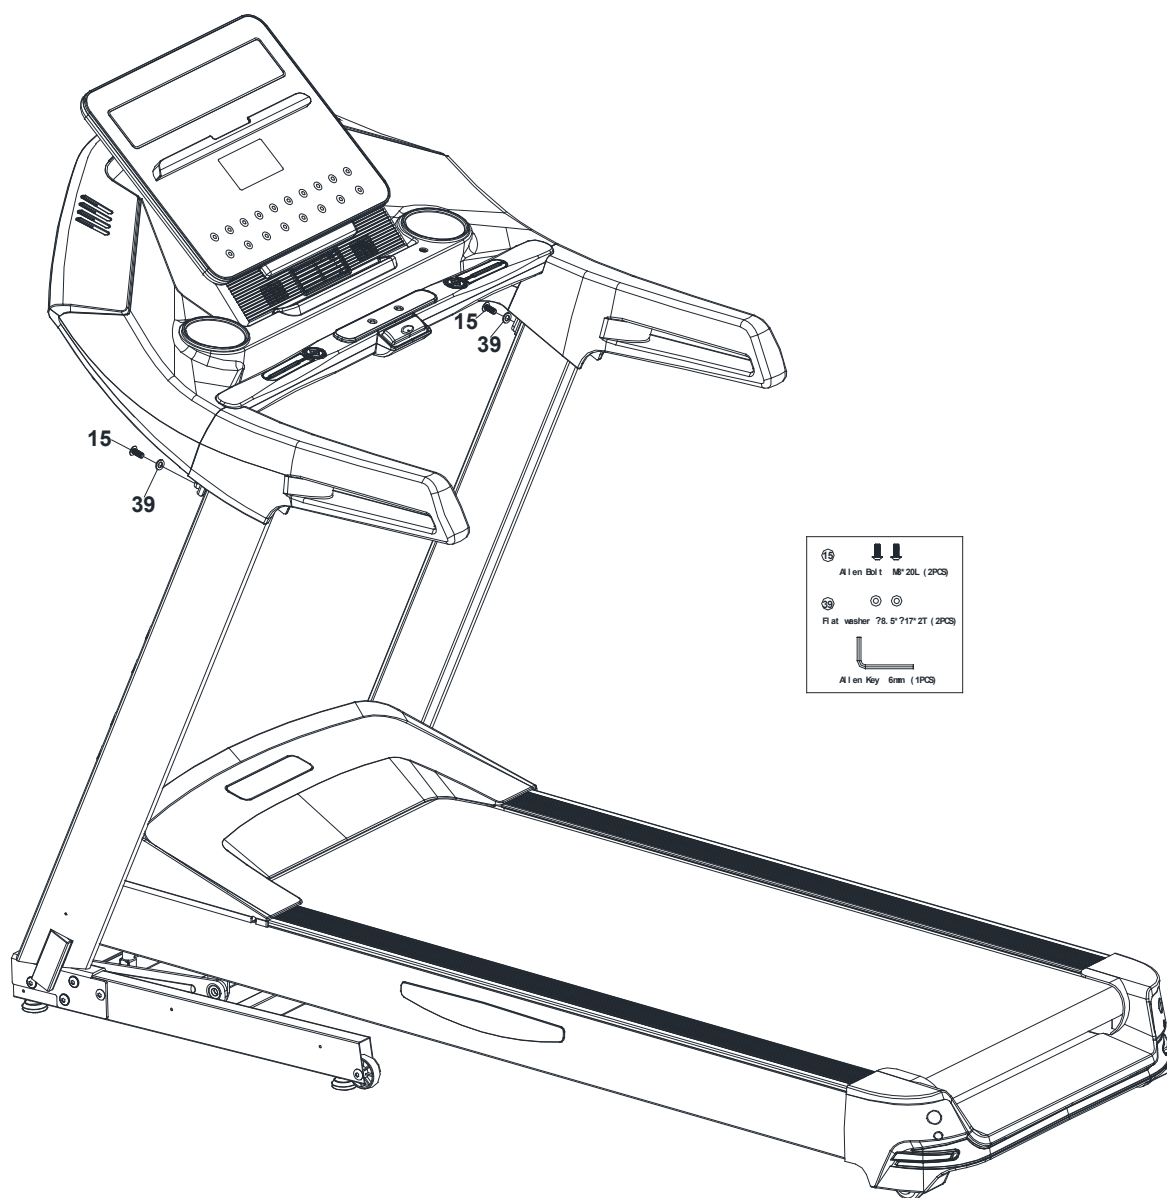

Step 4

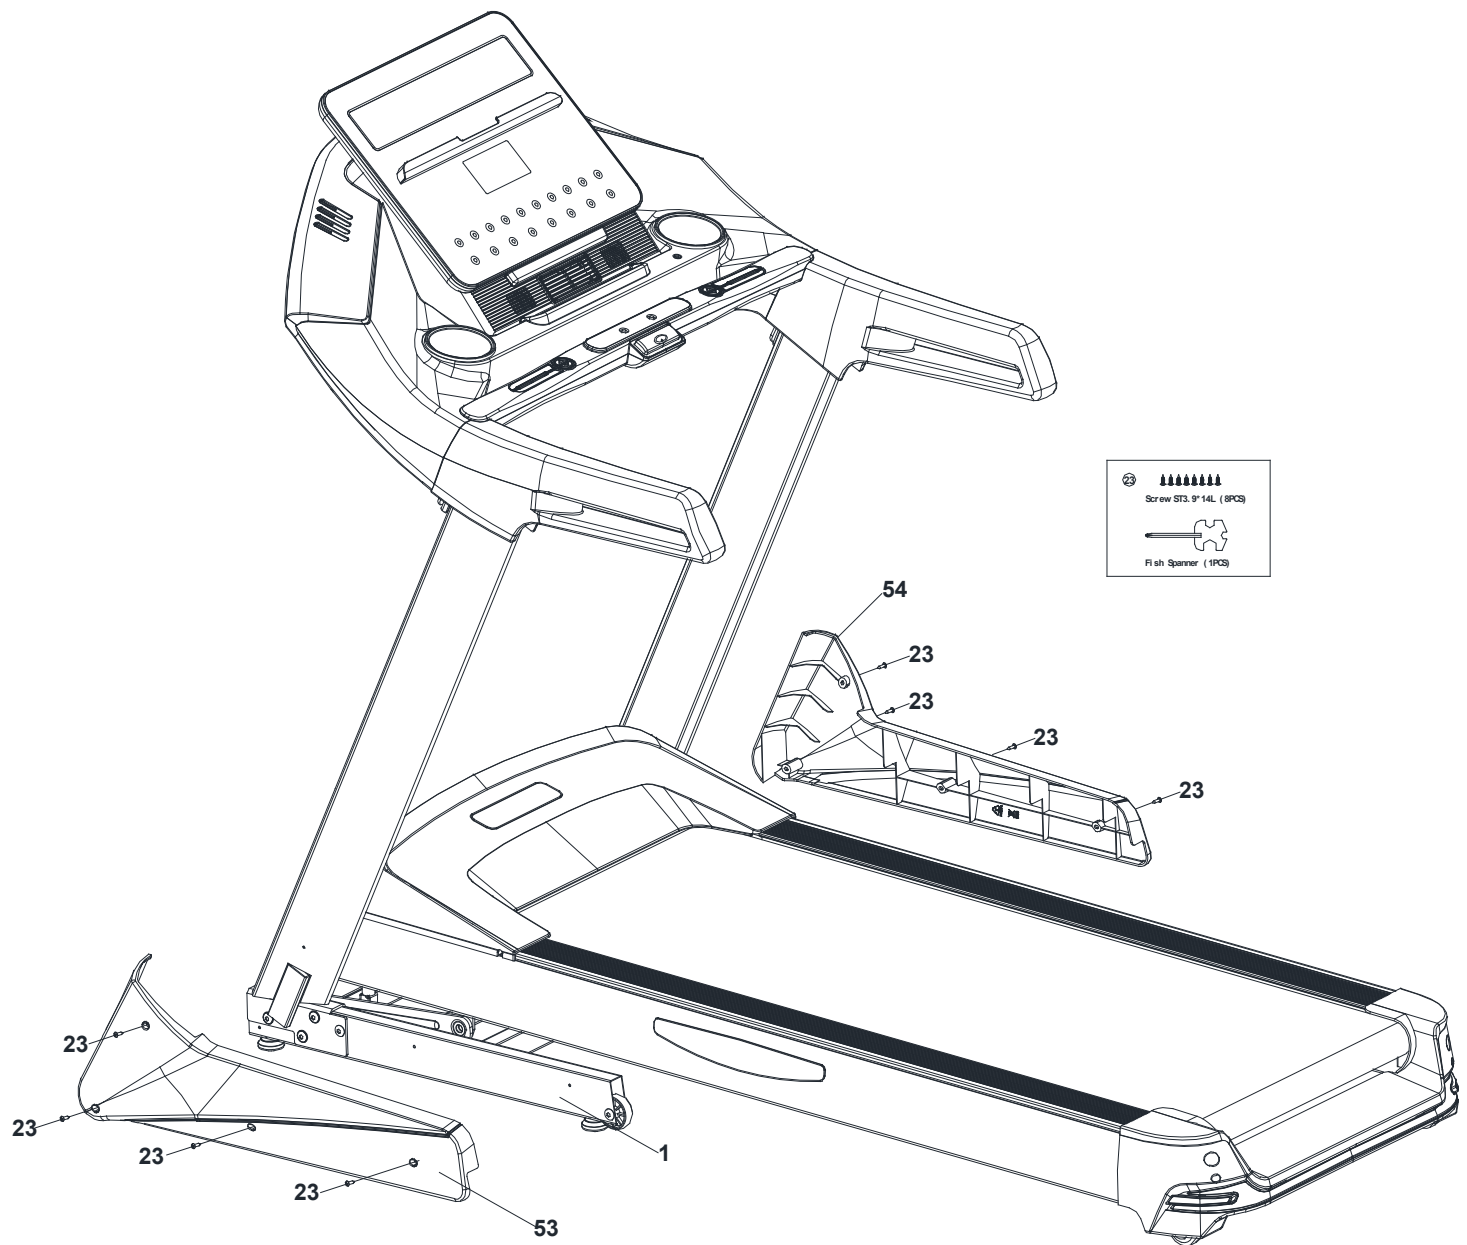

Step 5



Operating Instruction

Electronic display hardware

- 1、 LCD Screen with Blue Backlight
- 2、 Heart Function: Uses hand induction input.
- 3、 Additional Power Supply: Provides a 12V power supply for MP3.

Components of the Electronic Display:

- 1、 Appearance image below:



Functional overview:

- 1.1 12 built-in default automatic training modes, each lasting 30 minutes.
- 1.2 Supports countdown clock, countdown distance, and countdown calorie training modes.
- 1.3 2 USER modes.
- 1.3 Running speed: 1.0-20 KM/H (Actual speed: 1.0-19.5 KM/H).
- 1.4 Range of incline: 0-15%
- 1.5 Range of incline: 0-15%
- 1.6 Hand heart rate function.
- 1.7 Wireless heart rate function reserved.
- 1.8 MP3 function.

Basic Operation Instructions for Keys :

- 2.1 **“PROGRAM”**: Mode selection key. Under stop state, cycle through modes (P1---P12---P1).
- 2.2 **“MODE”**: Setup key. Under manual status, select cyclic countdown clock, countdown distance, or countdown calorie training mode.
- 2.5 **“USER”**: User custom program. Under standby status, press to enter USER1-USER2 options.
- 2.6 **“STOP”**: Stop key. Press to pause under running status. In setup mode, press to return to standby status.
- 2.7 **“START”**: Start key. Press under stop status to begin running.
- 2.8 **“FAN”**: Fan key. Press to switch on, press again to switch off.
- 2.9 **SPEED “+”**: Accelerator key. Under running status, each press increases speed by 0.1 KM/H. Long press to increase continuously.
- 2.10 **SPEED “-”**: Slow down key. Under running status, each press decreases speed by 0.1 KM/H. Long press to decrease continuously.

- 2.9 **“QUICK SPEED”**: Six quick speed keys. Under running status, directly select corresponding speeds: 3, 6, 9, 12, 15 KM/H.
- 2.10 **INCLINE “+”**: Incline increase key. Under running status, long press to increase continuously.
- 2.11 **INCLINE “-”**: Incline decrease key. Under running status, long press to decrease continuously.
- 2.12 **“QUICK INCLINE”**: Six quick incline keys. Under running status, directly select corresponding inclines: 3, 6, 9, 12, 15%.

3. Automatic Training Mode Instructions :

3.1 Selection of Countdown Training Style: Under standby status, press the “MODE” key to enter countdown clock setup mode. Press “MODE” again to enter countdown distance setup mode. Press “MODE” again to enter countdown calorie setup mode.

3.2 Countdown Clock Training Mode: Under standby status, press “MODE” to enter setup status. The time window will display and blink, defaulting to 30:00. Press SPEED + or - to modify the set value. Setting range: 1—99 minutes. Press “START” to start the treadmill at 1 KM/H. Adjust speed with SPEED + or -. When the countdown time reaches 00:00, the treadmill will stop automatically.

3.3 Countdown Distance Training Mode: Under standby status, press “MODE” twice to enter setup status. The distance window will display and blink, defaulting to 1.0 KM/H. Press SPEED + or - to modify the set value. Setting range: 1.00--9.0 KM. Press “START” to start the treadmill at 1 KM/H. Adjust speed with SPEED + or -. When the countdown distance reaches 0.0, the treadmill will stop automatically.

3.4 Countdown Calorie Training Mode: Under standby status, press “MODE” three times to enter setup status. The calorie window will display and blink, defaulting to 50 CAL. Press SPEED + or - to modify the set value. Setting range: 1-999 CAL. Press “START” to start the treadmill at 1 KM/H. Adjust speed with SPEED + or -. When the countdown calorie reaches 0, the treadmill will stop automatically.

4. USER Mode Operating Instructions :

4.1 Power on and display normally. Press “USER” to enter user custom mode. Press USER to select USER1 or USER2. Confirm by pressing MODE to enter time setup. Press MODE again to enter speed and incline adjustment for each section. After setting, press START to begin, or press STOP to exit.

Error messages:

- 3.1 E0 Safety switch error. Ensure the safety key is properly inserted.
- 3.2 E1 No speed signal detected within 10 seconds after start-up. The system will stop automatically. °
- 3.3 E2 Overcurrent error. The controller's current exceeded the rated current for 3 seconds.
- 3.5 E4 Motor voltage issue or no connection to the motor line.
- 3.6 E5 Communication line interruption.
- 3.7 E6 Power tube fault.

SPEED Program


φ	φ	φ	φ	φ	φ	φ	φ	φ	φ	φ	φ	φ	φ	φ	φ	φ	φ	φ	φ	φ	φ	φ	φ	φ	φ	φ	φ	φ	φ	φ				
P 1 φ	3	3	4	4 φ	4 φ	4 φ	5 φ	5 φ	5 φ	5 φ	6 φ	6 φ	6 φ	6 φ	7 φ	7 φ	7 φ	7 φ	6 φ	6 φ	6 φ	6 φ	5 φ	5 φ	5 φ	4 φ	4 φ	4	3	3 φ				
P 2 φ	4	4 φ	5	7 φ	9 φ	1	1	1	9 φ	7 φ	5 φ	5 φ	7 φ	9 φ	1	1	1	1	9 φ	7 φ	5 φ	5 φ	7 φ	9 φ	1	1	9 φ	5	4	4 φ				
P 3 φ	5	5 φ	5 φ	5 φ	1	1	5 φ	5 φ	5 φ	1	1	5 φ	5 φ	5 φ	1	1	5 φ	5 φ	5 φ	1	1	5 φ	5 φ	5 φ	1	1	5 φ	5	5	5 φ				
P 4 φ	5	5 φ	6	6 φ	6 φ	6 φ	7 φ	7 φ	7 φ	7 φ	8 φ	8 φ	8 φ	8 φ	9 φ	9 φ	9 φ	9 φ	8 φ	8 φ	8 φ	8 φ	7 φ	7 φ	7 φ	6 φ	6 φ	6	5	5 φ				
P 5 φ	5	7 φ	9	7 φ	5 φ	7 φ	9 φ	7 φ	5 φ	7 φ	9 φ	1	9 φ	7 φ	5 φ	7 φ	9 φ	1	9 φ	7 φ	5 φ	5 φ	7 φ	9 φ	7 φ	5 φ	7 φ	9	7	5 φ				
P 6 φ	5	6	7	8 φ	9 φ	8 φ	7 φ	6 φ	5 φ	6 φ	7 φ	8 φ	9 φ	8 φ	7 φ	6 φ	5 φ	6 φ	7 φ	8 φ	9 φ	8 φ	7 φ	6 φ	5 φ	6 φ	7 φ	8	9	8 φ				
P 7 φ	7	7 φ	8	1	1	1	1	1	1	1	8 φ	8 φ	1	1	1	1	1	1	1	1	8 φ	8 φ	1	1	1	1	1	1	8	8	8 φ			
P 8 φ	7	7 φ	8	9 φ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9 φ	9 φ	6	6	6 φ		
P 9 φ	4	4 φ	6	6 φ	8 φ	8 φ	1	1	1	1	1	1	1	1	8 φ	8 φ	7 φ	7 φ	8 φ	8 φ	7 φ	7 φ	6 φ	6 φ	5 φ	5 φ	4 φ	4	3	3 φ				
P 1	7	7 φ	9	9 φ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9 φ	9 φ	8 φ	8 φ	6	6	6 φ
P 1	4	4 φ	6	6 φ	8 φ	8 φ	1	1	8 φ	8 φ	6 φ	6 φ	4 φ	4 φ	3 φ	3 φ	2 φ	2 φ	3 φ	3 φ	5 φ	5 φ	7 φ	7 φ	9 φ	9 φ	7 φ	7	5	5 φ				
P 1	2	3	4	5 φ	4 φ	3 φ	2 φ	3 φ	4 φ	5 φ	6 φ	7 φ	8 φ	9 φ	1	9 φ	8 φ	7 φ	6 φ	5 φ	4 φ	3 φ	4 φ	5 φ	6 φ	7 φ	6 φ	5	4	3 φ				
P 2															0 φ																			

INCLINE Program


[illegible]

Manufactured in China for:
Sport Scandinavia A/S
Niels Bohrsvej 2. 9900 Frederikshavn. DK
Tel: +45 70 126 126. E-mail: Info@spsca.dk
www.spsca.dk


Eksploderet tegning

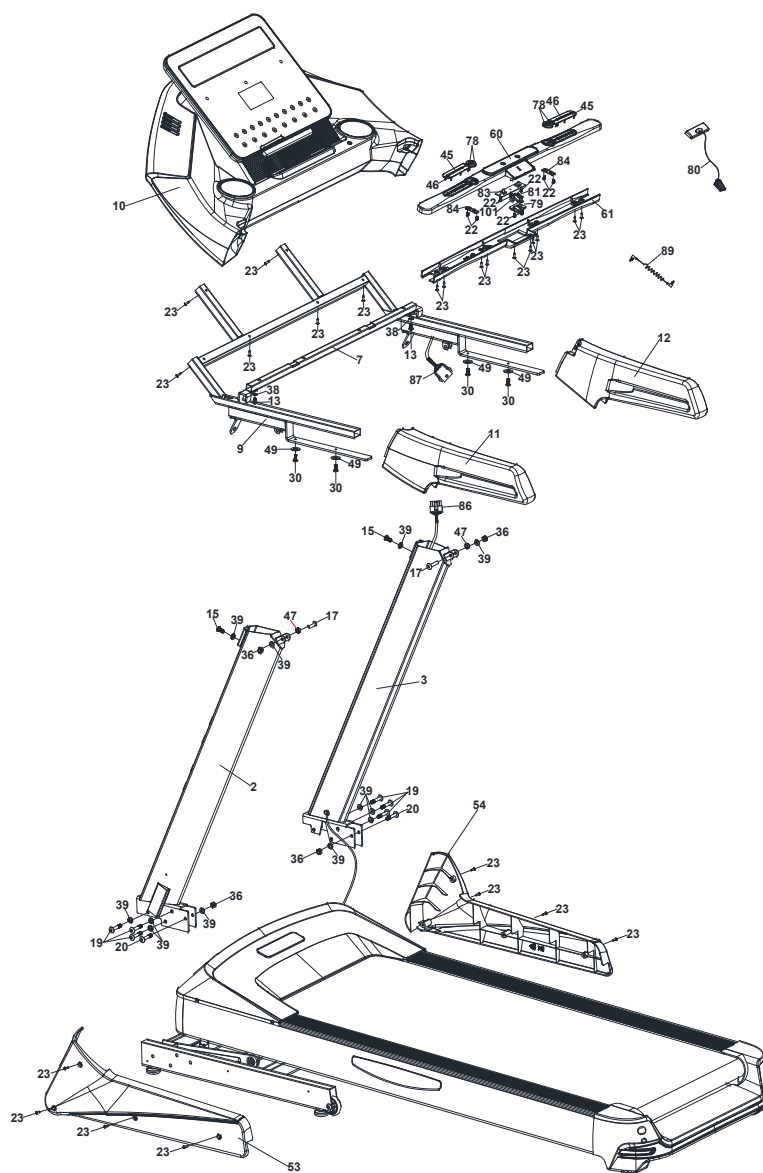

Eksploderet tegning

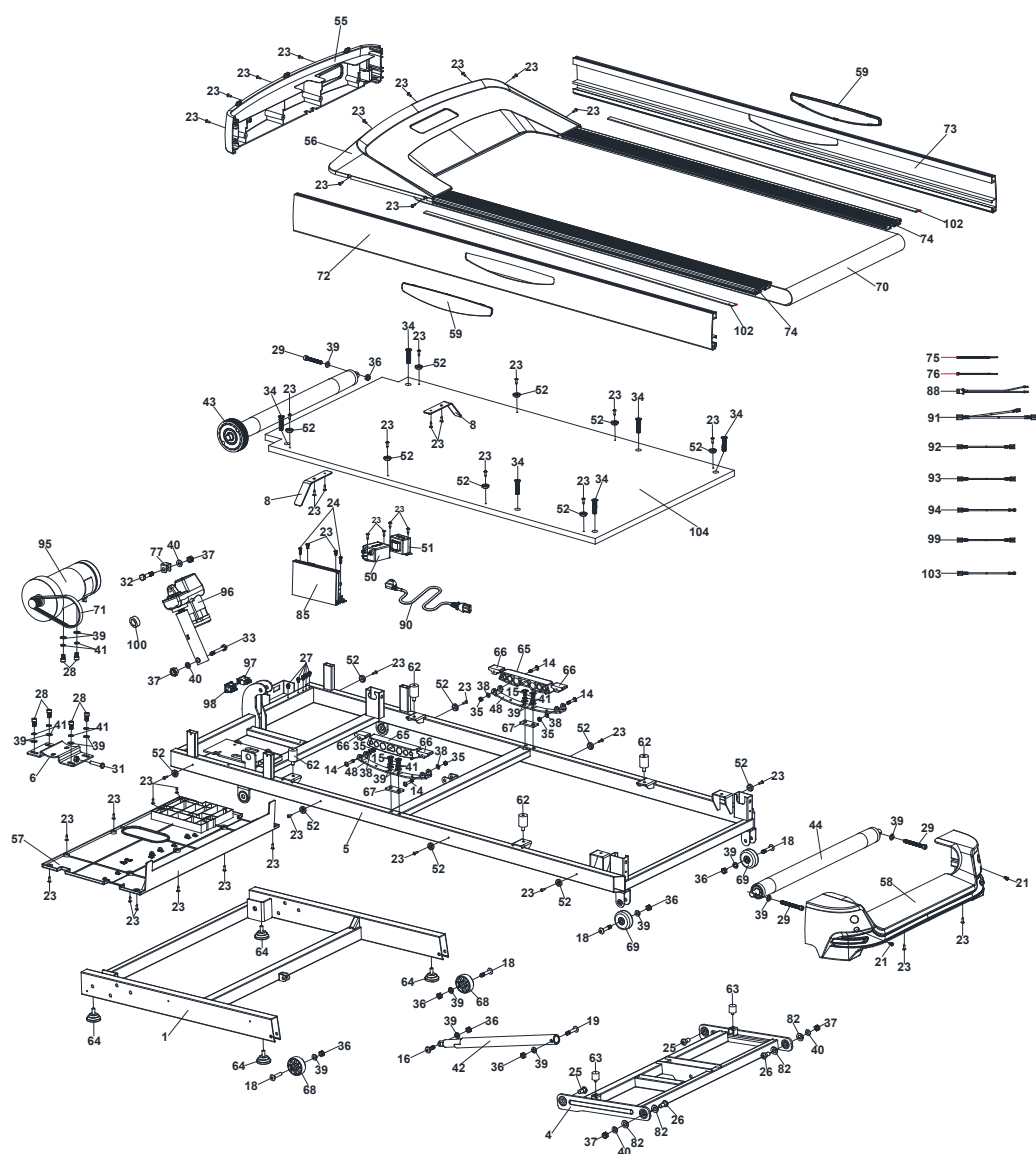

Værktøj

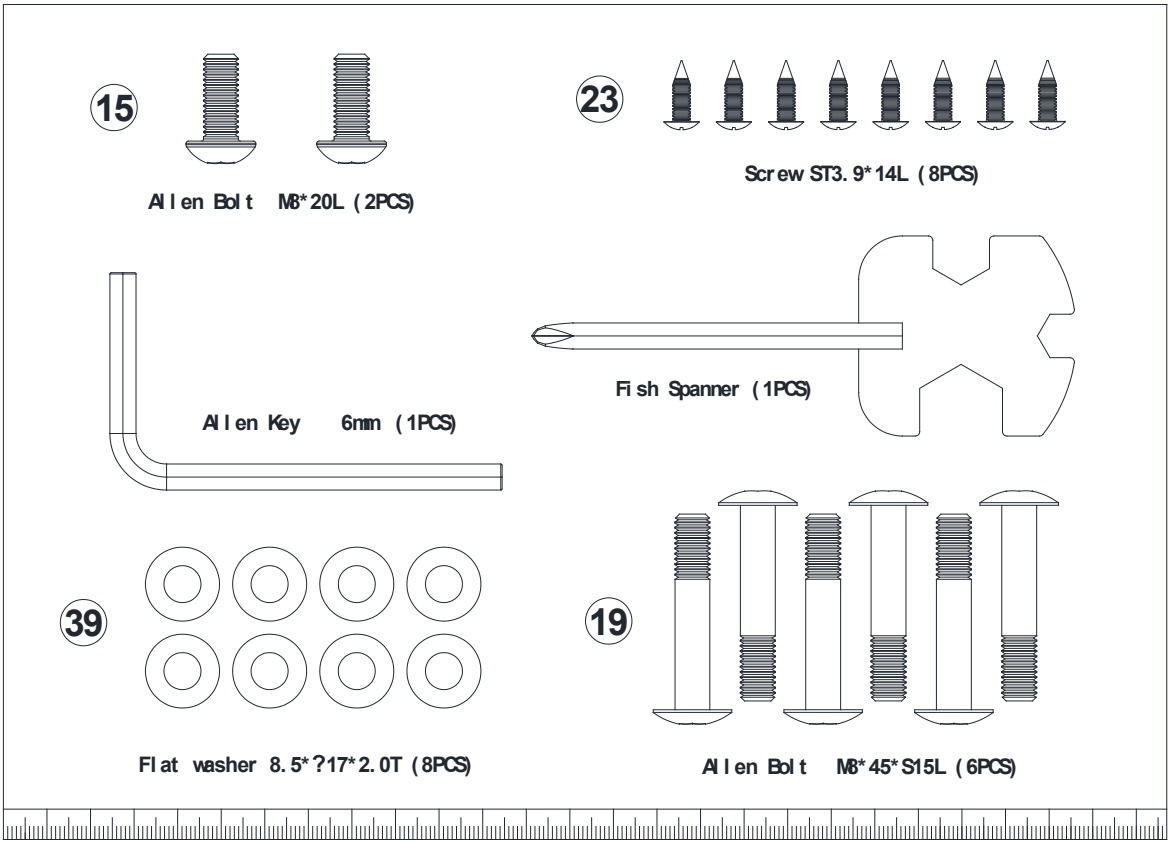

Reservedelsliste

Nr.	Navn	Specifikation	Materiale	Enhed	Antal	Bemærkning
1	ramme			SÆT	1	
2	opretstående stolpe venstre			SÆT	1	
3	opretstående stolpe højre			SÆT	1	
4	hældningsramme			SÆT	1	
5	hovedramme			SÆT	1	
6	motorbeslag			SÆT	1	
7	midterste håndtagsrør			SÆT	1	
8	bæltékrog			STK	2	
9	Computer - monteringsbeslag			SÆT	1	
10	computersæt			SÆT	1	
11	Venstre håndtag	540*180*80	PU	STK	1	
12	Højre håndtag	540*180*80	PU	STK	1	
13	Skrue	M6*16L	S45C	STK	2	
14	Skrue	M6*43L*S11L	S45C	STK	4	
15	Skrue	M8*P1.25*20L	S45C	STK	6	
16	Skrue	M8*30L	S45C	STK	1	
17	Skrue	M8*P1.25*36L*S15L	S45C	STK	2	
18	Skrue	M8*40L*S18L	S45C	STK	4	
19	Skrue	M8*45L	S45C	STK	7	
20	Skrue	M8*50L*S20L	S45C	STK	2	
21	Skrue	M4*12L	S45C	STK	2	
22	Skrue	ST2.9*8L	S45C	STK	9	
23	Skrue	ST3.9*14L	S45C	STK	69	
24	Skrue	ST3.9*20L	S45C	STK	2	
25	Skrue	φ12*M10*28L	45#	STK	2	


26	Skrue	φ12*10L*M10*30L	45#	STK	2	
27	Skrue	M4*10L	S45C	STK	5	
28	Skrue	M8*16L	S45C	STK	6	
29	Skrue	M8*55L	S45C	STK	3	
30	Skrue	M6*10L	S45C	STK	4	
31	Skrue	M8*P1.25*30L	S45C	STK	1	
32	Skrue	M10*50L	S45C	STK	1	
33	Skrue	M10*60L*S15L	S45C	STK	1	
34	Skrue	M8*25L	S45C	STK	6	
35	Låsemøtrik	M6*5.5T	S20C	STK	4	
36	Låsemøtrik	M8*7T	S20C	STK	10	
37	Låsemøtrik	M10*10T	S20C	STK	4	
38	Spændeskive	Φ6.5*Φ13*1.5T	S20C	STK	6	
39	Spændeskive	Φ8.5*Φ17*2T	S20C	STK	31	
40	Spændeskive	Φ10*Φ20*2T	S20C	STK	4	
41	Fjederskive	φ8.5*φ13.5*2.5T	S20C	STK	10	
42	lufttrykstang	QDY22*10-714*281-40KG		STK	1	
43	forrulle	φ95*φ48*φ17*610.5(618.5)		STK	1	
44	bagrulle	φ46*φ39*φ17*595(612)		STK	1	
45	håndtag stålskive venstre	109*10.5*T0.5		STK	2	
46	håndtag stålskive højre	109*10.5*T0.5		STK	2	
47	drivrør	HR φ12.7*φ8.2*11	Q235	STK	2	
48	fjederstål	63*254*T3.5	65Mn	STK	2	
49	Spændeskive	Φ6*Φ18*1.5T	S20C	STK	4	
50	filter	HJ4-10A-T(027)		STK	1	
51	induktans	HJ6626-10-001		STK	1	
52	fast knap	Φ20*7	ABS	STK	16	

53	pedestal cover-L	695*265*70*T3.0	ABS	STK	1	
54	pedestal cover-R	695*265*70*T3.0	ABS	STK	1	
55	ramme frontdæksel	700*130*95*T3.0	ABS	STK	1	
56	motor cover	690*440*110*T3.0	ABS	STK	1	
57	motor cover	667*365*9*T3.0	ABS	STK	1	
58	Endedæksel	705*176*205*T3.0	ABS	STK	1	
59	sidebar cover	332*72*12*T3.0	PC	STK	2	
60	Cover venstre	855*85*45*T3.0	ABS	STK	1	
61	Cover højre	855*85*45*T3.0	ABS	STK	1	
62	løbebånd stødabsorbering	Φ25*33*M8 BK	gummi	STK	4	
63	motor ramme stødabsorbering	Φ20*M6*28	gummi	STK	2	
64	justerbar hætte	φ40*36*M8	PVC	STK	4	
65	stødabsorbering	187*30*37	TPR	STK	2	
66	glide sko	24*40*17	PVC	STK	4	
67	Pude	25*50*T4.0	gummi	STK	2	
68	sokkelhjul	φ8.2*φ55*T27 BK	nylon	STK	2	
69	PU hjul	φ8.2*φ55*T24 BK	PU	STK	2	
70	Løbebælte	540*2835*T1.6mm	PVC	STK	1	
71	bælte	180J	gummi	STK	1	
72	sidebar venstre	22*123*1537.5*T2.5	PVC	STK	1	
73	sidebar højre	22*123*1537.5*T2.5	PVC	STK	1	
74	overligger	18*92*1185	PVC	STK	2	
75	tape	3*100	PA	STK	5	
76	Tape	4*200 BK	PA	STK	2	
77	hældningspudeblok	25*20*24.5*T2.0 BK	PP	STK	1	
78	Knap	32*15*7*T1.5	ABS	STK	4	
79	dækselplade	66*25*8*T3.0	ABS	STK	1	
80	sikkerhedsklemme		ABS	STK	1	
81	sikkerhedsafbryderlås	36*15*14 BK	ABS	STK	1	


82	Spændeskive	φ22*φ14.2*1.1T		STK	4	
83	tastaturplade			STK	1	
84	genvejstastaturplade			STK	2	
85	kontrol	B407, 220V		STK	1	
86	Sokkelkommunikation kabel	1800mm		STK	1	
87	Computerkommunikation kabel	900mm		STK	1	
88	sikkerhedsafbryderlås	1200mm		STK	1	
89	lydkabel			STK	1	
90	strømkabel			STK	1	
91	forbindelseskabel	150mm		STK	1	
92	forbindelseskabel	100mm		STK	1	
93	forbindelseskabel	150mm		STK	1	
94	jordledning	100mm		STK	1	
95	motor			STK	1	
96	motorhældning			STK	1	
97	ship type switch	8A		STK	1	
98	stik			STK	1	
99	forbindelseskabel	250mm		STK	1	
100	magnetisk kerne	φ31*φ19*13		STK	1	
101	magnet	12*6*5		STK	1	
102	enkeltflade lim	20*1185*T1.0	EVA	STK	2	
103	filter jordledning	100L		STK	1	
104	løbebord	667*1260*T18	MDF	STK	1	

Samlevejledning


Trin 1

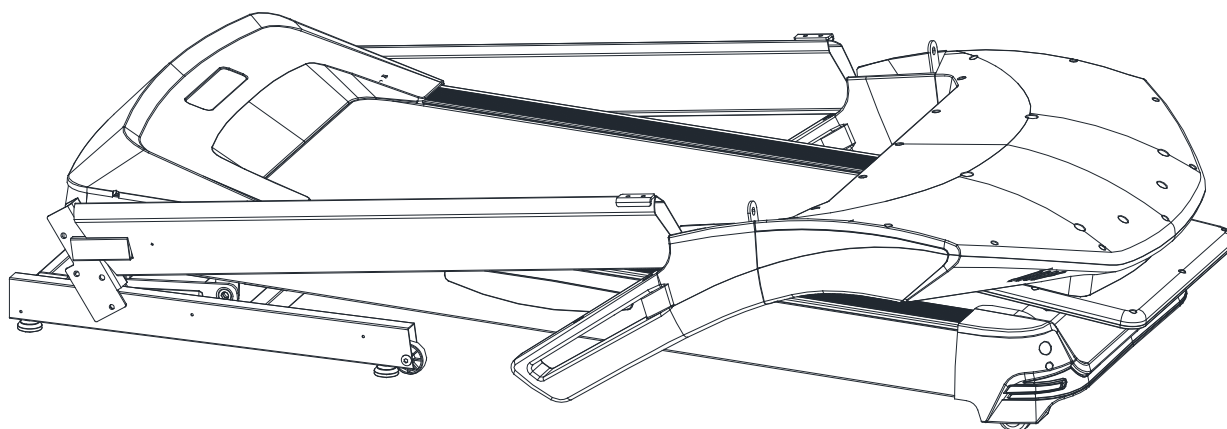


Trin 2

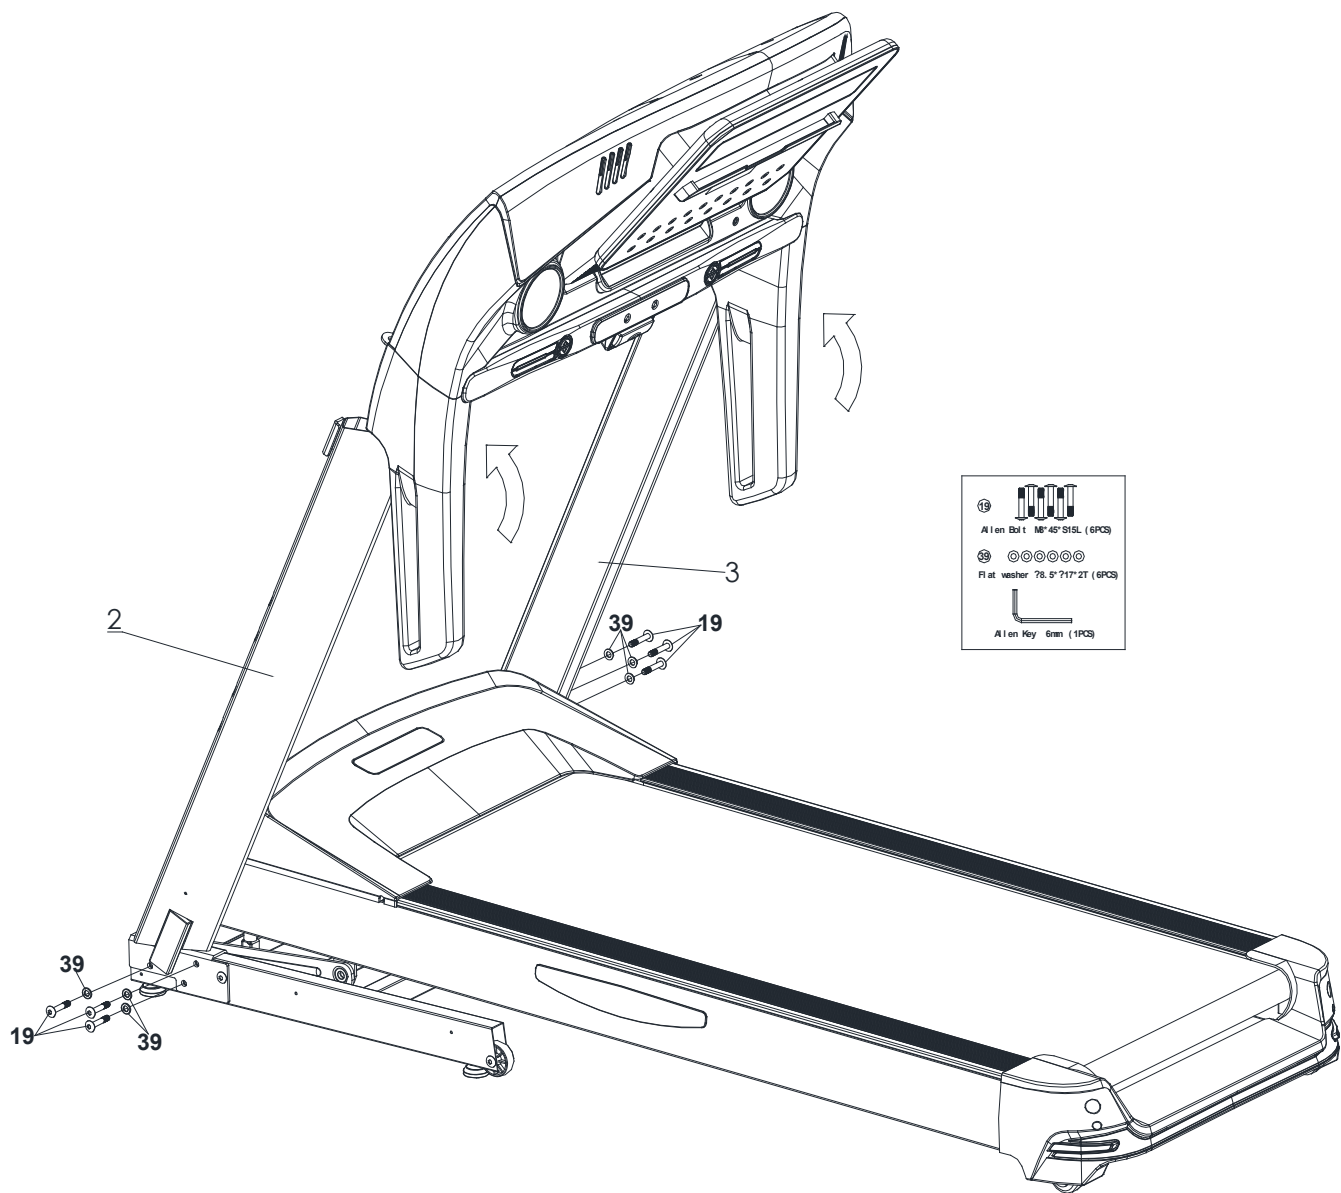

Trin 3

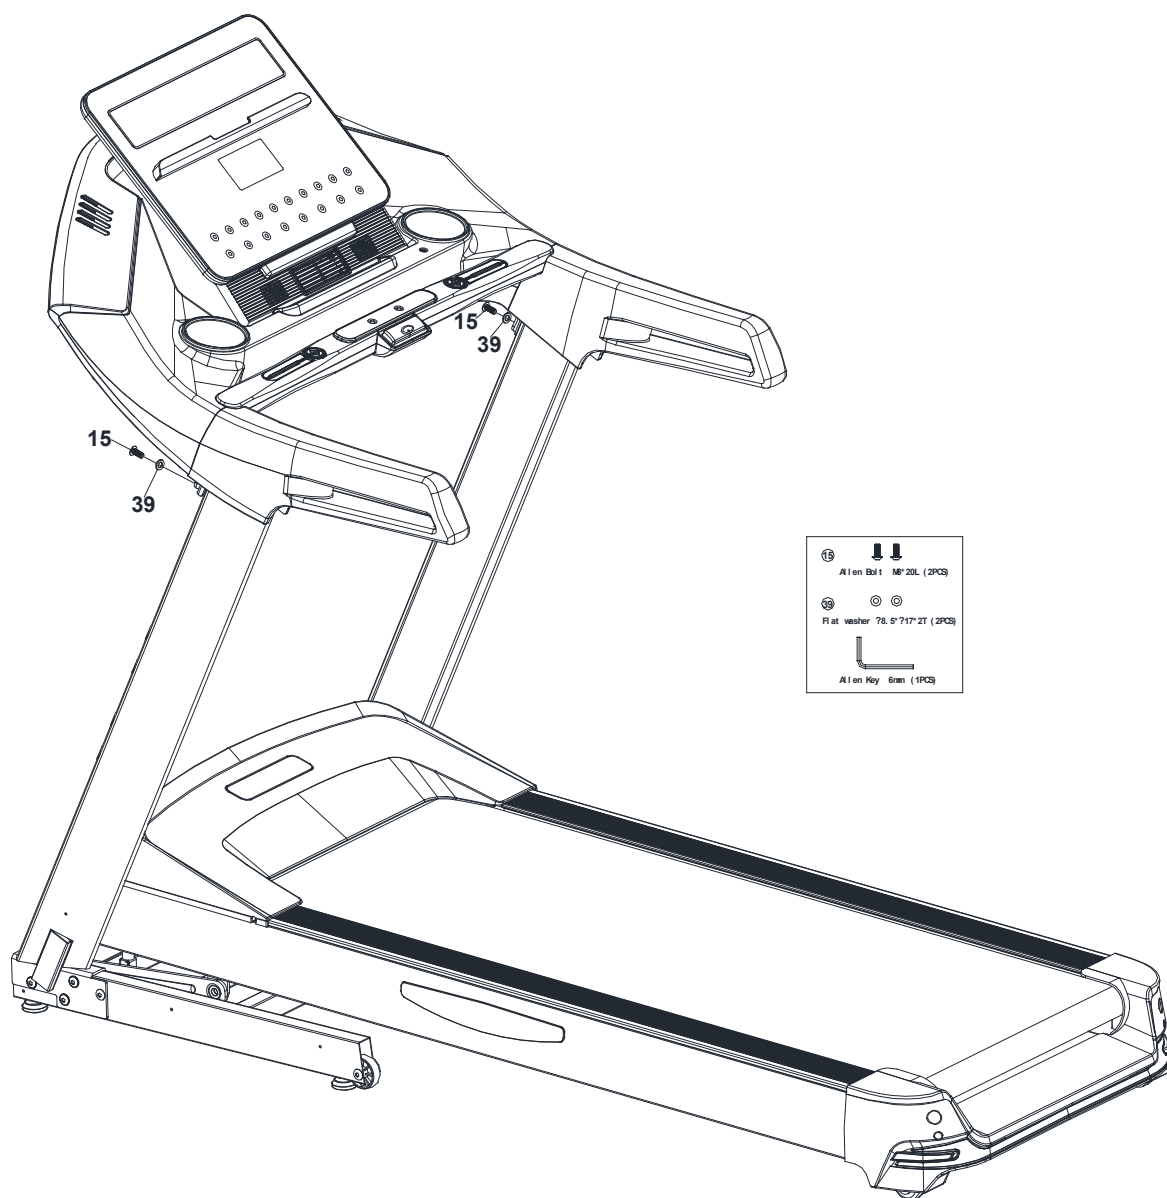

Trin 4

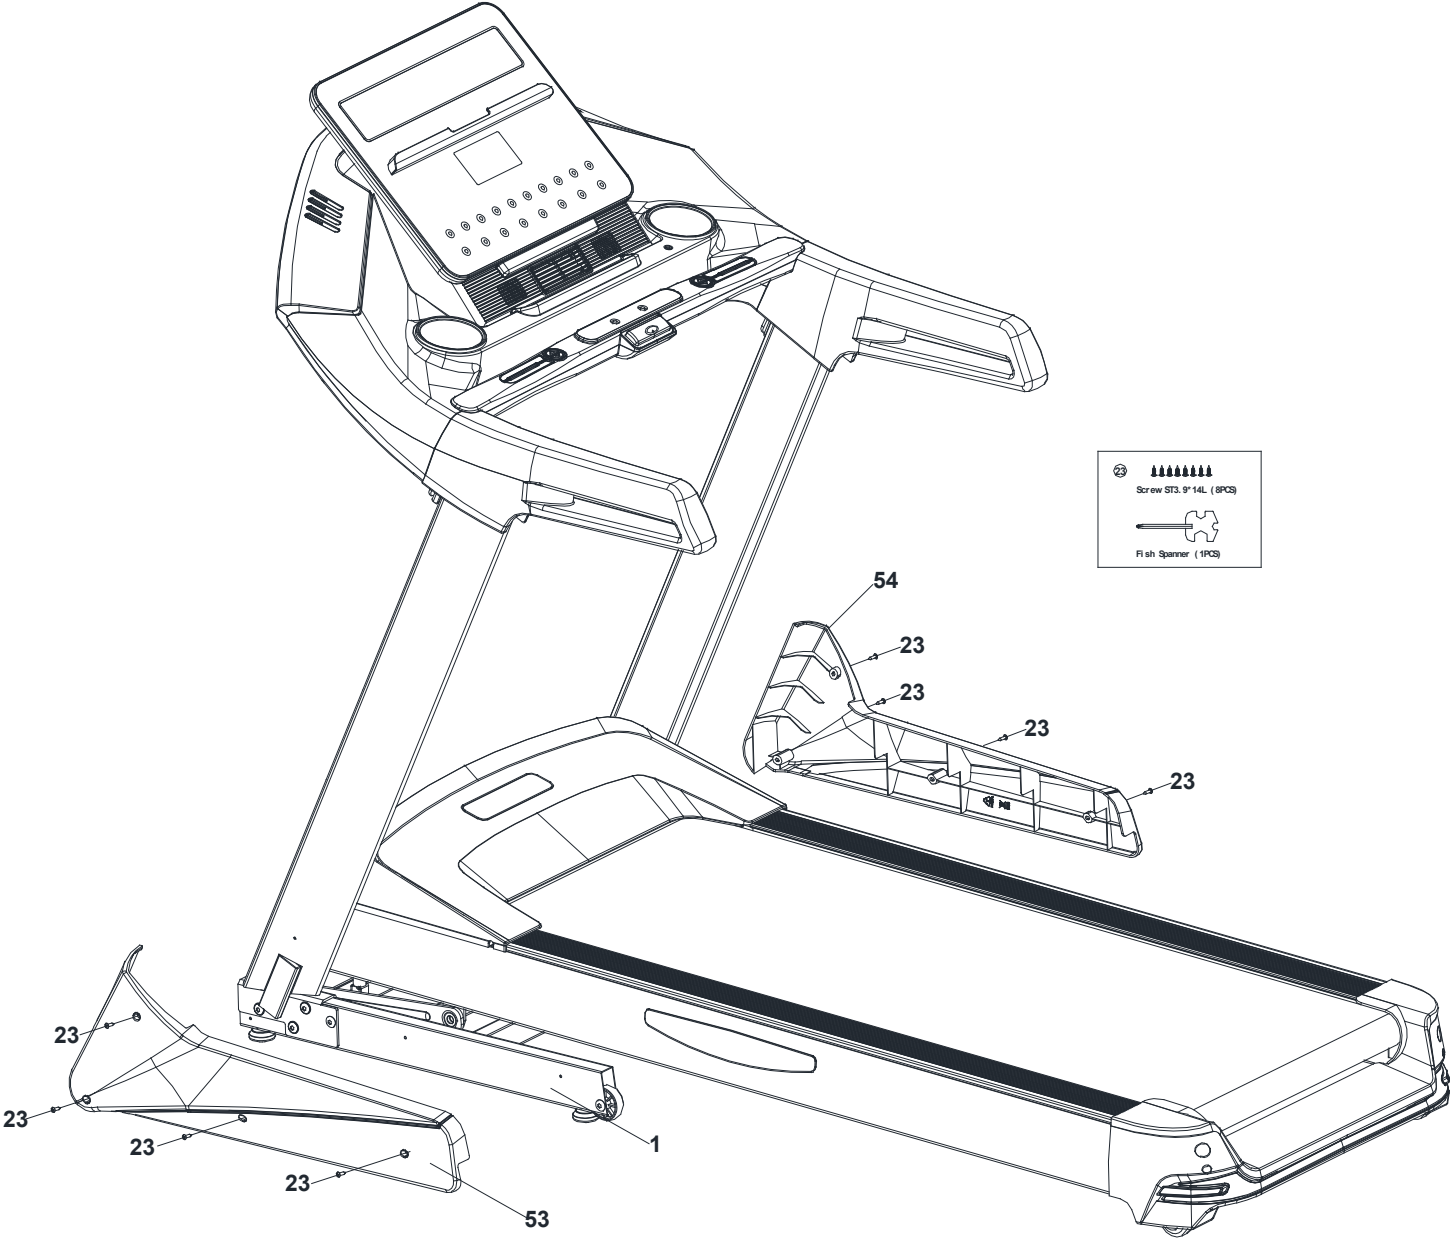

Trin 5



Betjeningsvejledning

Elektronisk display hardware

1. LCD-skærm med blå baggrundsbelysning.
2. Hjertermåling: Brug håndinduktionsinput.
3. Ekstra strømforsyning (12V) til MP3.

Komponent af elektronisk skærm:

1. Se billed nedenfor:



Overblik over funktioner:

- 1.1 12 indbyggede standard automatiske træningstilstande, 30 minutter pr. tilstand;
- 1.2 Opsætning af nedtællingsur, nedtællingsdistance, nedtælling af kalorietræningstilstand;
- 1.3 2 BRUGER-tilstande
- 1.3 Hastighed: 1,0-20 km/t (faktisk 1,0 ~ 19,5 km/t)
- 1.4 Område for stigende hældning: 0--15 %
- 1.5 5 genvejstaster for hastighed og hældning;
- 1.6 Håndpulsfunktion.
- 1.7 Trådløs pulsmåling;
- 1.8 MP3 Funktion.

Betjening af knapper :

- 2.1 “PROGRAM”: tilstandsvalgtast under stoptilstand, vælg program (P1---P12- —P1).
- 2.2 “MODE”: opsætningstast under manuel status, vælg nedtællingsur, nedtællingsdistance, nedtællingstilstand for kalorietræning.
- 2.5 “USER”: brugertilpasset program - tryk og gå ind i USER1-USER2 muligheder.
- 2.6 “STOP” : stop-tast – Tryk på knappen for at pause når løbebåndet kører eller under opsætningstilstand. Bruges også til at gå tilbage til standby-status.
- 2.7 “START”: Start-tast - tryk når løbebåndet er stoppet for derefter at begynde at løbe.
- 2.8 “FAN” : blæsertast, tryk og tænd, tryk igen og sluk.
- 2.7 SPEED“+” : Øge hastigheden. Bruges når løbebåndet kører. For hvert tryk øges hastigheden 0,1 km/t. Med et langt tryk øges det kontinuert.
- 2.8 SPEED“-” : Sænk løbebåndets hastighed, når du løber. For hvert tryk falder hastigheden 0,1 km/t. Med et langt tryk falder det konstant.
- 2.9 “QUICK SPEED” : 6 hurtigtaster. Direkte knap til den tilsvarende hastighed:3,6,9,12,15 km/t
- 2.10 INCLINE“+” : For at øge hældningen, mens du løber. Hvis du trykker længe, øges den konstant.
- 2.11 INCLINE “-” : For at mindske hældningen, mens du løber. Hvis du trykker længe, falder den konstant.
- 2.12 “QUICK INCLINE” : 6 hurtigtaster til styring af hældningen. Den direkte mulighed tilsvarende hældning:3,6,9,12,15%

3. Instruktion i automatisk træningstilstand :

- 3.1 Valg af nedtællingstræningsstil: under standby-status, tryk på "MODE"-tasten, gå ind i opsætningstilstand for nedtællingsur; tryk på "MODE" igen, gå ind i opsætningstilstand for nedtællingsdistance; tryk på "MODE" igen, gå ind i opsætningstilstand for nedtælling af kalorier.
- 3.2 Træningstilstand for nedtællingsur: under standby-status, tryk på "MODE", gå ind i opsætningsstatus, klokkeslæt blinker, standarddisplay 30:00, tryk på SPEED+, - modifier indstillet værdi, indstillingsområde: 1-99 minutter. Tryk på "START" start løbebåndet, løb som 1 km/t, kan trykke på SPEED+, - juster hastigheden. Når nedtællingstiden er 00:00, stopper løbebåndet med at arbejde automatisk;
- 3.3 Nedtællings-distancetræningstilstand: under standby-status, tryk på "MODE" to gange, gå ind i opsætningsstatus, distancevindue blinker, standarddisplay 1,0 KM/H, tryk på SPEED+, - modifier den indstillede værdi, indstillingsområde: 1,00--9,0 KM.
"START" start løbebåndet, løb som 1 km/t, kan trykke på SPEED+ , - juster hastigheden.
Når nedtællingsdiatancen er 0,0, holder løbebåndet op med at arbejde automatisk;
- 3.4 nedtælling af kalorietræningstilstand: under standby-status, tryk på "MODE" tre gange, gå ind i opsætningsstatus, blinkende kalorievinduesvisning, standarddisplay 50CAL, tryk på SPEED+ , - ændr den indstillede værdi, indstillingsområde. Tryk på "START" start løbebåndet, løb som 1 km/t, kan trykke på SPEED+ , - juster hastigheden. Når nedtællingens kalorieindhold er 0, stopper løbebåndet med at arbejde automatisk;

4. USER mode betjeningsvejledning:

4.1 Tænd og vis normal, tryk derefter på "USER" gå ind i brugertilpasset tilstand, tryk på USER for at vælge USER1, USER2. Bekræft og tryk MODE ind i tidsindstilling, tryk på MODE igen for at gå ind i hastighed og stigningsjustering af hver sektion. Efter indstilling, tryk på START for at starte, eller tryk på STOP for at afslutte.

5. Fejlmeddelse:

- 5.1 E0 Fejl på sikkerhedsafbryderen. Sørg for, at sikkerhedsnøglen er korrekt isat.
- 5.2 E1 Ingen hastighedssignal detekteret inden for 10 sekunder efter start. Systemet stopper automatisk.
- 5.3 E2 Overstrømsfejl. Controllerens strøm oversteg den nominelle strøm i 3 sekunder.
- 5.5 E4 Motorens spændingsproblem eller ingen forbindelse til motorlinjen.
- 5.6 E5 Afbrydelse af kommunikationslinjen.
- 5.7 E6 Fejl på strømforsyningsrøret.

[illegible]

Hældningsprogram Program

P 1	0	7	7	6	6	5	5	4	4	3	3	2	2	2	2	2	2	3	3	4	4	5	5	7	7	6	6	4	3	0	
P 2	0	3	3	5	5	7	7	9	9	7	7	5	5	3	3	3	3	5	5	7	7	9	9	7	7	5	5	3	3	0	
P 3	0	5	5	5	1 2	1 2	5	5	5	1 2	1 2	5	5	5	1 2	1 2	5	5	5	1 2	1 2	5	5	5	1 2	1 2	5	5	5	5	0
P 4	0	2	3	4	5	6	7	7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7	7	6	5	4	3	2	1	1	0	
P 5	0	2	3	4	5	6	7	7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7	7	6	5	4	3	2	1	1	0	
P 6	0	2	3	4	5	6	7	7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7	7	6	5	4	3	2	1	1	0	
P 7	2	3	4	5	6	7	8	9	9	9	9	9	8	7	6	5	4	3	2	2	2	3	4	5	6	7	8	9	5	0	
P 8	0	3	3	5	5	7	7	9	9	7	7	5	5	3	3	3	3	5	5	7	7	9	9	7	7	5	5	3	3	0	
P 9	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	
P 10	9	8	7	6	5	4	3	3	4	5	6	7	8	9	9	8	7	6	5	4	3	3	4	5	6	7	8	9	9	0	
P 11	9	8	7	6	5	4	3	3	4	5	6	7	8	9	9	8	7	6	5	4	3	3	4	5	6	7	8	9	9	0	
P 12	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	3	0

Manufactured in China for:
Sport Scandinavia A/S
Niels Bohrsvej 2. 9900 Frederikshavn. DK
Tel: +45 70 126 126. E-mail: Info@spsca.dk
www.spsca.dk