




Manual til NR4441

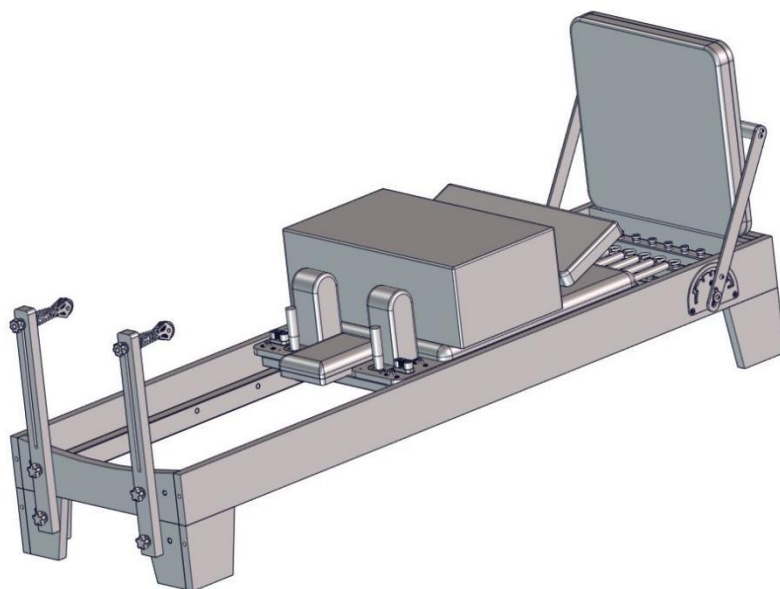


Eksploderet tegning

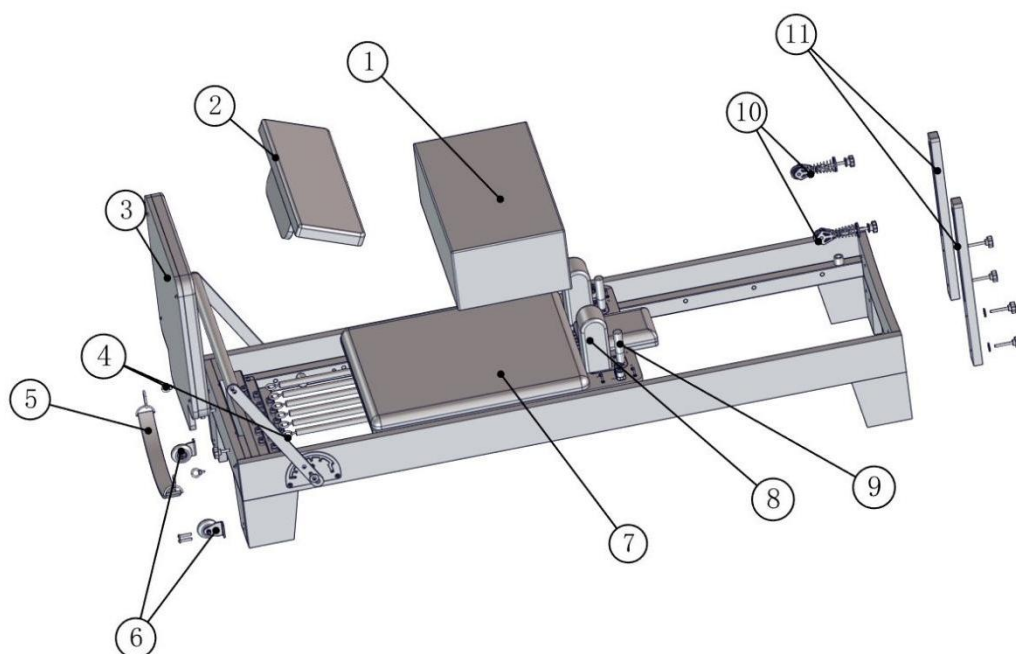


BOM ID	Delens navn	Antal
1	box	1
2	pedal	1
3	Hoppebræt	1
4	M8 ring	2
5	Hook fodrem	1
6	mobil hjulramme	2
7	Skateboard samling	1
8	Skulderpude	2
9	Håndliste i gummitræ	2
10	Rebtræk	2
11	Træstang	2
12	8X16 knopskrue	2
13	8X50 knopskrue	4
14	8X45 rustfri stålskrue	4
15	M8 låsemøtrik	4
16	8X40 knopskrue	2
17	Dobbeltlags snøre	2
19	Pakning i rustfrit stål	4
20	Træk reb	2
21	13-16 skruenøgle	1
22	M5 unbrakonøgle	1

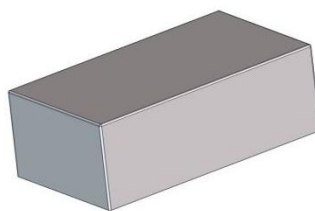

① Box X1

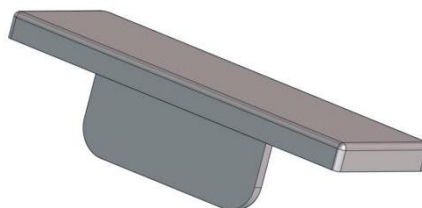

② Pedal X1

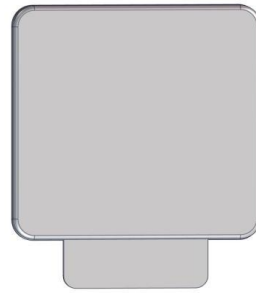


③ Hoppebræt X1



④ M8 ring X2




⑤ Hook fodrem X1

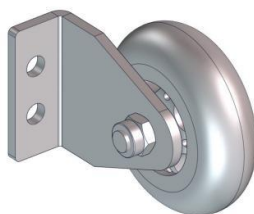

⑥ Mobil hjulramme X2



⑦ Skateboard samling X1

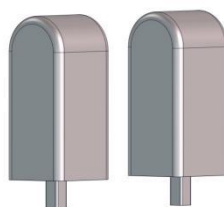




⑧ Skulderpude X2




⑨ Gummitræsgelænder X2



⑩ Rebhjul X2

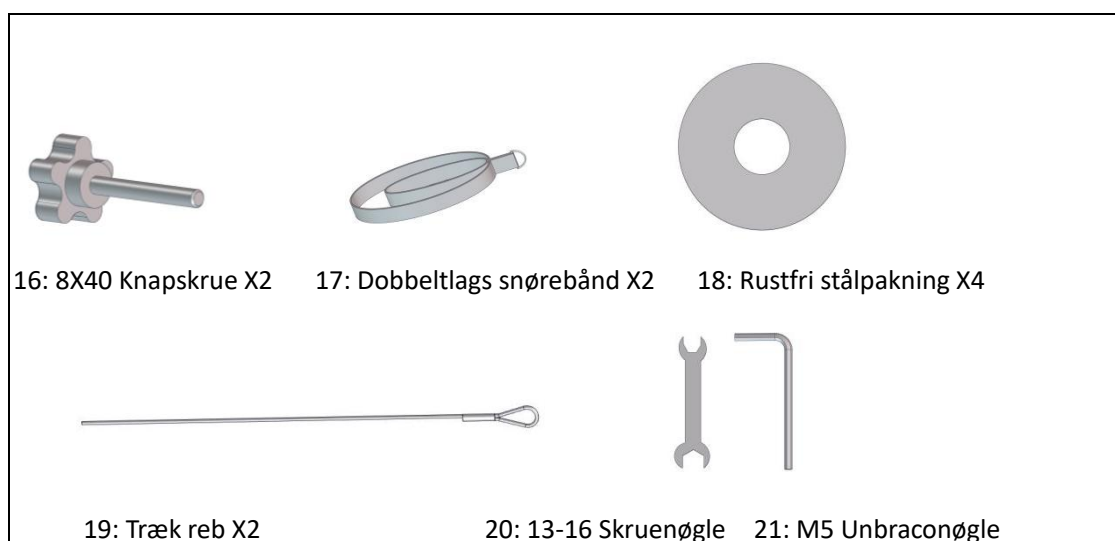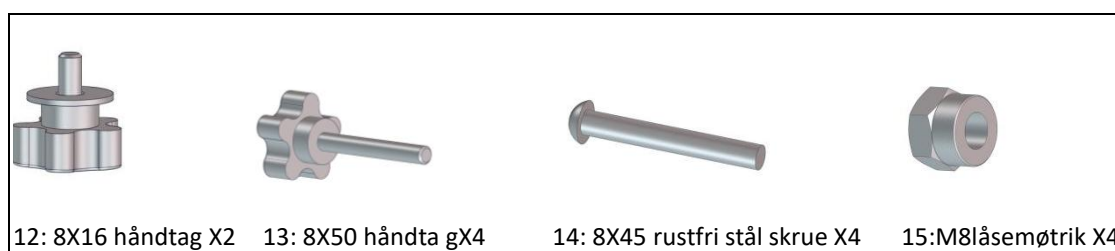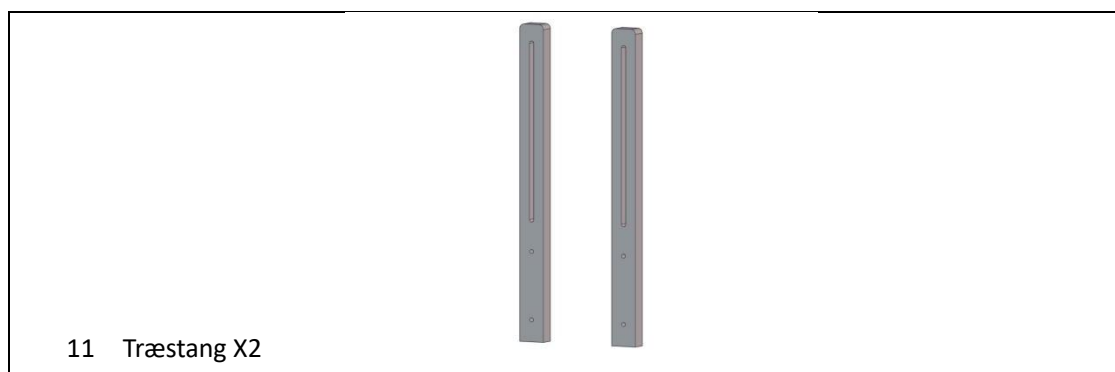


Installationstrin

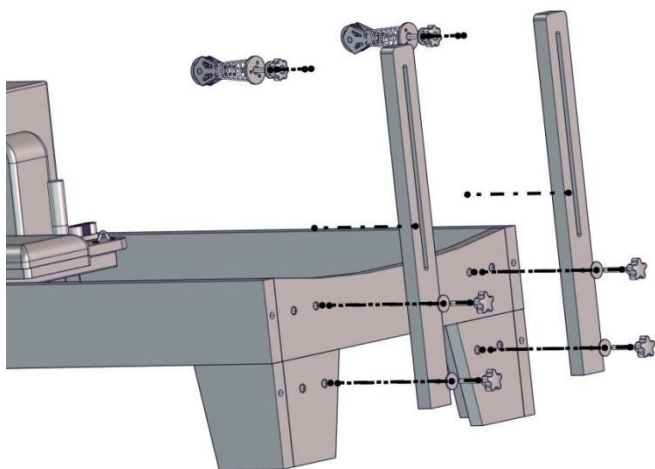


(1)

Forbered tilbehør, inklusive rebtrisse X2, træstang X2, 8X50 drejeskrue X4, rustfri stålskive X4

(1): Juster først hullet på træstangen med det reserverede hul på sengerammen, skru en rustfri stålskive på 8X50 drejeskruen, og juster den derefter med hullet på træstangen. Drej 8X50 drejeskruen for at stramme den. (Bemærk: Spænd ikke 8X50 drejeskruen først, skru alle fire 8X50 drejeskruer ind i hullerne, før du spænder dem, for at forhindre, at hullerne justeres forkert.)

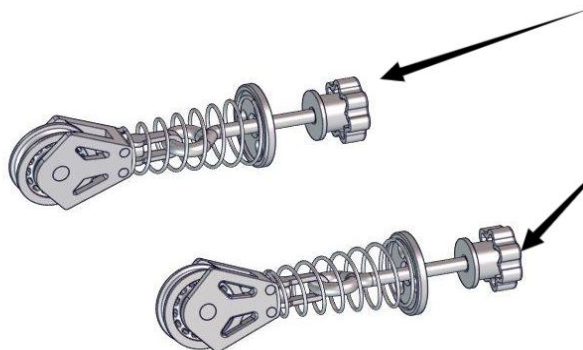

(2): Først skal du løsne drejemøtrikken på rebskiven, derefter fjerne en rustfri stålskive og sætte den i det lange hul midt på træstangen. Når du har fjernet rustfri stålskiven og drejemøtrikken, skal du montere dem igen.

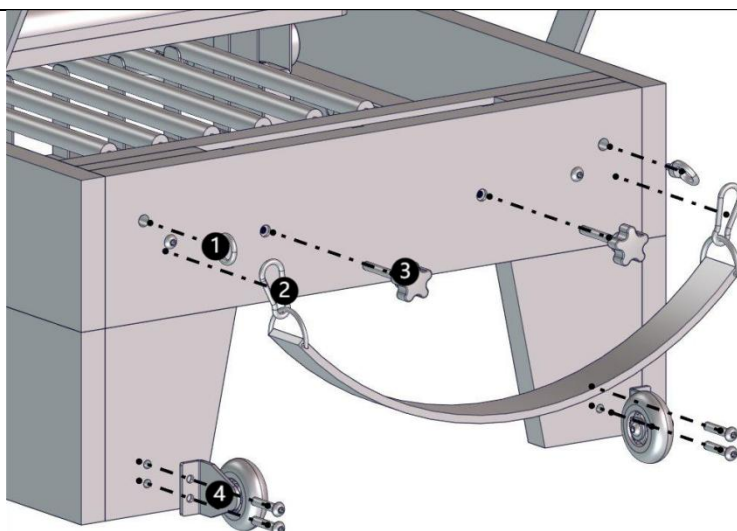

(2)


Forbered tilbehør M8 løftering X2, krogfodsrem X1, mobilbeslag X2, 8X45 rustfri stålskrue X4, M8 anti-løsnende møtrik X4, 8X40 drejeskrue X2

(1: Skru M8 løfteringen ind i det reserverede hul på begge sider og spænd den.).

(2: Fastgør krogfoden med en sikkerhedsspænde og hæng den på M8 løfteringen.

(3: Skru 8X40 drejeskruen ind i det reserverede hul i midten.).


(4: Juster hullerne på den bevægelige hjulramme med hullerne under sengerammen, brug 8X45 rustfri stålskruer til at føre igennem fra ydersiden til indersiden, og fastgør indersiden med M8 anti-løsnende møtrikker.).

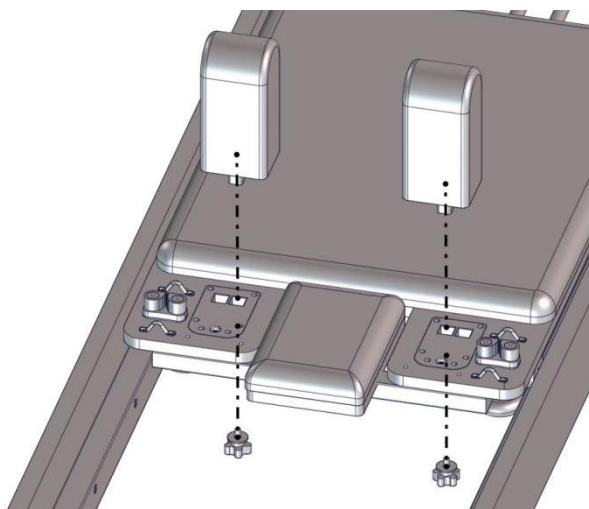

(3)

Forbered tilbehør skulderpude X2, 8X16 drejeskrue X2


Ret skulderpuden ind efter det firkantede hul på skulderpudeblokken på skateboardet, og indsæt den fra top til bund. Der er et reserveret hul på skulderpuden, og brug en 8X16 drejeskrue under skulderpudeblokken til at justere den med det reserverede hul på skulderpuden og spænd den. 8X16 drejeskruen består af en M8 fjederskive og en rustfri stålskive.

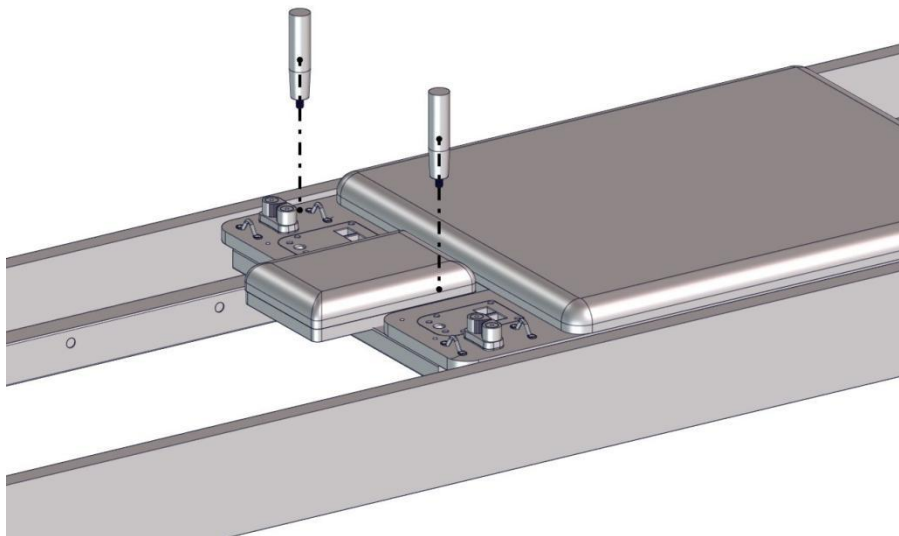

(4)

Klargør det selvklæbende trægælænder X2 som tilbehør.

Der er to cirkulære huller på skulderpudeblokken med møtrikker indeni. Du skal blot justere dem med hullerne og skru dem fast.

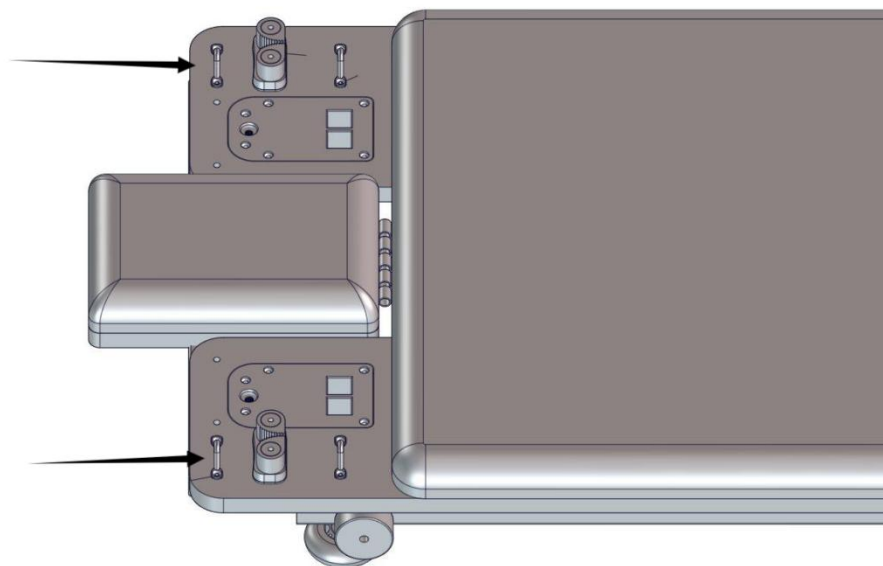

(5)

Forbered tilbehør - dobbeltlags spændestrop X2, spændetov X2, sikkerhedsspænde X2.

Først skal du bruge et spændetov til at trække det gennem hjulet på rebskiven fra top til bund, og derefter trække det mod skateboardets retning, og føre det gennem pukkelkrogen, rebklemmen og pukkelkrogen på skateboardet i pilens retning på billedet.

Manufactured in China for:
Sport Scandinavia A/S
Niels Bohrsvej 2. 9900 Frederikshavn. DK
Tel: +45 70 126 126. E-mail: Info@spsca.dk
www.spsca.dk