



Manual til NR4442


Stereogram

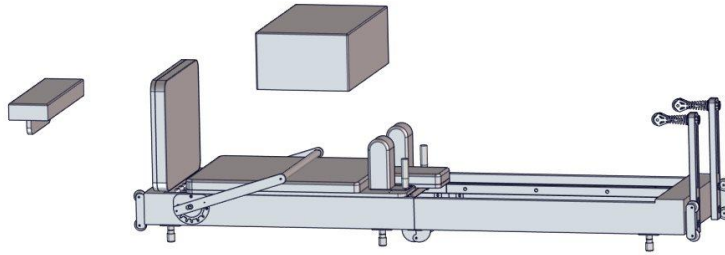


Eksploderet tegning

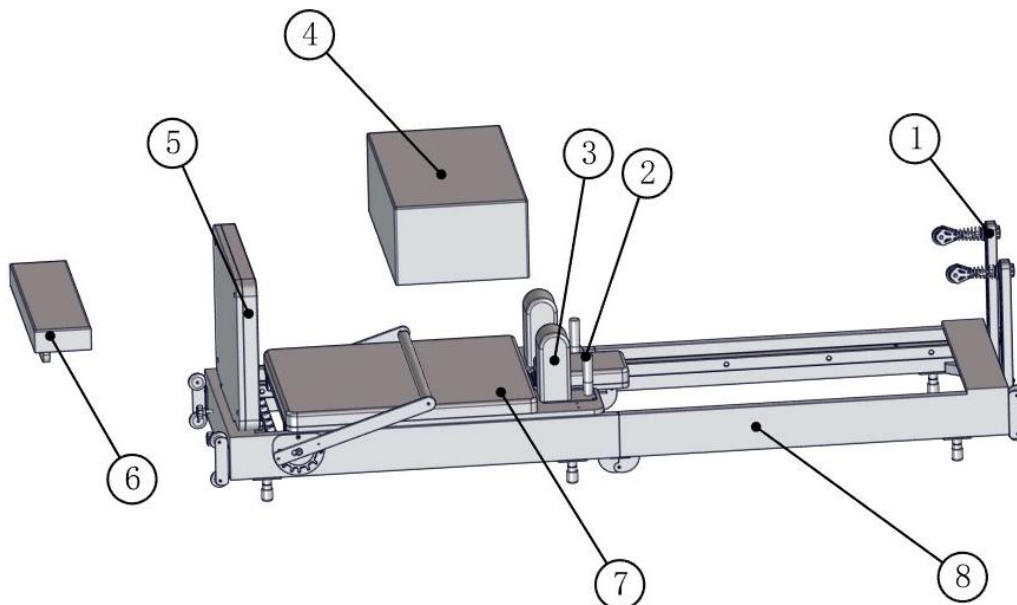


BOM ID	Beskrivelse	Antal
1	Træstang	2
2	Skulderpude gummi træ armlæn	2
3	Skulderpude	2
4	Box	1
5	Hoppebræt	1
6	Pedal	1
7	Skateboard	1
8	Seng	1
9	8X50 Rustfri stål skruer	4
10	Pakning i rustfrit stål	4
11	Dobbeltlags snøre	2
12	8X20 Rustfri stål skruer	2
13	Træk reb	2
14	Hook fodrem	1
15	13-16 skruenøgle	1
16	M5 unbrakonøgle	1
17	Grænsepunkt	2
18	Bånd	1
19	Rebtræk	2

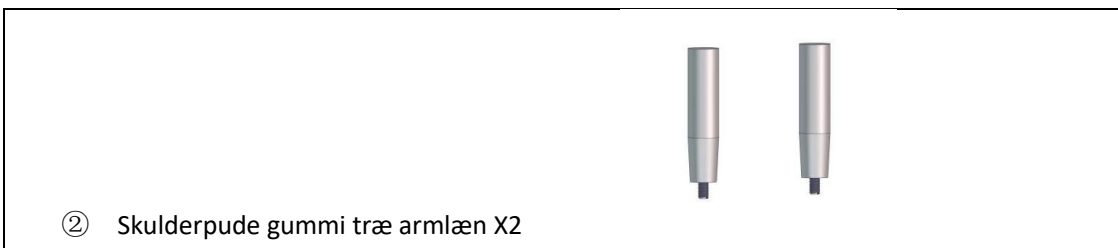


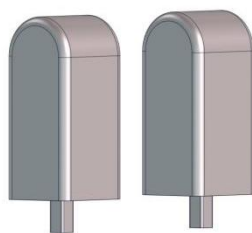


③ Skulderpude X2

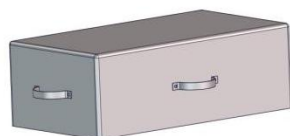


④ Box X1

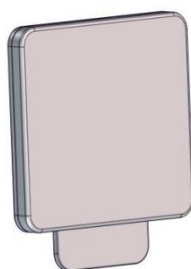

⑤ Hoppebræt X1

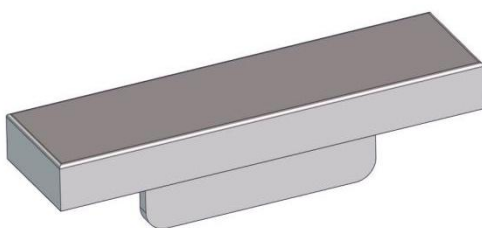

⑥ Pedal X1

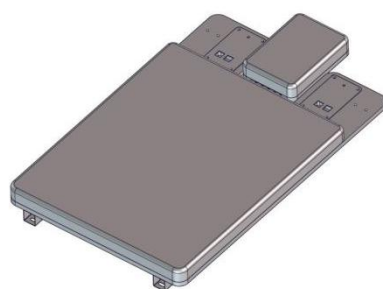


⑦ Skateboard X1



⑧ Ramme X1



9: 8X50 Skrue i rustfrit stål X4

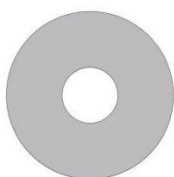

10: Pakning i rustfrit stål X4



11: Dobbeltlags snøre X2



12: 8X20 Skrue i rustfrit stål X2



13: Trækreb X2



14: Fodrem X1



15: 13-16 Skruenøgle



16: M5 Unbraconøgle




17: Grænseben X2

18: Bånd X1





19: Rebtræk X2

Installationstrin

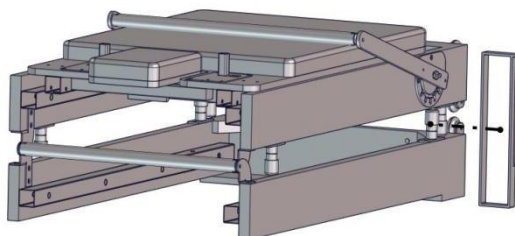


(1)

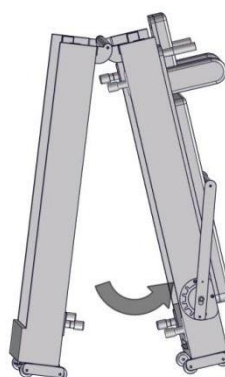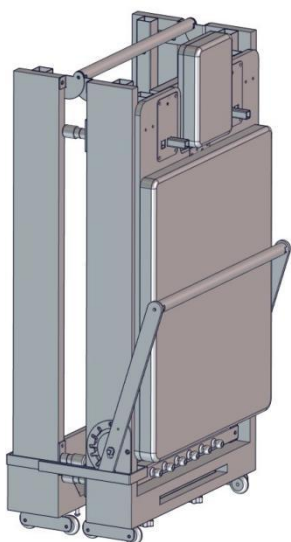

Som vist på figuren:


1: Når du modtager varerne, og sengen er foldet sammen og ligger fladt, skal du først stille sengen oprejst, derefter fjerne stropperne og holde fast i det foldehåndtag med hånden på den ene side af sengen for at adskille sengerammen og folde den fladt ud.

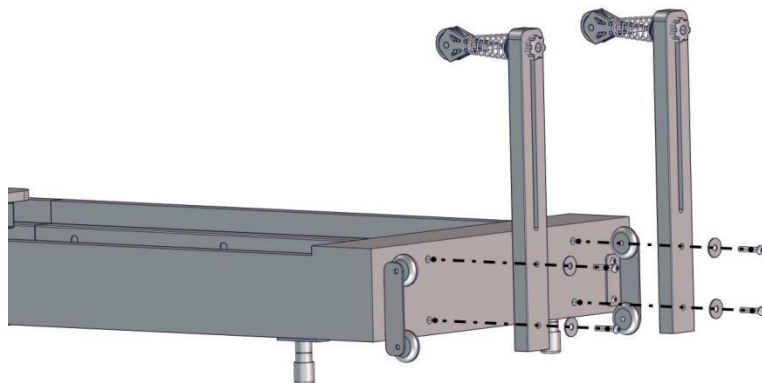

(2)


Forbered tilbehør: træstang X2, 8X50 rustfri stålskrue X4, rustfri stålskive X4

(1: Juster først hullet på træstangen med det reserverede hul på sengerammen, skru en rustfri stålskive på 8X50 rustfri stålskruen, og juster den derefter med hullet på træstangen og spænd den med 8X50 rustfri stålskruen. (Bemærk: Spænd ikke 8X50 rustfri stålskruen først, skru alle fire 8X50 rustfri stålskruer ind i hullet, før du spænder dem for at forhindre, at hullerne bliver forkert justeret.)

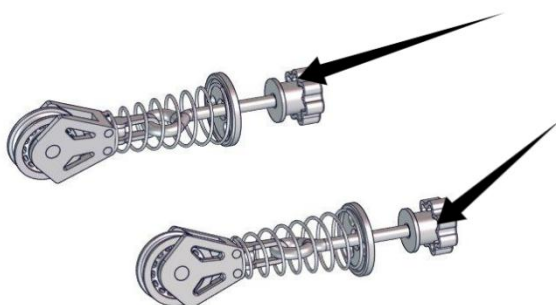

(3)


(2: Skru først drejemøtrikken af på rebskiven, fjern derefter en rustfri stålskive og sæt den i den lange rille midt på træstangen. Når du har fjernet rustfri stålskiven og drejemøtrikken, skal du montere dem igen.)

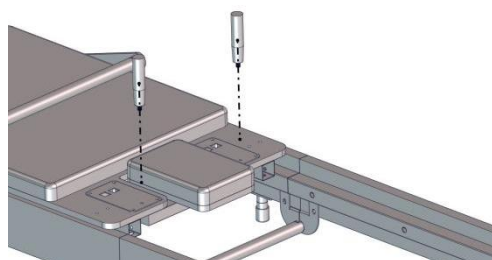

(4)

Forbered tilbehør: Skulderpude, armlæn i gummitræ X2


Der er to cirkulære huller på skulderpudens rustfri stålplade, som kan skrues i ved at justere dem med hullerne indeni.

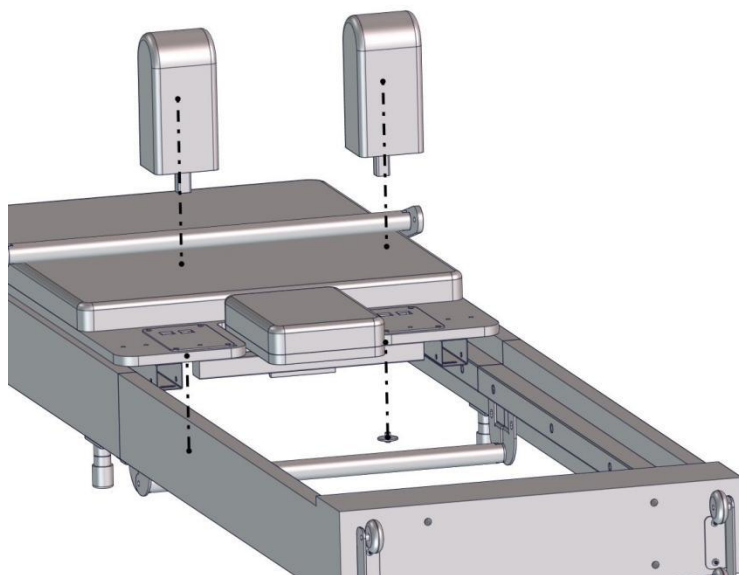

(5)

Forbered tilbehør: Skulderpude X2, 8X20 skruer i rustfrit stål

Ret skulderpuden ind efter det firkantede hul på den rustfri stålplade på skulderpuden på skateboardet, og indsæt den fra top til bund. Der er et reserveret hul på skulderpuden, og brug 8X20 skruer i rustfrit stål under skulderpudeblokken til at justere den med det reserverede hul på skulderpuden til fastgørelse.

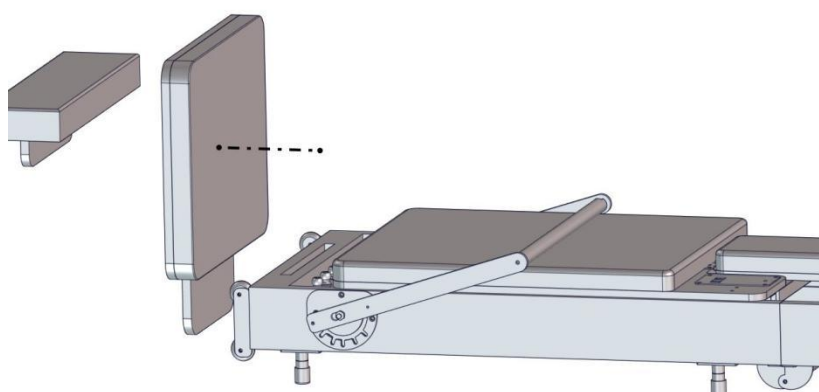

(6)

Der er en lang rille i gearstangsboksen, og fodpedalen og springbrættet indsættes i den lange rille efter behov.

(Bemærk: Når springbrættet bruges, skal gearstangen justeres til bagsiden af springbrættet som støtte.)

Manufactured in China for:
Sport Scandinavia A/S
Niels Bohrsvej 2. 9900 Frederikshavn. DK
Tel: +45 70 126 126. E-mail: Info@spsca.dk
www.spsca.dk