



Manual til NR4443

Stereogram

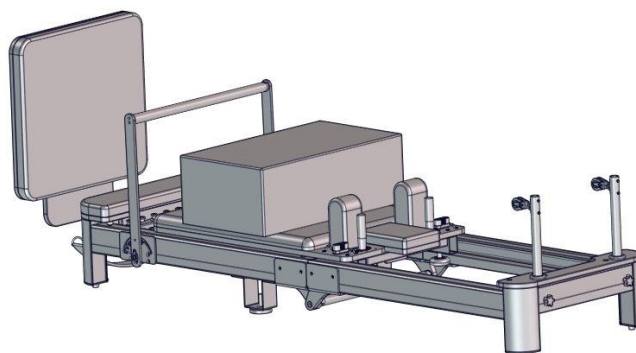


Eksploderet tegning

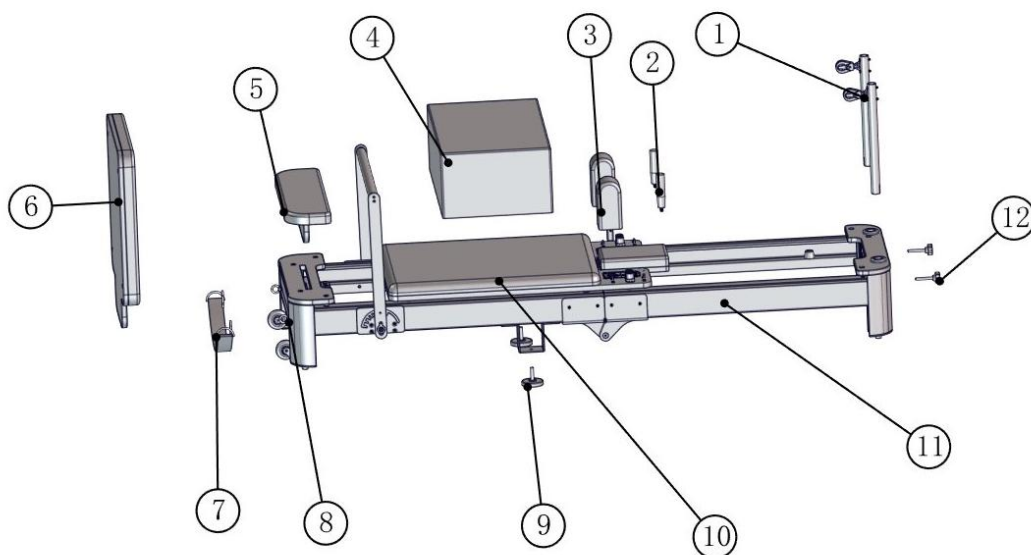

BOM ID	Beskrivelse	Antal
1	Træstang	2
2	Skulderpude gummi træ armlæn	2
3	Skulderpude	2
4	Box	1
5	Pedal	1
6	Hoppebræt	1
7	Hook fodrem	1
8	M6 Ring	2
9	Justering af fundament	2
10	Skateboard	1
11	Sengeramme	1
12	8X50 knopskrue	2
13	Dobbeltlags snøre	2
14	Trækreb	2
15	13-16 Skruenøgle	1
16	M5 Unbraconøgle	1
17	8X16 Knopskrue	2
18	Pakning i rustfrit stål	2
19	Bånd	1




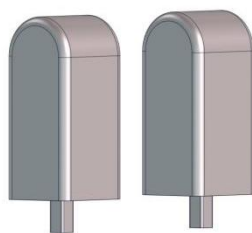


③ Skulderpude X2



④ Box X1

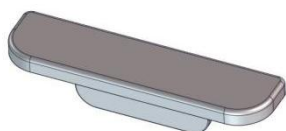

⑤ Pedal X1

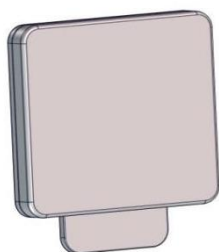

⑥ Hoppebræt X1




⑦ Hook fodrem X1




⑧ M6 Ringe X2




⑨ Justering af fundament X2

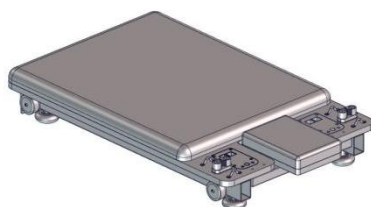


⑩ Skateboard X1

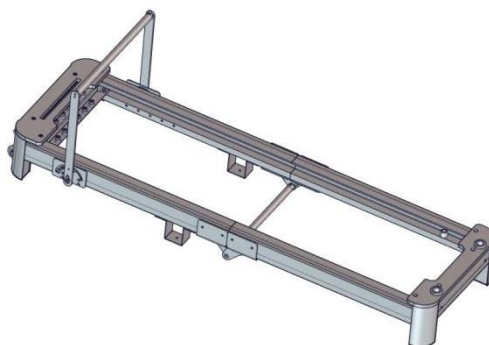


11 Sengeramme X1





12 8 x 50 knopskruer X2

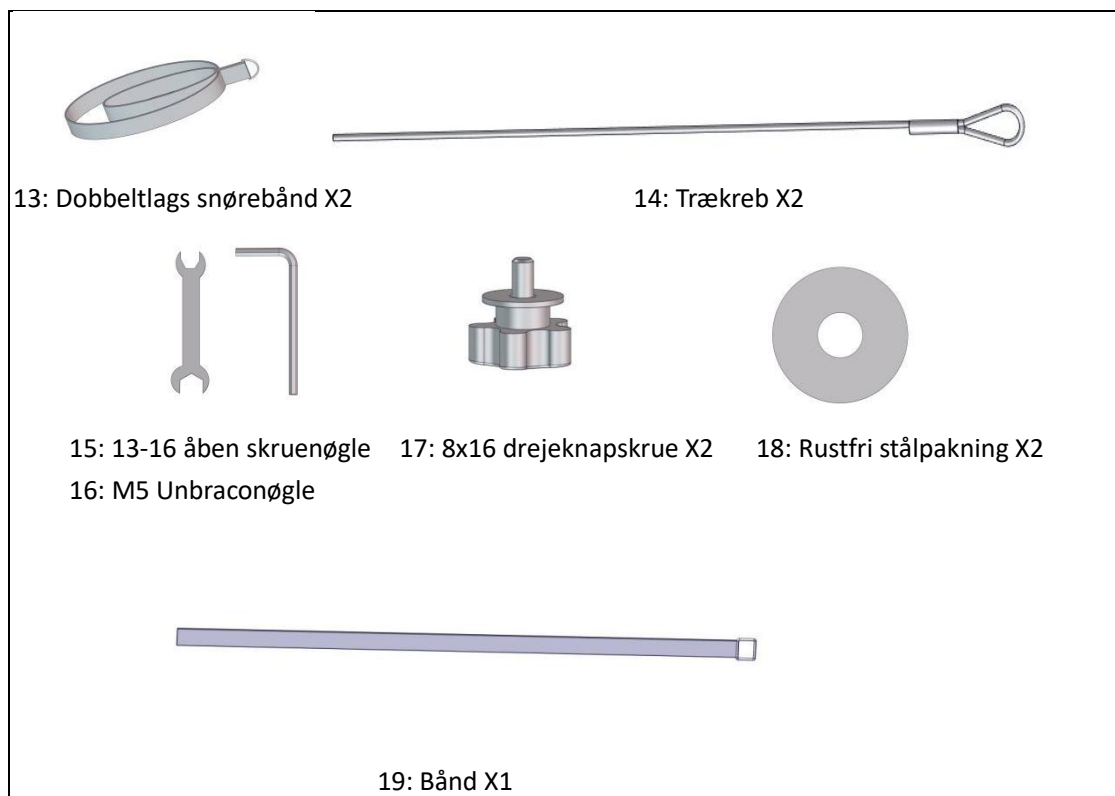

Installationstrin

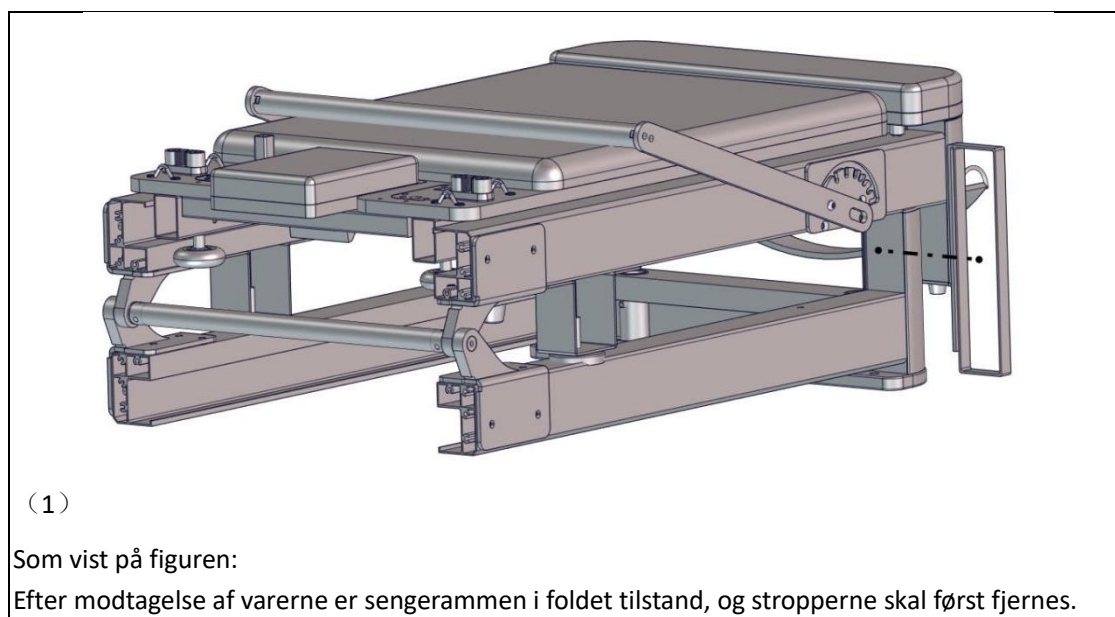

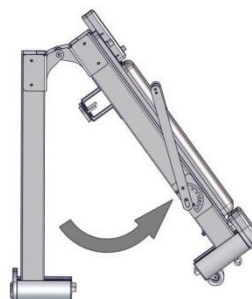
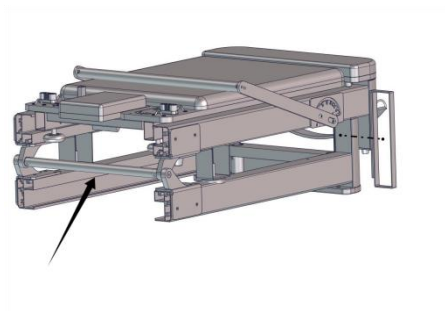


(2)

Som vist på figuren:

1: Grib fat i det sammenklappelige håndtagsrør med begge hænder og løft det op.

2: Når du har løftet det op, skal du skubbe det fremad i retning af forsiden, indtil det er fladt.

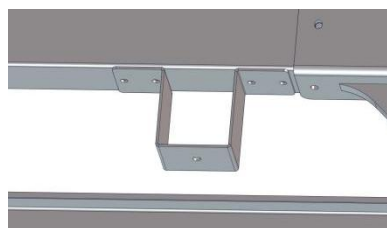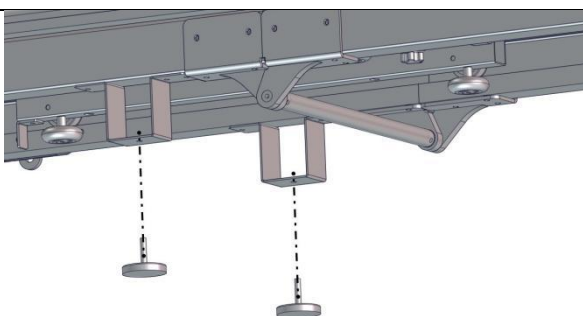


(3)

Forbered tilbehør: Juster foden X2 metalpladedelen

Som vist på figuren:

Ret skruen på justeringsfoden ind i det cirkulære hul på metalpladedelen, og drej justeringsfoden for at skrue den ind i hullet på metalpladedelen.

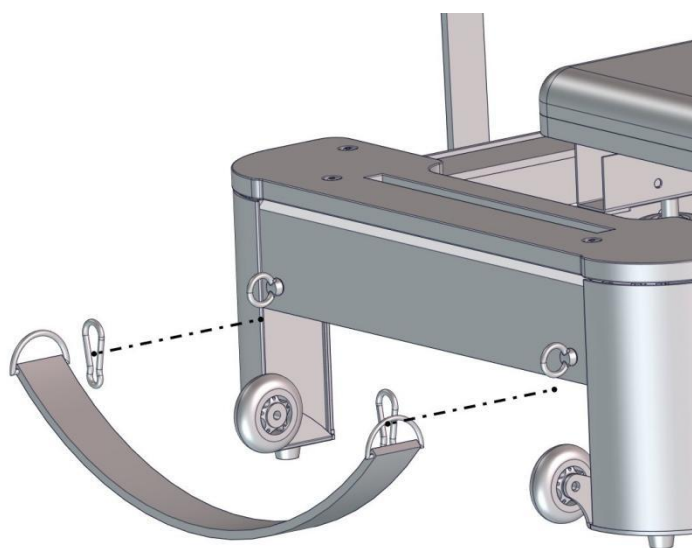


(4)

Forbered tilbehør: fodrem til krog X1, M6 løfteringskrue X2

Som vist på figuren:

Ret M6 løfteringskruen ind i forhold til hullet på sengerammen, skru den i, og spænd den derefter med en M5 unbrakonøgle.

Der er en sikkerhedsspænde på fodrem til krog, som hænger på M6 løfteringen.

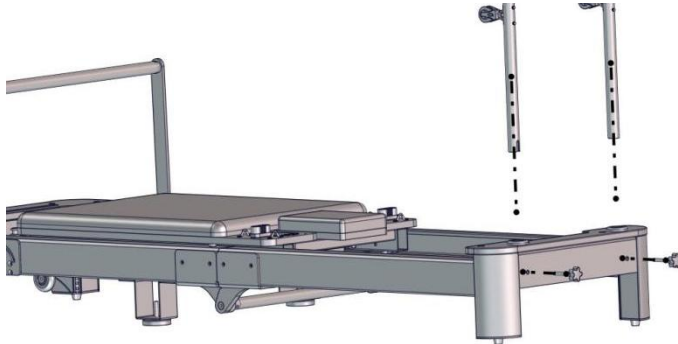


(5)

Forbered tilbehør: lodret stang X2, 8X50 drejeskrue X2

Som vist på figuren:


Skru først 8X50 drejeskruen ind i hullet på sengerammen uden at stramme den helt. Sæt derefter stolpen ind i det store, cirkulære hul på sengerammen, og juster hakket på stolpen med 8X50 drejeskruen. Spænd til sidst 8X50 drejeskruen.

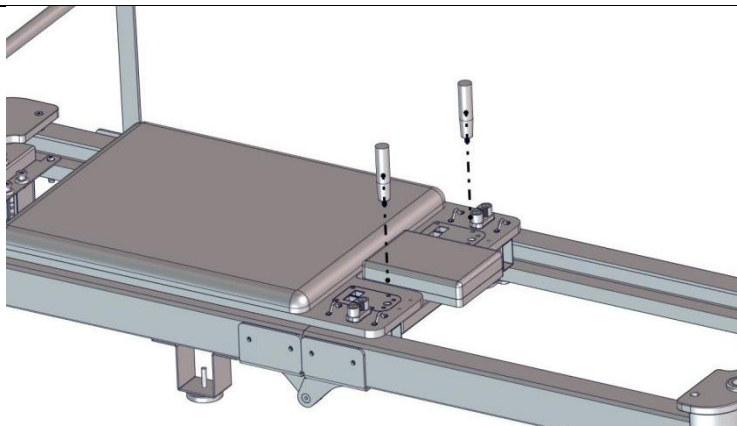

(6)

Forbered tilbehør: Skulderpudearmlæn X2


Der er to cirkulære huller på skulderpudeblokken med møtrikker indeni. Du skal blot justere dem med hullerne og skru dem fast.

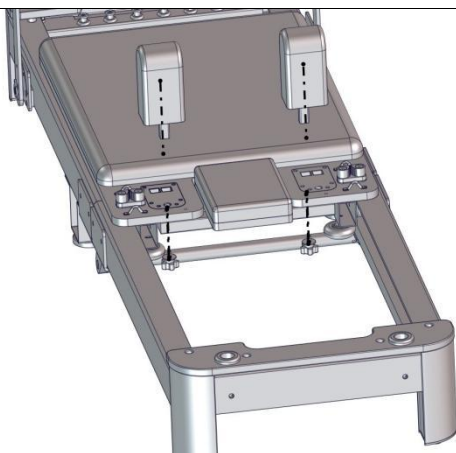

(7)

Forbered tilbehør: Skulderpude X2, 8X16 drejeskrue X2, rustfri stålskive X2

Ret skulderpuden ind efter det firkantede hul på skulderpudeblokken på skateboardet, og indsæt den fra top til bund. Der er et reserveret hul på skulderpuden, og brug en 8X16 drejeskrue under skulderpudeblokken til at justere den med det reserverede hul på skulderpuden og spænd den. 8X16 drejeskruen består af en M8 fjederskive og en rustfri stålskive.

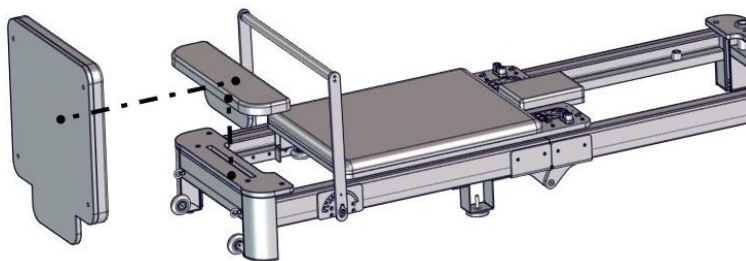

(8)

Forbered tilbehør: fodpedal X1, springbræt X2

Der er en lang rille i gearstangsboksen, og fodpedalen og springbrættet indsættes i den lange rille efter behov.

(Bemærk: Når springbrættet bruges, skal gearstangen justeres til bagsiden af springbrættet som støtte.)

Manufactured in China for:
Sport Scandinavia A/S
Niels Bohrsvej 2. 9900 Frederikshavn. DK
Tel: +45 70 126 126. E-mail: Info@spsca.dk
www.spsca.dk