

TCORX
FITNESS IN MOTION

INSTRUKTION



BRX65




GRLDTCORXBRX65

REV: 00


Rev: 24/11



OVERSIGTSTEGNING

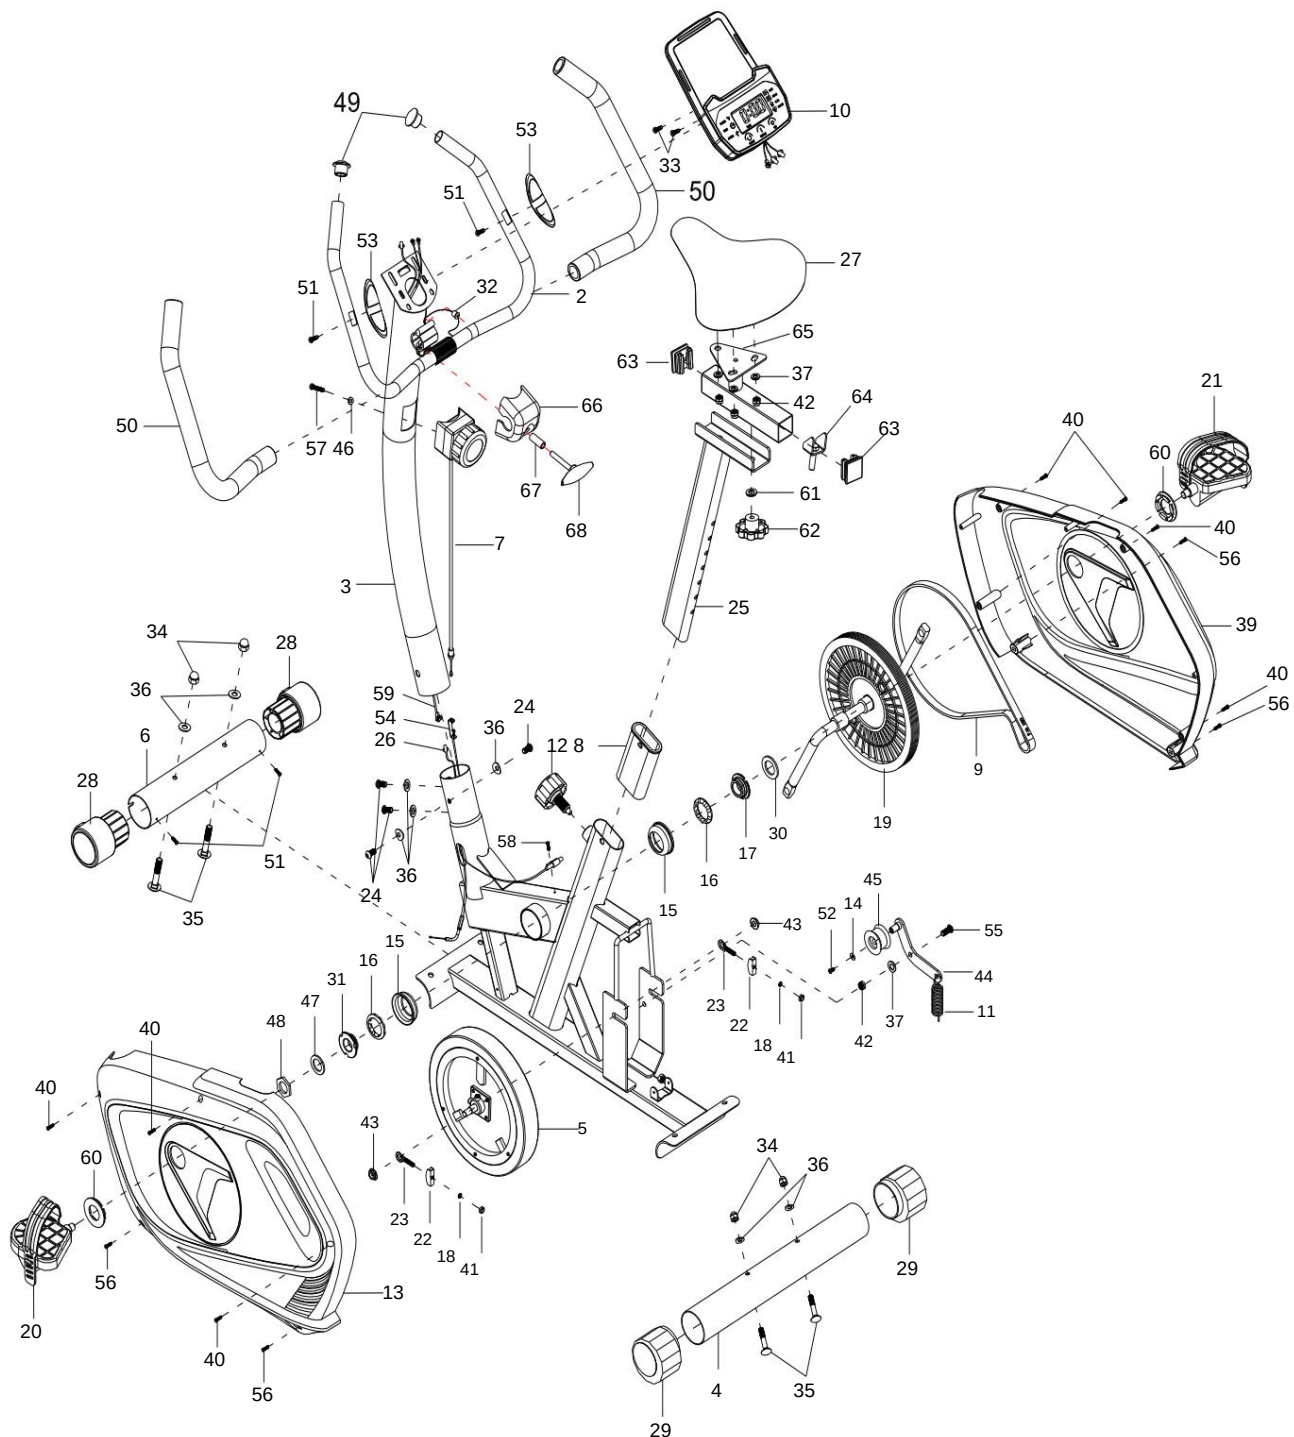


VÆRKTØJER

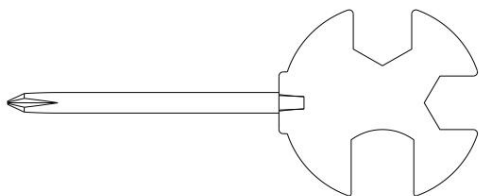

Skruenøgle med Phillips-skruetrækker S13-S14-S15 1 stk.



Unbrakonøgle S6 1 stk.

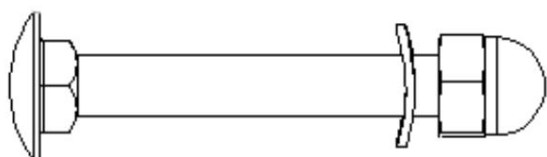

(35) Bolt M8×65 4 STK. (36)

***Bueskive ø8xø20x1,54 STK. (34) Hættemøtrik
M8 4 STK.***

SAMLEVEJLEDNING

1. Montering af forreste og bageste stabilisatorer

Fastgør den forreste stabilisator (6) på hoveddrammens (1) forreste kurve med to M8x65 Bolte (35), to $\bar{y}8\bar{x}\bar{y}20\bar{x}1,5$ bueskiver (36) og to M8 hættemøtrikker (34). Spænd hættemøtrikker med den medfølgende skruenøgle med stjerneskruetrækker.

Fastgør den bageste stabilisator (4) på hoveddrammens (1) forreste kurve med to M8x65 Bolte (35), to $\bar{y}8\bar{x}\bar{y}20\bar{x}1,5$ bueskiver (36) og to M8 hættemøtrikker (34). Spænd hættemøtrikker med den medfølgende skruenøgle med stjerneskruetrækker.

2. Montering af venstre og højre fodpedaler


Krankstangen, pedalakslerne og fodpedalerne er mærket "R" for højre og "L" for venstre.

Sæt pedalakslen på venstre fodpedal (20) ind i gevindhullet i venstre krank. Drej pedalens akslen med hånden mod **uret**, indtil den er tæt.


Bemærk: Drej IKKE pedalakslen med uret, da dette vil afrive gevindene.

Spænd pedalakslen på venstre fodpedal (20) med den medfølgende nøgle med stjerneskruetrækker.

Sæt pedalakslen på højre fodpedal (21) ind i gevindhullet i højre krank. Drej pedalakslen med hånden med **uret**, indtil den sidder fast. Spænd pedalakslen på højre fodpedal (21) med den medfølgende skruenøgle med stjerneskruetrækker.

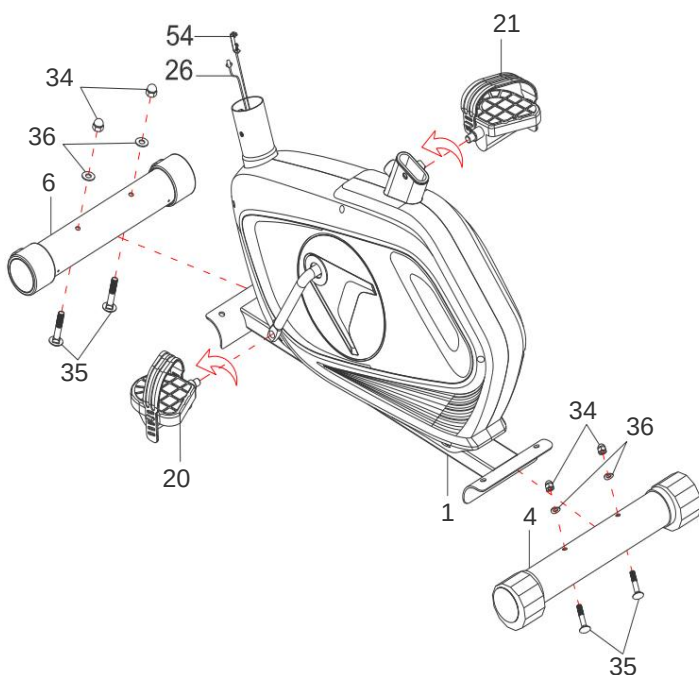

Værktøj:

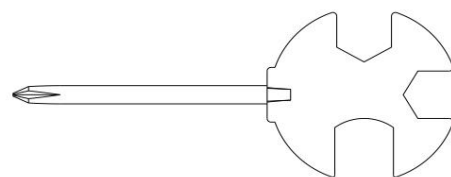

Skruenøgle med
Skrue-trækker S13-S14-S15

Phillips

3. Montering af målerstolpe


Fjern fire M8x15 sekskantbolte (24) og fire $\emptyset 8 \times \emptyset 20 \times 1,5$ bueskiver (36) fra røret på hovedrammen (1). Fjern boltene med den medfølgende S6 unbrakonøgle.

Tilslut sensorledningen (26) fra hovedstellet (1) til forlængerledningen (59) fra styrstangen (3).

Sæt kabelenden af modstandskablet på spændingskontrolknappen (7) ind i kabellåsen på spændingskablet (54). Træk modstandskablet på spændingskontrolknappen (7) op, og tving det ind i rillen på metalbeslaget på spændingskablet (54). Sæt metalfittingen på modstandskablet på spændingskontrolknappen (7) ind i hullet for enden af rillen i metalbeslaget på spændingskablet (54).

Tilslut modstandskablet fra spændingsreguleringsknappen (7) til spændingskablet (54).

Sæt styrstangen (3) på hovedstallets (1) rør og fastgør den med fire M8x15 sekskantbolte (24) og fire $\emptyset 8 \times \emptyset 20 \times 1,5$ bueskiver (36), der blev fjernet. Spænd boltene med den medfølgende S6 unbrakonøgle.

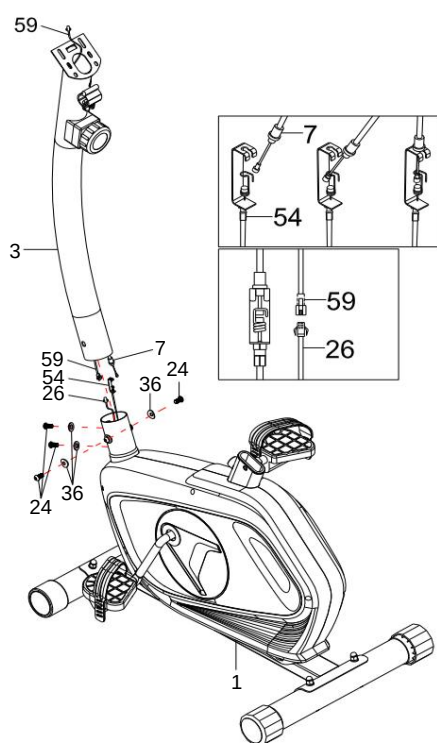

Værktøj:



Unbrakonøgle S6

4. Montering af styr

Sæt håndpulssensoren med ledninger (53) ind i hullet på styrstangen (3), og træk dem derefter ud fra toppen af styrstangen (3).


Sæt T-formet greb ind i afstandsbøsningen (67) og dækslet (66) for at fastgøre styret (2) på styrstolpen (3). Du kan justere styret (2) til en behagelig position og derefter stramme grebet (68).

5. Computerinstallation


Fjern to M5x10 krydsfladhovedskruer (33) fra computeren (10).

Tilslut forlængerledningen (59) og håndpulssensorens ledninger (53) med ledningerne, der kommer fra computeren (10). Sæt ledningerne ind i hullet i styrstangen (3), og fastgør derefter computeren (10) på den øverste ende af styrstangen (3) med to M5x10 krydspanhovedskruer (33), der blev fjernet. Spænd skruerne med den medfølgende stjerneskruestrækker.

7

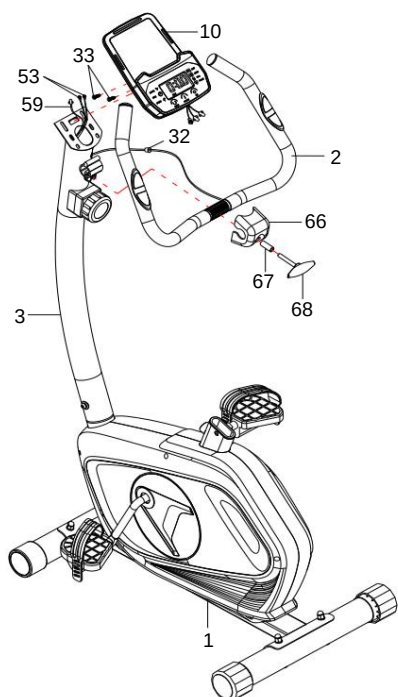

Værktøj:

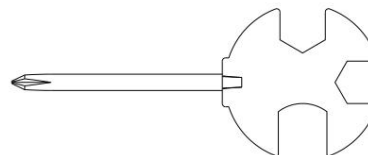

Skruenøgle med
Skruetrækker S13-S14-S15


Phillips

6. Sædehynde, montering af sadelpind


Fjern 3 stk. M6 sekskantbolt (42) og 3 stk. $\varnothing 8 \times \varnothing 16 \times 1,5$ flad skive (37) fra sædehynden (27). Fastgør derefter sædehynden (27) på sædeskyderen (65) og lås den med 3 stk. M6 sekskantbolt (42) og 3 stk. $\varnothing 8 \times \varnothing 16 \times 1,5$ flad skive (37). Fastgør sædeskyderen (65) på sadelpinden (25) med 1 stk. M10-knap (62) og 1 stk. $\varnothing 10 \times \varnothing 25 \times 2,0$ flad skive (61).

Til sidst fastgøres sadelpinden (25) til hovedstellet (1) med 1 stk. M16 sædehøjdejusteringsknap (8).

BEMÆRK: Når du justerer sadelpindens højde, skal du sørge for, at sadelpindens plastikbøsning ikke overstiger markeringslinjen på sadelpinden.

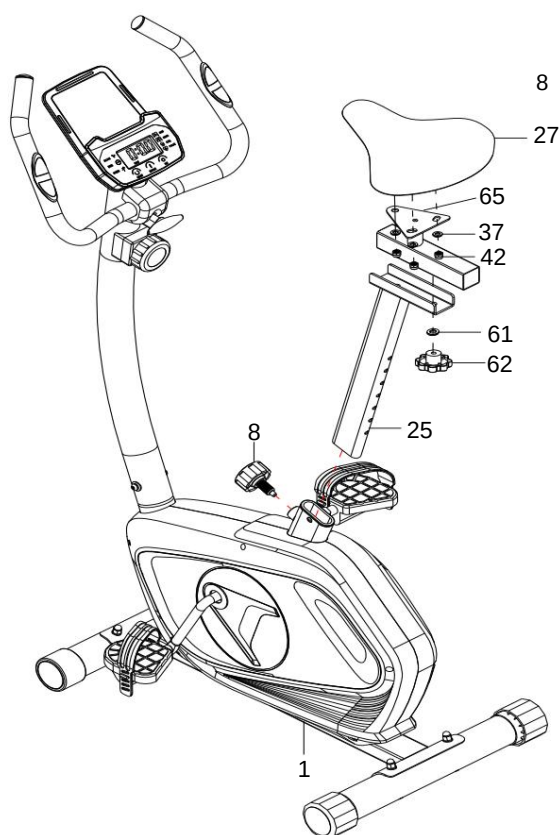

Værktøj:

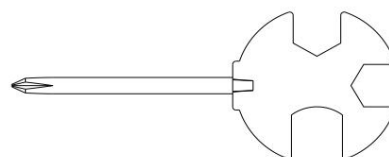

Skruenøgle med *Phillips*
Skruetrækker S13-S14-S15

COMPUTERMANUAL



FUNKTIONSKNAPPER:

MODE - Tryk ned for at vælge funktioner. Hvis MODE-knappen holdes nede i lang tid, vil den blive helt indstillet til 0.

INDSTIL - Til indstilling af værdierne for tid, distance, puls og kalorier, når den ikke er i scanningstilstand.

NULSTIL - Tryk ned for at nulstille tid, distance og kalorier. Den aktuelle dataændring er 0.

Hvis RESET holdes nede i lang tid, udover ODO-positionen, vil materialet gå helt til 0.

FUNKTION OG BETJENING:

1. **SCAN**: Tryk på knappen "MODE" indtil "SCAN" vises. Skærmen vil rotere gennem alle 6 Funktioner: Tid, hastighed, distance, kalorier, ODO og puls. Hvert display vil være hold 6 sekunder.
2. **TID**: Tæl den samlede tid fra træningens start til slut.
3. **HASTIGHED**: Viser den aktuelle hastighed.
4. **DIST**: Tæl afstanden fra træningens start til slut.
5. **KALORIER**: Tæl det samlede kalorieindtag fra træningens start til slut.
6. **ODO**: Den samlede distance, som denne funktion refererer til fra batterikapacitetsperioden.
7. **PULSFREKVENS**:

Tryk på MODE-knappen, indtil "PULS" vises. Før du måler din puls, bedes du placer dine håndflader

dine hænder på Begge dine kontaktflader og skærmen vil vise din aktuelle puls slagfrekvens i slag pr. minut (BPM) på LCD-skærmen efter 6~7 sekunder.

Bemærkning: Under pulsmålingen, på grund af kontaktblokering,

Måleværdien kan være højere end den virtuelle pulsfrekvens i løbet af de første 2~3 sekunder, og vender derefter tilbage til normalt niveau. Måleværdien kan ikke betragtes som grundlaget for medicinsk behandling.

8. AUTOMATISK TIL/FRA & AUTOMATISK START/STOP

Uden signal i 4 minutter, slukker strømmen automatisk. Så længe

Hvis hjulet er i bevægelse, eller du trykker på en vilkårlig knap, er skærmen i aktion.

SPECIFIKATIONER:

FUNGERE	Automatisk scanning	Hvert 5. sekund
	Løbetid	00:00-99:59
	Nuværende hastighed	0,0ÿ999,9 (ML)KM
	Rejseafstand	0,00ÿ9999 (ML)KM
	Kalorier	0,0ÿ9999 kcal
	Samlet afstand (ODO)	0,0ÿ9999 (ML)KM
	Pulsfrekvens	40ÿ240 slag i minuttet
Batteritype		2 stk. i størrelsen - AAA eller UM - 4
Driftstemperatur		0ÿÿ+40ÿ
Opbevaringstemperatur		-10ÿÿ+60ÿ



GARLANDO SPA

Via Regione Piemonte, 32 - Industriområde D1 15068
- Pozzolo Formigaro (AL) - Italien
www.toorx.it - info@toorx.it