


TCORX
PROFESSIONAL LINE

INSTRUKTION



WBX3000



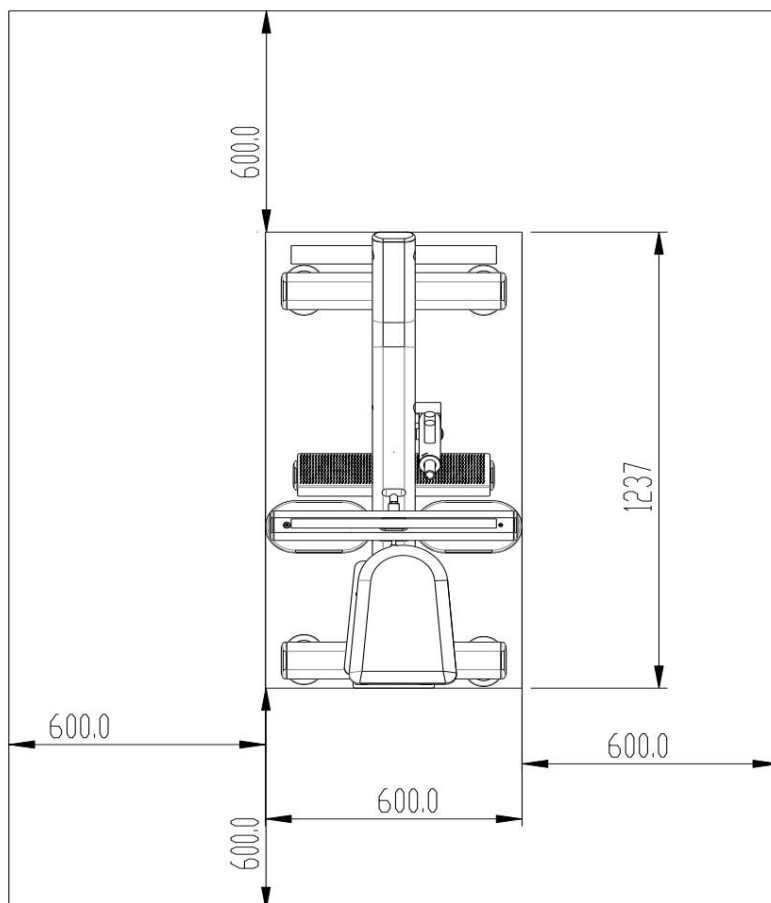

Specifikationer

Klasse: S

Maksimal vægtpacitet: 100 kg / 220 IBS

Maksimal brugervægt: 135 kg / 297 IBS

Produktets samlede overflade: 1237 * 600 mm

Produktets samlede masse: 50 kg / 110 lbs

REGELMÆSSIG VEDLIGEHOLDELSE

1. Udstyrets sikkerhedsniveau kan kun opretholdes, hvis det undersøges regelmæssigt for skader og slitage, f.eks. reb, taljer, forbindelsespunkter;
2. Vær særlig opmærksom på de komponenter, der er mest udsatte for slid.
3. Udskift defekte komponenter med det samme, og/eller hold udstyret væk fra brug indtil reparation;
4. Dette udstyr skal vedligeholdes regelmæssigt i henhold til følgende skema:

VEDLIGEHOLDELSE HVER	DAG HVER UGE	TRE MÅNEDER	
Kontrol: forbindelse, bolt, Vægtstakkens bolt	ÿ		
Udsalg: hynde og betræk	ÿ		
Smøring: glidested			ÿ
Kontrollér: boltene, hvis den er strammet		ÿ	
Smøring: Beslag af leje			ÿ


INSTALLER SKITSEKORT

Lad monteringen blive nemmere

Alt indholdet i brugermanualen er for at sikre, at styrketræningsmaskinen kan installeres lettere

Læs detaljerne og instruktionerne før installation:

1. Da udstyrets størrelse og vægt er så stor, skal du vælge den installerede sted nær den ønskede station og sikret, at der er plads nok til at motionere
2. Alle dele kan placeres på det gennemsigtige område, og derefter kan emballagen tages ud igen. Og emballagen kan ikke komme igennem før installationen er færdig.
3. Skru boltene fast, undtagen i den ekstra vejledning.
4. Alle dele skal monteres i henhold til illustrationens anvisninger.
5. Installationsarbejdet kan udføres af bugseringsmænd
6. Identificer alle dele ved hjælp af delidentifikationsskemaet

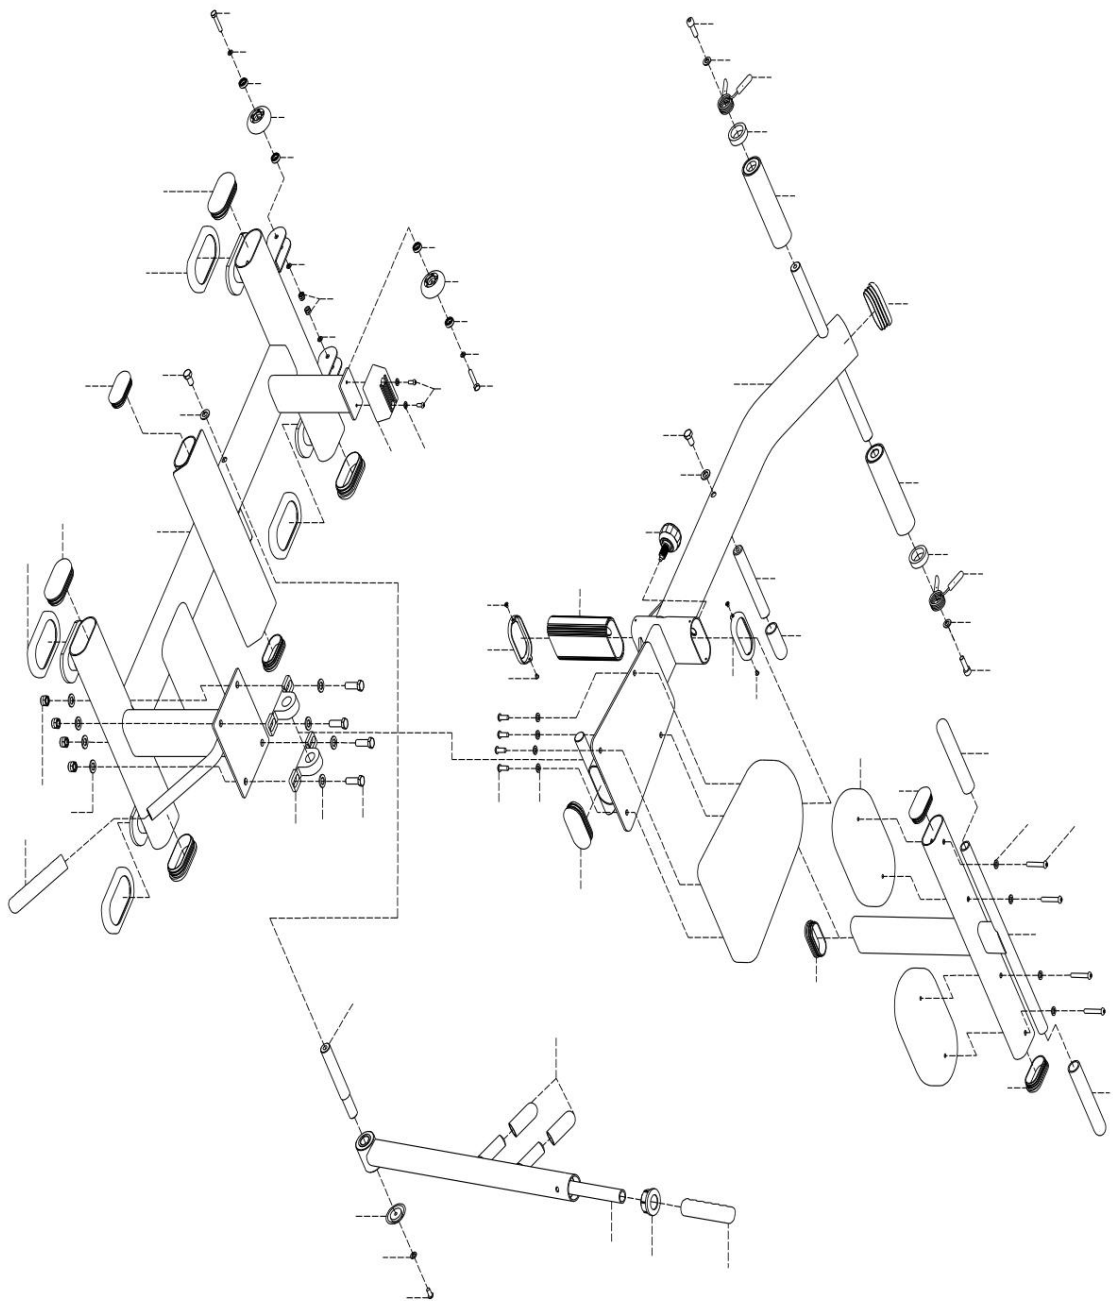


Monteringstrin:

Brug værktøj:


- 1. M6 unbrakonøgle**
- 2. To 17-19 skruenøgler**

Tier 1

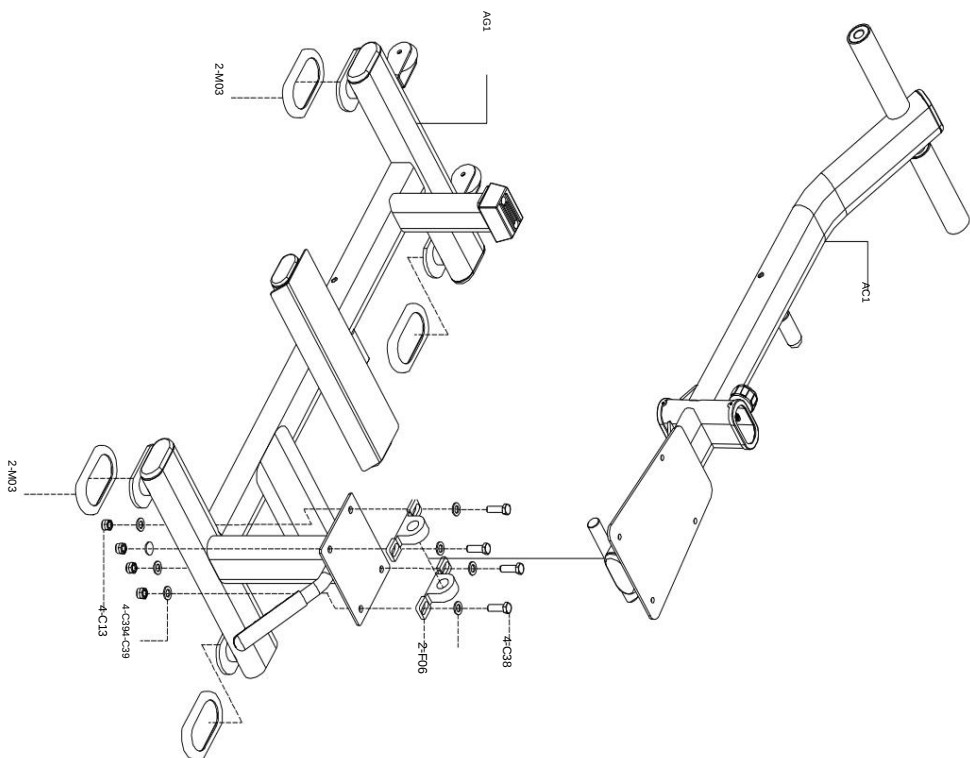


Type	Naam	Standaard	Mengekte
AG1	Geslede swaiering		1
AC1	Hoekearm swaiering		1
MO3	Rad oas pade	380*135	4
C38	Vere sekstant strie	M12*1,75P-40L	4
C39	Rad pade	13.5*24*2.5t	8
F06	Facelabering		2
C13	Festigingskappe	M12*1,75P	4

Tafel 2

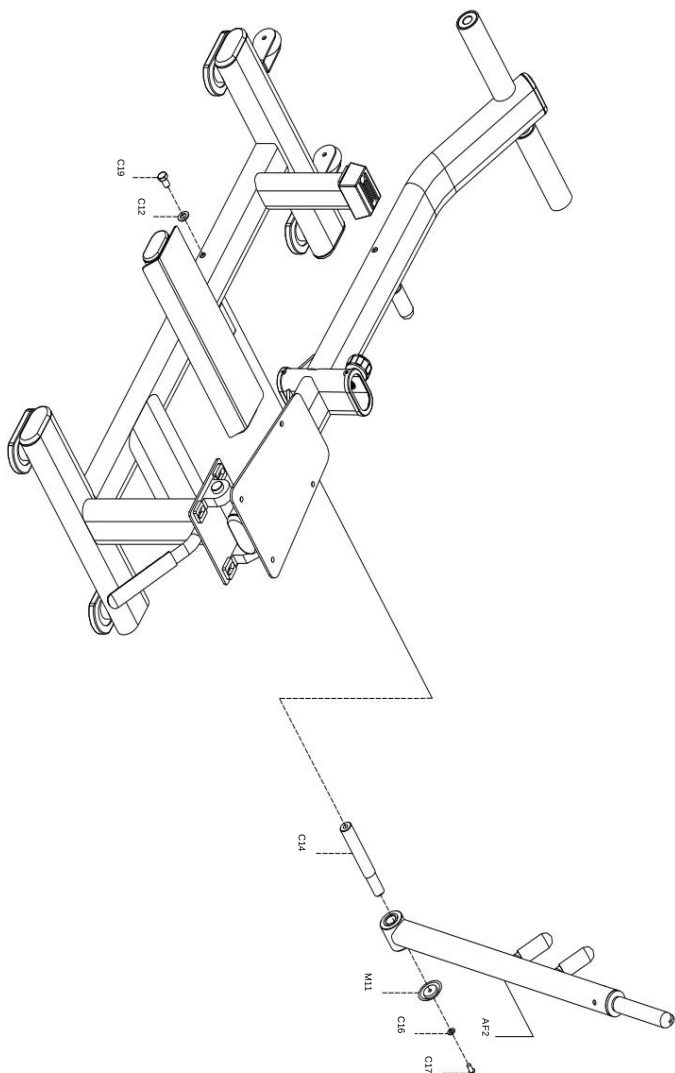

Num.	Name	Einheit	Menge
AF2			1
C17	Werkzeug zur Montage der Schraube	M8x1,25x15L	1
C16	Feldplatte	90x16x1,6t	1
M11	Leiterschleife	Y53	1
C14	günstigste Lösung	Y25x150L	1
C13	Feldplatte	Y11x20x2t	1
C19	Werkzeug zur Montage	M12x1,75x20L	1

Табл. 3

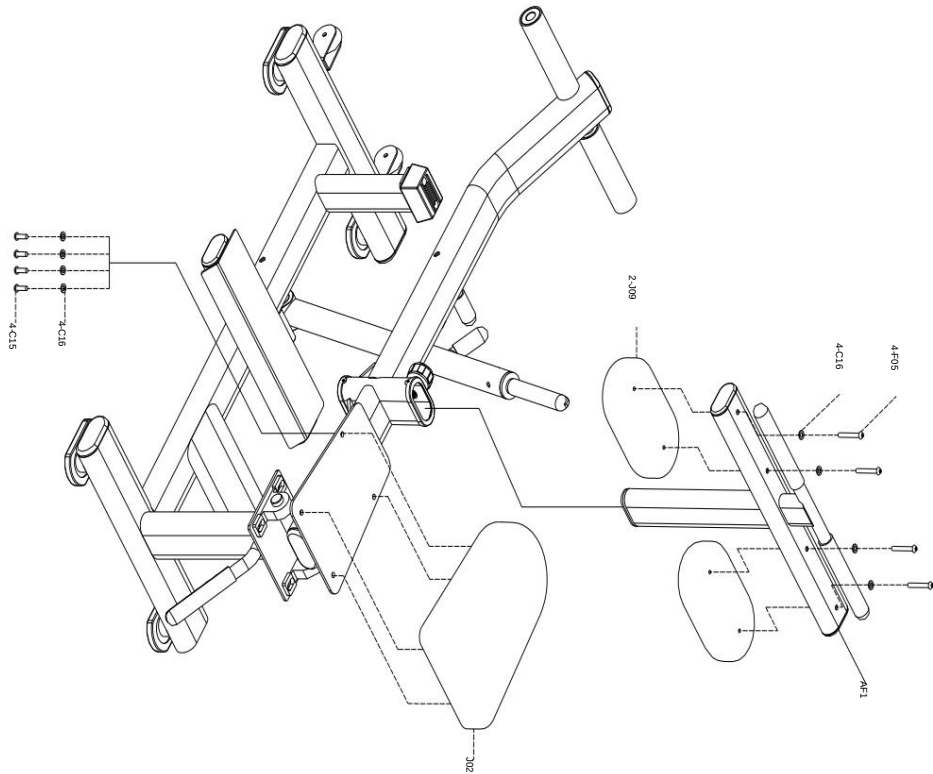

Код	Наим.	Единица	Материал
AF1	Лестница свисающая		1
F05	Нижняя часть	М81,25P-95L	4
C16	Платформа	У9У16*1,6L	8
C15	Нижняя часть	М81,25P-95L	4
302	Полотно	E2	1
309	Полотно	D1	2


Justering

Justering af sædehøjde

1. Træk det justerbare håndtag ud, og juster sædehynden til den passende position.

position, og løs håndtaget.

2. Når justeringen er færdig, skal du sørge for, at bolten på den justerbare håndtag er sat i for at lukke hullet helt, før udstyret tages i brug.

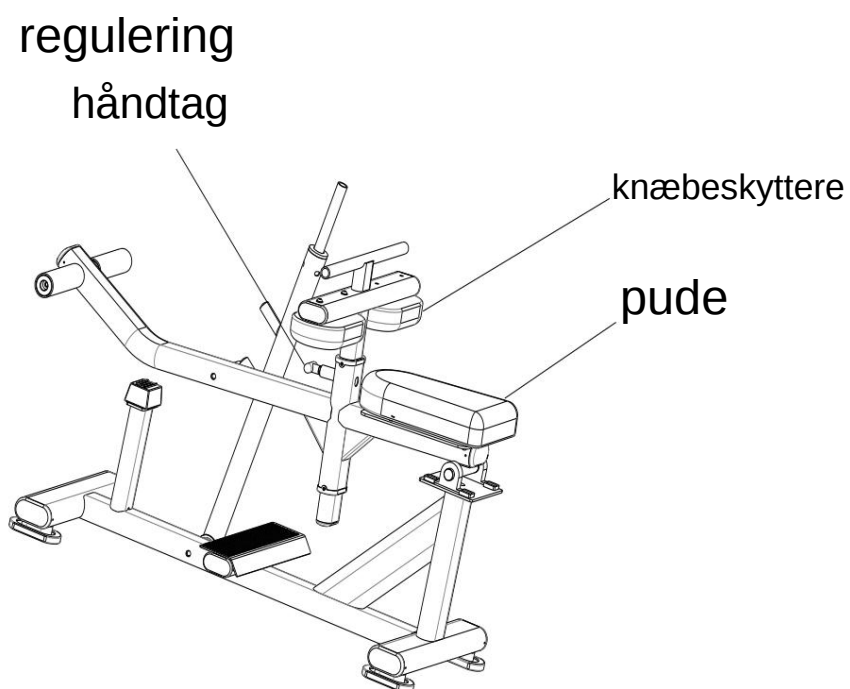



GARLANDO SPA

Via Regione Piemonte, 32 - Zona Industriale D1
15068 - Pozzolo Formigaro (AL) - Italien
www.toorx.it - info@toorx.it