

TCORX
PROFESSIONAL LINE


INSTRUKTION



WBX3200



Træningsområde og friområde

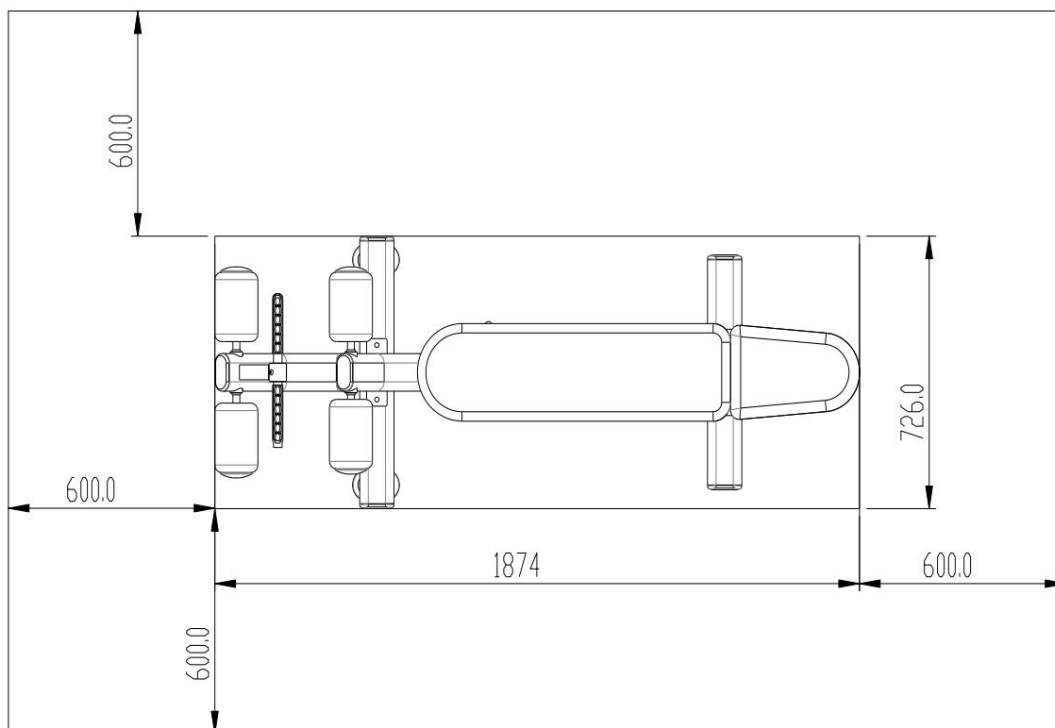

Specifikationer

Klasse: S

Maksimal vægtkapacitet: 100 kg/220 lbs

Maksimal brugervægt: 135 kg/297 lbs

Produktets samlede overflade: 1874*726 mm

Produktets samlede masse: 50 kg/110 lbs

REGELMÆSSIG VEDLIGEHOLDELSE

1. Udstyrets sikkerhedsniveau kan kun opretholdes, hvis det undersøges regelmæssigt for skader og slitage, f.eks. reb, taljer, forbindelsespunkter;
2. Vær særlig opmærksom på de komponenter, der er mest udsatte for slid.
3. Udskift defekte komponenter med det samme, og/eller hold udstyret væk fra brug indtil reparation;
4. Dette udstyr skal vedligeholdes regelmæssigt i henhold til følgende skema:

VEDLIGEHOLDELSE HVER	DAG HVER UGE	TRE MÅNEDER	
Kontrol: forbindelse, bolt, Vægtstakkens bolt	ÿ		
Udsalg: hynde og betræk	ÿ		
Smøring: glidested			ÿ
Kontrollér: bolten, hvis den er strammet		ÿ	
Smøring: Beslag af leje			ÿ


INSTALLER SKITSEKORT

Lad monteringen blive nemmere

Alt indholdet i brugermanualen er for at sikre, at styrketræningsmaskinen kan installeres lettere

Læs detaljerne og instruktionerne før installation:

1. Da udstyrets størrelse og vægt er så stor, skal du vælge den installerede sted nær den ønskede station og sikret, at der er plads nok til at motionere
2. Alle dele kan placeres på det gennemsigtige område, og derefter kan emballagen tages ud igen. Og emballagen kan ikke komme igennem før installationen er færdig.
3. Skru boltene fast, undtagen i den ekstra vejledning.
4. Alle dele skal monteres i henhold til illustrationens anvisninger.
5. Installationsarbejdet kan udføres af bugseringsmænd
6. Identificer alle dele ved hjælp af delidentifikationsskemaet

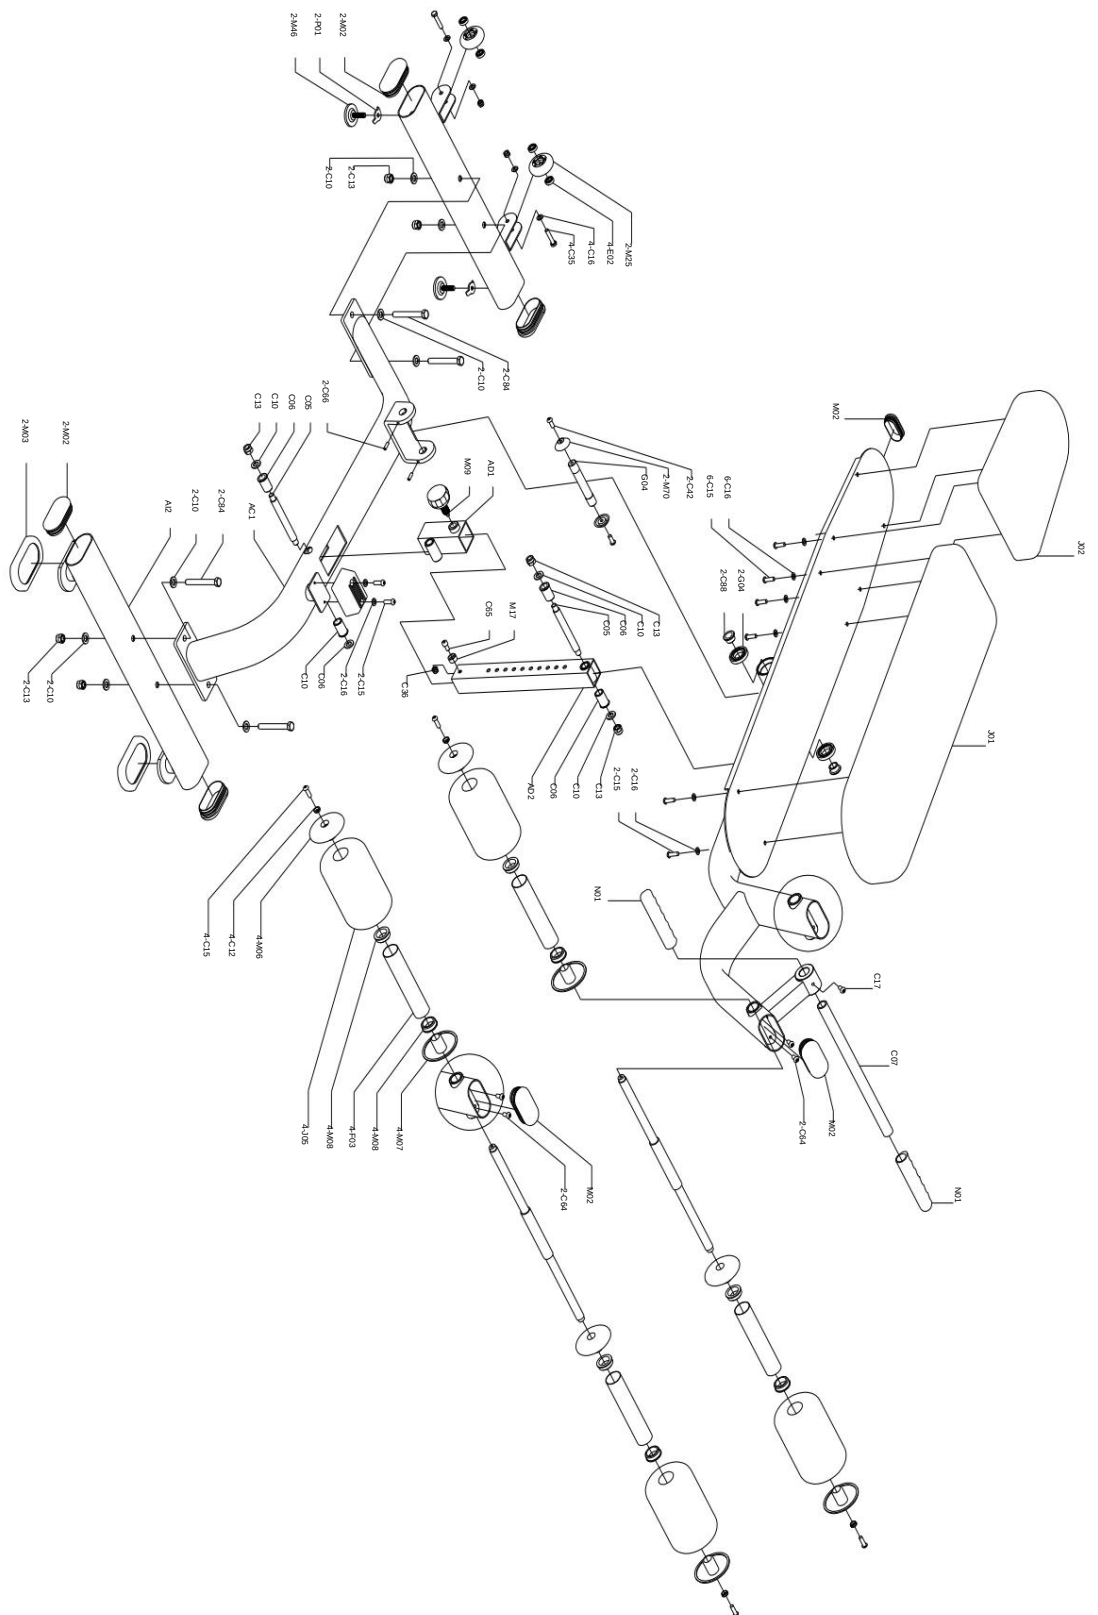


Monteringstrin:

Brug værktøj:

- 1. M5 unbrakonøgle**
- 2. M6 unbrakonøgle**
- 3. To 13-16 skruenøgler**
- 4. To 17-19 skruenøgler**



$y_{80} \pm 1.35$	2
-------------------	---

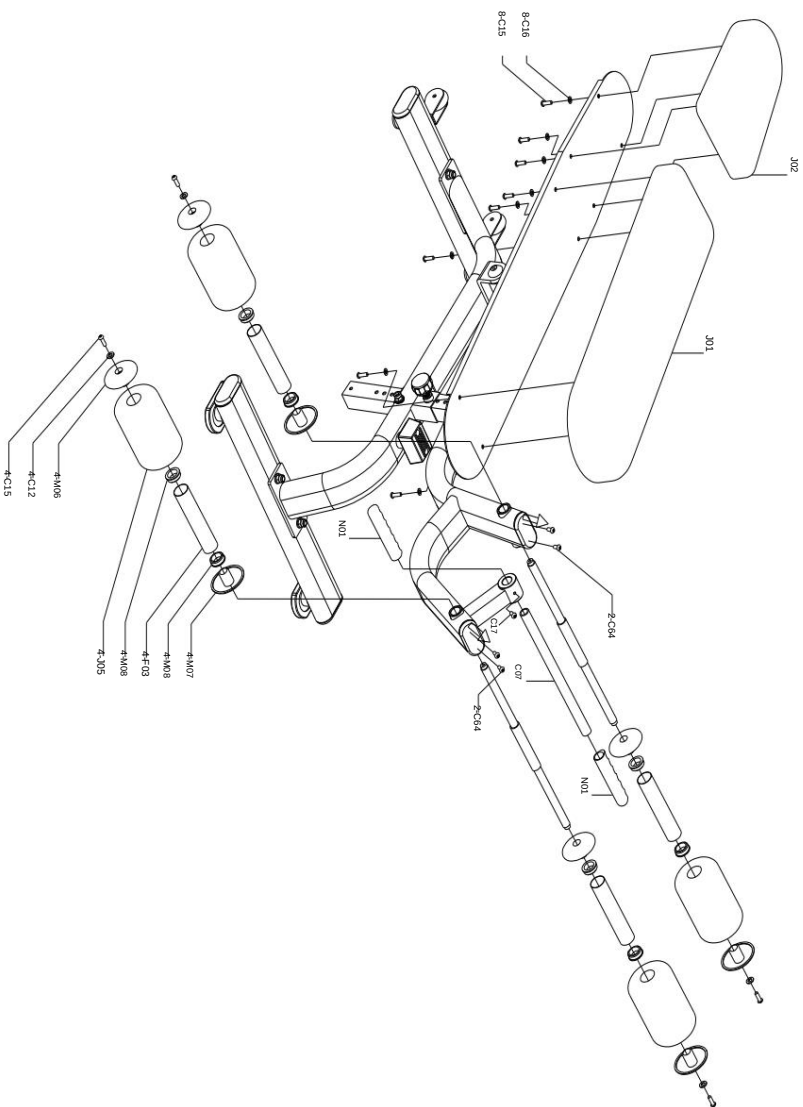


nr/egn.	navn	Skridet	Mængde
J01	pude	E1	1
J02	pude	E2	1
N01	håndtryksstandag	y25-160	2
C07	gævniseret rør y25-400L		1
C15	Seksskamskruer med flad, rundt hoved	M8*1,25P-25L	12
C12	Anti-flekke ringe minger y11* y20* 2 y20*8		4
M07	Sorttubskum dække	y100	4
J05	skum	y125-200L	4
M08	Skum indvendig ærme	y40*12 inner	8
F03	skumrør	y40*191L*1T	4
M06	Huller skum dække	y100	4
C16	Flade pakninger y9* y16*11,6		8
C17	Seksskamsede flade runde skruer	M8*1,25P-15L	1
C64	Sekskant flad rund med hovedskrue	M8*1,25P-10L	4

Justering

Justering af sæde- og ryghøjde

1. Træk det justerbare håndtag ud, juster sæde- og ryghynde til passende højde. position, og løs håndtaget.
2. Når justeringen er færdig, skal du sørge for, at bolten på den justerbare håndtag er sat i for at lukke hullet helt, før udstyret tages i brug.

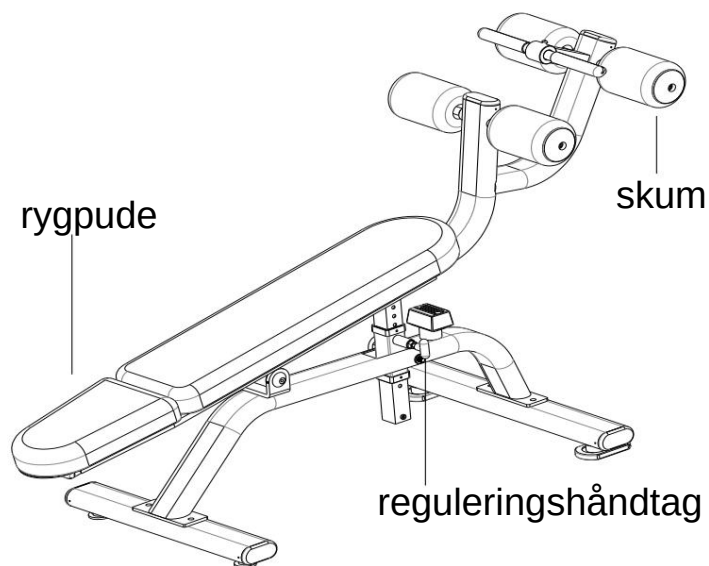



GARLANDO SPA

Via Regione Piemonte, 32 - Zona Industriale D1
15068 - Pozzolo Formigaro (AL) - Italien
www.toorx.it - info@toorx.it